



iPhone

Manuale utente

Per software iOS 4.2

Indice

9 **Capitolo 1: Panoramica di iPhone**

9 Panoramica di iPhone

11 Tasti

14 Applicazioni di iPhone

18 Icone di stato

20 **Capitolo 2: Introduzione**

20 Visualizzare il Manuale Utente su iPhone

20 Cosa occorre

21 Installare la scheda SIM

22 Attivare iPhone

22 Configurare iPhone

23 Scollegare iPhone dal computer

23 Connessioni Internet

27 Aggiungere account di posta, contatti e calendari

30 **Capitolo 3: Nozioni di base**

30 Usare le app

34 Personalizzare la schermata Home

38 Inserire

48 Stampare

50 Ricercare

51 Controllo vocale

53 Auricolari Apple con telecomando e microfono

54 Dispositivi Bluetooth

55 Batteria

57 Funzionalità di sicurezza

59 Pulire iPhone

59 Riavviare o ripristinare iPhone

60 **Capitolo 4: Sincronizzazione e condivisione documenti**

60 Informazioni sulla sincronizzazione

60 Sincronizzare account

61 Sincronizzare con iTunes

- 62 Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes
- 65 Sincronizzazione automatica di iTunes
- 66 Gestire il contenuto manualmente
- 67 Trasferire contenuti acquistati su un altro computer
- 67 Condivisione documenti

68 **Capitolo 5: Telefono**

- 68 Telefonate
- 77 Segreteria visiva
- 79 Contatti
- 79 Preferiti
- 80 Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso
- 81 Telefonate internazionali

84 **Capitolo 6: Mail**

- 84 Configurare gli account di posta
- 84 Verificare e leggere i messaggi e-mail
- 87 Usare i link e i dati rilevati
- 88 Visualizzare gli allegati
- 89 Stampare messaggi e allegati
- 90 Inviare e-mail
- 91 Gestire le e-mail
- 93 Ricercare e-mail

94 **Capitolo 7: Safari**

- 94 Visualizzare le pagine web
- 98 Ricercare
- 98 Stampare pagine web, PDF e altri documenti
- 98 Preferiti
- 99 Clip web

101 **Capitolo 8: iPod**

- 101 Ottenere musica, video e altro
- 102 Musica e altro tipo di audio
- 111 Filmati
- 115 Impostare un timer per lo stato di stop
- 115 Cambiare i pulsanti per sfogliare

117 **Capitolo 9: Messaggi**

- 117 Inviare e ricevere messaggi
- 119 Ricercare messaggi
- 119 Condividere foto e video
- 120 Inviare memo vocali
- 120 Modificare conversazioni

121	Usare le informazioni di contatto e i link
121	Gestire anteprime e avvisi
122	Capitolo 10: Calendario
122	Informazioni sul Calendario
122	Sincronizzare i calendari
123	Visualizzare i calendari
124	Effettuare ricerche nei calendari
125	Aggiungere e aggiornare eventi su iPhone
126	Rispondere agli inviti per una riunione
127	Iscriversi ai calendari
128	Importare file di calendario da Mail
128	Avvisi
129	Capitolo 11: Immagini
129	Informazioni su Immagini
129	Sincronizzare foto e filmati con il computer
130	Visualizzare foto e video
132	Eliminare foto e video
132	Presentazioni
132	Visualizzare foto, video e presentazioni su un televisore
133	Condividere foto e video
135	Stampare le foto
135	Assegnare una foto a un contatto
136	Sfondo
137	Capitolo 12: Fotocamera
137	Informazioni sulla fotocamera
138	Scattare foto e registrare video
140	Visualizzare e condividere fotografie e video
140	Tagliare video
141	Caricare foto e video sul computer
142	Capitolo 13: YouTube
142	Cercare e visualizzare video
143	Controllare la riproduzione video
145	Gestire i video
146	Ottenere ulteriori informazioni
146	Utilizzare le funzionalità di un account YouTube
147	Cambiare i pulsanti per sfogliare
148	Inviare video a YouTube
149	Capitolo 14: Borsa
149	Visualizzare le quotazioni dei titoli

150	Ottenere ulteriori informazioni
151	Capitolo 15: Mappe
151	Cercare e visualizzare le posizioni
156	Ottenere indicazioni stradali
158	Mostrare le condizioni del traffico
158	Trovare e contattare esercizi commerciali
159	Condividere informazioni sulla località
160	Aggiungere le località ai Preferiti
161	Capitolo 16: Meteo
161	Visualizzare informazioni sul tempo
162	Ottenere ulteriori informazioni sul tempo
163	Capitolo 17: Note
163	Informazioni su Note
163	Sincronizzare le note
163	Leggere e scrivere note
165	Effettuare ricerche nelle note
165	Inviare le note via e-mail
166	Capitolo 18: Orologio
166	Orari locali
167	Svegli
167	Cronometro
168	Timer
169	Capitolo 19: Calcolatrice
169	Utilizzare Calcolatrice
169	Funzioni di memoria standard
170	Tasti della calcolatrice scientifica
173	Capitolo 20: Bussola
173	Leggere la bussola
174	Bussola e Mappe
176	Capitolo 21: Memo vocali
176	Registrare memo vocali
177	Ascoltare un memo vocale
178	Gestire i memo vocali
178	Tagliare i memo vocali
179	Condividere memo vocali
179	Sincronizzare memo vocali


181	Capitolo 22: iTunes Store
181	Informazioni su iTunes Store
182	Trovare musica, video e altro
183	Seguire artisti e amici
185	Acquistare suonerie
186	Acquistare musica e audiolibri
186	Acquistare o noleggiare video
188	Effettuare lo streaming o il download dei podcast
188	Verificare lo stato del download
189	Sincronizzare i contenuti acquistati
189	Cambiare i pulsanti per sfogliare
190	Visualizzare le informazioni relative all'account
190	Verificare i download
191	Capitolo 23: App Store
191	Informazioni su App Store
191	Sfogliare e effettuare ricerche
193	Schermata Info
194	Scaricare le app
195	Eliminare le app
196	Scrivere recensioni
196	Aggiornare le app
197	Sincronizzare le app acquistate
198	Capitolo 24: Game Center
198	Informazioni su Game Center
198	Configurare Game Center
199	Giochi
203	Amici
205	Lo stato e le informazioni sull'account
207	Capitolo 25: Impostazioni
207	Uso in aereo
208	Wi-Fi
209	VPN
210	Notifiche
210	Gestore
210	Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso
211	Luminosità
212	Sfondo
212	Generali
223	Posta, contatti, calendari
227	Telefono

230	Safari
231	Messaggi
232	iPod
234	Immagini
234	Note
235	Store
235	Nike + iPod
236	Capitolo 26: Contatti
236	Informazioni sui contatti
236	Aggiungere contatti
237	Cercare un contatto
238	Gestire contatti su iPhone
239	Usare le informazioni di contatto
240	Contatti unificati
242	Capitolo 27: Nike + iPod
242	Attivare Nike + iPod
243	Collegare un sensore
243	Allenarsi con Nike + iPod
243	Inviare le sessioni di allenamento a Nikeplus.com
244	Calibrare Nike + iPod
244	Impostazioni di Nike + iPod
246	Capitolo 28: iBooks
246	Informazioni su iBooks
247	Sincronizzare libri e PDF
247	Utilizzare iBookstore
248	Leggere libri
249	Leggere i PDF
250	Cambiare l'aspetto di un libro
250	Cercare libri e PDF
250	Cercare la definizione di una parola
251	Attivare la lettura ad alta voce
251	Stampare o inviare per e-mail un PDF
251	Organizzare lo scaffale
252	Sincronizzare segnalibri e note
253	Capitolo 29: Accessibilità
253	Funzionalità di Accesso Universale
254	VoiceOver
268	Zoom
269	Testo grande


269	Bianco su nero
269	Audio mono
269	Pronuncia testo auto
270	Triplo clic su Home:
270	Sottotitoli per non udenti (CC) e altre utili funzionalità
272	Appendice A: Supporto e altre informazioni
272	Sito del supporto Apple iPhone
272	Riavviare e ripristinare iPhone
273	Eseguire il backup di iPhone
274	Aggiornare e ripristinare il software iPhone
276	Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza
277	Utilizzare iPhone in un ambiente aziendale
277	Utilizzare iPhone con altri gestori
278	Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
279	Apple e l'ambiente
279	iPhone Temperature operativa

Panoramica di iPhone

iPhone 4

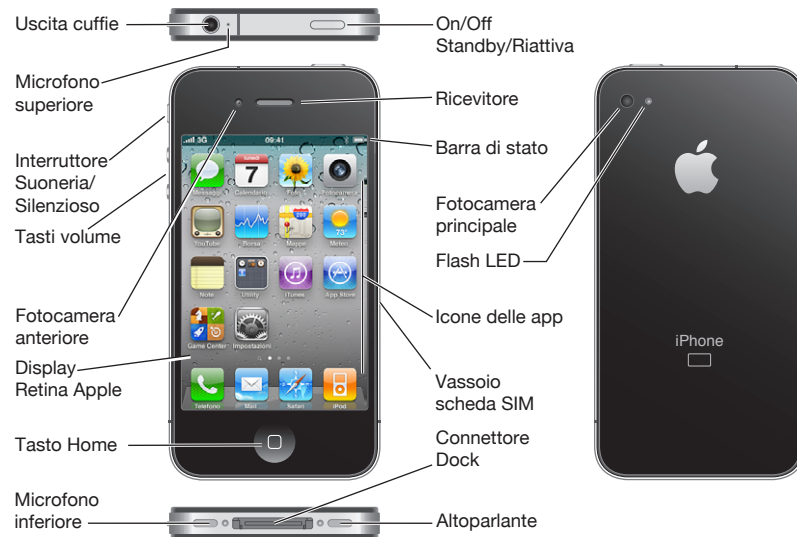


iPhone 3GS

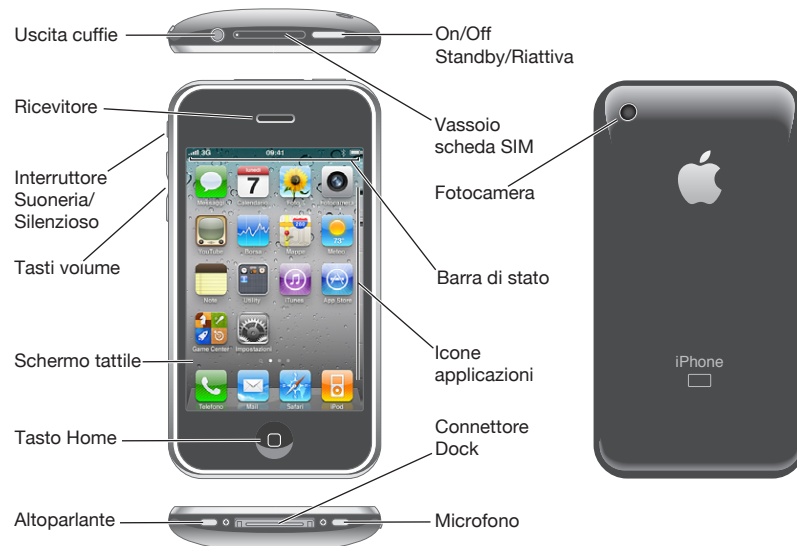

La schermata Home potrebbe apparire in modo diverso a seconda del modello di iPhone che possiedi e di come hai riorganizzato le icone.

Accessori

I seguenti accessori sono inclusi in iPhone:

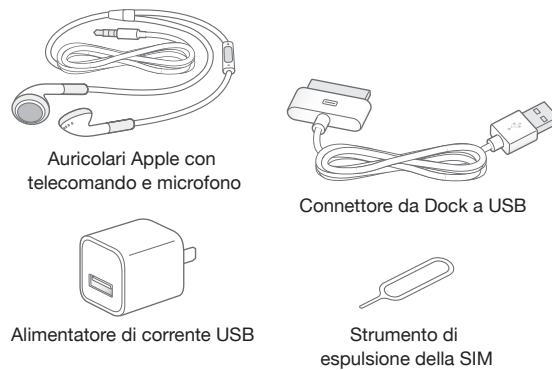

Nota: Lo strumento di espulsione della SIM non è disponibile in tutti i paesi o regioni.

Elemento	Cosa puoi fare...
Auricolari Apple con telecomando e microfono	Ascolta musica, video e chiamate telefoniche. Utilizza il microfono integrato per parlare. Premi il tasto centrale per rispondere a una chiamata o per concluderla. Durante l'ascolto con iPod, premi il tasto per riprodurre o mettere in pausa un brano oppure premi due volte velocemente per passare alla traccia successiva. Utilizza i tasti + e – per regolare il volume (iPhone 3GS o successivo). Mantieni premuto il tasto centrale per utilizzare Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo).
Connettore da Dock a USB	Utilizza il cavo per collegare iPhone al computer per sincronizzare o ricaricare la batteria. Il cavo può essere utilizzato con il dock opzionale o inserito direttamente in iPhone.
Alimentatore di corrente USB	Collega l'alimentatore di corrente ad iPhone utilizzando il cavo in dotazione, quindi inserisci la spina in una presa di corrente standard per ricaricare la batteria di iPhone.
Strumento di espulsione della SIM (non disponibile in tutti i paesi o regioni).	Espelli il vassoio della scheda SIM.

Tasti

Grazie a pochi semplici tasti puoi facilmente accendere o spegnere iPhone, regolare il volume e passare dalla modalità suoneria alla modalità silenzioso.

Tasto On/Off Standby/Riattiva


Quando non utilizzi iPhone, puoi bloccarlo per spegnere lo schermo e risparmiare batteria.

Quando iPhone è bloccato, diventa insensibile ai tocchi accidentali. iPhone può continuare a ricevere chiamate, messaggi di testo e altri aggiornamenti. Puoi anche:

- ascoltare musica
- regolare il volume utilizzando i tasti sulla parte laterale di iPhone (o sulle cuffie auricolari di iPhone) mentre stai telefonando o ascoltando la musica
- usare il tasto centrale sulle cuffie auricolari di iPhone per rispondere o terminare una telefonata oppure per controllare la riproduzione musicale (consulta "Controllare la riproduzione audio" a pagina 103)


Di default, iPhone si blocca se non tocchi lo schermo per un minuto.



Bloccare iPhone	Premi il tasto On/Off Standby/Riattiva.
Sbloccare iPhone	Premi il tasto Home  o il tasto On/Off Standby/Riattiva, quindi trascina il cursore.
Spegnere iPhone completamente	Mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso, quindi scorri il cursore. Quando iPhone è spento, le chiamate in entrata vengono trasferite direttamente alla segreteria.
Accendere iPhone	Mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Per informazioni sull'intervallo di tempo impostato prima che iPhone si blocchi, consulta “Blocco automatico” a pagina 216. Per informazioni su come richiedere un codice per sbloccare iPhone, consulta “Codice di blocco” a pagina 216.

Tasto Home


Premi il tasto Home  in qualsiasi momento per visualizzare le schermata Home, che contiene le app di iPhone. Tocca un'icona app per iniziare a utilizzarla. Per visualizzare le app usate recentemente, fai doppio clic sul tasto Home (iPhone 3GS o successivo). Consulta “Aprire e cambiare app” a pagina 30.

Tasti volume

Quando stai telefonando o riproducendo brani, filmati o altri documenti multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPhone per regolare il volume dell'audio. In altri casi, i tasti controllano il volume della suoneria, degli avvisi e di altri effetti sonori.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare danni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.


Per regolare il volume, utilizza i tasti sulla parte laterale di iPhone.

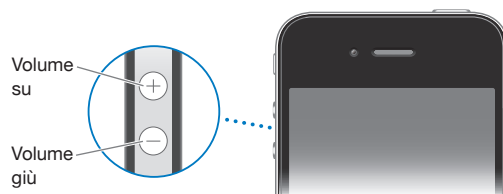

Per impostare un limite di volume per musica e video su iPhone, consulta “Musica” a pagina 232.

Interruttore Suoneria/Silenzioso

Inverti la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso per mettere iPhone in modalità suoneria 📞 o in modalità silenzioso 🚫.

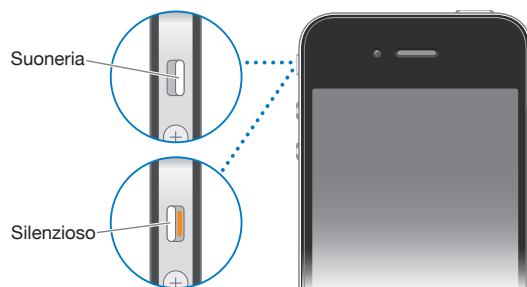

In modalità suoneria, iPhone riproduce tutti i suoni. In modalità silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, alcun avviso né altri effetti sonori.

Importante: Le sveglie dell'orologio, le app audio come iPod e molti giochi potrebbero comunque riprodurre i suoni attraverso l'altoparlante integrato quando iPhone è in modalità silenzioso.

Di default, quando ricevi una chiamata, iPhone vibra sia in modalità suoneria o che in modalità silenzioso. Se iPhone è in modalità suoneria, puoi silenziare una chiamata premendo il tasto On/Off Standby/Riattiva oppure uno dei tasti volume. Premi una seconda volta per trasferire la chiamata alla segreteria.

Per informazioni su come modificare le impostazioni suono e vibrazione, consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 210.

Applicazioni di iPhone

Le app elencate di seguito sono incluse in iPhone.

Nota: La funzionalità e la disponibilità delle app può variare in funzione del paese o della regione in cui acquisti e utilizzi iPhone.



Telefono

Effettua chiamate, con accesso veloce alle ultime chiamate effettuate, ai preferiti e a tutti i contatti. Chiama manualmente utilizzando il tastierino numerico. Oppure utilizza la chiamata vocale. La segreteria visiva fornisce un elenco dei messaggi presenti nella segreteria: con un semplice tocco puoi ascoltare qualsiasi messaggio, nell'ordine che preferisci. Effettua videochiamate con FaceTime verso altri utenti iPhone 4 o iPod touch (4a generazione) tramite Wi-Fi. Consulta Capitolo5, "Telefono," a pagina 68.



Mail

iPhone supporta MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più utilizzati sistemi per la gestione dei messaggi e-mail, compresi Yahoo!, Google e AOL e i principali sistemi che utilizzando lo standard POP3 e IMAP. Visualizza e stampa PDF e altri allegati. Salva le foto e i grafici allegati all'album Rullino foto. Consulta Capitolo6, "Mail," a pagina 84.



Safari

Sfoglia i siti web tramite un network dati cellulare o Wi-Fi. Ruota iPhone lateralmente per una visualizzazione panoramica. Tocca due volte lo schermo per ingrandire o ridurre; Safari adatta automaticamente la colonna della pagina web allo schermo di iPhone per una lettura ottimizzata. Apri più pagine. Sincronizza i preferiti con Safari o Microsoft Internet Explorer del computer. Aggiungi clip web di Safari alla schermata Home per un accesso veloce ai siti web preferiti. Salva immagini dai siti web nella Libreria foto. Stampa pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida. Consulta Capitolo7, "Safari," a pagina 94.



iPod

Ascolta brani, audiolibri e podcast. Crea playlist o utilizza Genius per creare playlist personali. Ascolta mix Genius di brani musicali della libreria. Guarda filmati e podcast video in formato panoramico. Usa AirPlay per effettuare lo streaming di musica o video in modalità wireless ad Apple TV o a un sistema audio compatibile. Consulta Capitolo8, "iPod," a pagina 101.



Messaggi

Invia e ricevi messaggi di testo SMS. Visualizza un elenco delle conversazioni precedenti e tocca una conversazione per visualizzare i messaggi inviati e ricevuti. Invia foto, clip video (iPhone 3GS o successivo), informazioni sui contatti e memo vocali ai dispositivi MMS. Consulta Capitolo9, "Messaggi," a pagina 117.



Calendario

Visualizza e cerca i calendari MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Inserisci eventi su iPhone e sincronizzali all'indietro sul calendario del computer. Iscriviti ai calendari. Visualizza i compleanni inseriti in Contatti. Imposta avvisi per ricordarti di eventi importanti, appuntamenti e scadenze. Consulta Capitolo10, "Calendario," a pagina 122.



Immagini

Visualizza foto e video realizzati con iPhone, salva da messaggi Mail o MMS o sincronizza dal computer. Visualizza i video (iPhone 3GS o successivo) con orientamento verticale o orizzontale. Ingrandisci le foto per osservarle più da vicino o stampale. Guarda una presentazione. Invia foto e video per e-mail, inoltrali in messaggi MMS o pubblicali su una galleria MobileMe. Assegna immagini ai contatti e utilizzale come sfondo. Visualizza le foto in base al luogo e, se utilizzi iPhoto 8.0 (parte di iLife '09) o versione successiva per la sincronizzazione, visualizza le foto per eventi e volti. Consulta Capitolo11, "Immagini," a pagina 129.



Fotocamera

Scatta foto e registra video (iPhone 3GS o successivo). Visualizzali su iPhone, inviali per e-mail, inoltrali in un messaggio MMS o caricali sul computer. Tocca per mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica. Taglia e salva clip video. Carica video direttamente su YouTube. Scatta una foto a un amico e imposta iPhone in modo che visualizzi la foto quando questo amico ti chiama. Consulta Capitolo12, "Fotocamera," a pagina 137.



YouTube

Riproduci video della raccolta online YouTube. Cerca il video desiderato oppure sfoglia i video in primo piano, quelli più visti, quelli aggiornati recentemente o quelli nelle prime posizioni della classifica. Configura e accedi all'account YouTube, quindi cataloga i video, sincronizza i preferiti, visualizza le sottoscrizioni e altro ancora. Usa AirPlay per effettuare lo streaming dei video YouTube su Apple TV. Carica i video registrati con iPhone. Consulta Capitolo13, "YouTube," a pagina 142.



Borsa

Trova tutte le informazioni relative ai titoli preferiti, aggiornate automaticamente da Internet. Visualizza notizie aziendali e informazioni commerciali come prezzo medio o di apertura, volume commerciale o capitalizzazione di borsa. Ruota iPhone per visualizzare grafici dettagliati in orientamento orizzontale. Trascina il dito sui grafici per tracciare i punti dei prezzi o utilizza due dita per vedere un intervallo fra i punti. Consulta Capitolo14, "Borsa," a pagina 149.



Mappe

Visualizza la mappa stradale, la vista satellite o entrambe delle località desiderate, in tutto il mondo. Ingrandisci la mappa per ottenere una visione ottimale o verifica Google Street View. Individua e traccia (in maniera approssimativa) la posizione attuale. Capisci in che direzione sei rivolto (iPhone 3GS o successivo, utilizzando la bussola integrata). Ottieni indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizza le condizioni del traffico sulle principali autostrade in tempo reale. Trova gli esercizi commerciali presenti nell'area e contattali con un semplice tocco. Consulta Capitolo15, "Mappe," a pagina 151.



Meteo

Ottieni informazioni sulle condizioni meteo e le previsioni del tempo per sei giorni. Aggiungi le città preferite per poter accedere in qualsiasi momento alle previsioni del tempo desiderate. Consulta Capitolo16, "Meteo," a pagina 161.



Note

Scrivi le tue note on-the-go: promemoria, liste della spesa, idee brillanti. Invia le note via e-mail. Sincronizza le note con Mail su Mac o Microsoft Outlook o Outlook Express su PC. Sincronizza le note in modalità over-the-air (iPhone 3GS o successivo) con gli account MobileMe, Google, Yahoo! o IMAP. Consulta Capitolo17, "Note," a pagina 163.



Orologio

Nella cartella Utility. Visualizza l'orario locale di diverse città nel mondo e crea orologi per i preferiti. Imposta una o più sveglie. Utilizza il cronometro o imposta un timer. Consulta Capitolo18, "Orologio," a pagina 166.



Calcolatrice

Nella cartella Utility. Aggiungi, sottrai, moltiplica e dividi. Ruota iPhone lateralmente per utilizzare le funzioni scientifiche complesse. Consulta Capitolo19, "Calcolatrice," a pagina 169.

 Bussola	<p>Nella cartella Utility. Utilizza la bussola digitale integrata (iPhone 3GS o successivo) per determinare la direzione in cui ti stai muovendo. Ottieni le coordinate geografiche attuali. Scegli fra nord geografico e nord magnetico. Consulta Capitolo20, "Bussola," a pagina 173.</p>
 Memo vocali	<p>Nella cartella Utility. Registra memo vocali su iPhone. Riproducili su iPhone o sincronizzali con iTunes per ascoltare i memo vocali sul computer. Allega memo vocali a messaggi e-mail o MMS. Consulta Capitolo21, "Memo vocali," a pagina 176.</p>
 iTunes	<p>Cerca brani musicali, film, programmi TV, audiolibri e altro ancora in iTunes Store. Cerca, visualizza in anteprima e scarica le nuove versioni oppure scopri cos'è popolare nelle classifiche. Noleggia film e programmi TV da guardare su iPhone. Esegui lo streaming e il download dei podcast. Segui i tuoi artisti preferiti e i tuoi amici per scoprire quale musica stanno ascoltando e di cosa parlano. Consulta Capitolo22, "iTunes Store," a pagina 181.</p>
 App Store	<p>Effettua ricerche su App Store per acquistare o scaricare le app per iPhone utilizzando la connessione Wi-Fi o network dati cellulare. Leggi o scrivi le tue recensioni relative alle app preferite. Scarica e installa l'app nella schermata Home. Consulta Capitolo23, "App Store," a pagina 191.</p>
 Game Center	<p>Scopri i nuovi giochi e condividi le tue esperienze di gioco con amici in tutto il mondo (iPhone 3GS o successivo). Invita un amico o richiedi una partita con altri degni avversari. Controlla la posizione dei giocatori nei tabelloni. Raggiungi i risultati per ottenere punti extra. Consulta Capitolo24, "Game Center," a pagina 198.</p>
 Impostazioni	<p>Configura gli account e regola tutte le impostazioni di iPhone in una sola comoda posizione. Imposta il limite del volume per un ascolto confortevole. Imposta la suoneria, lo sfondo, la luminosità dello schermo e le configurazioni relative a network, telefono, posta, web, musica, video, foto e molto altro ancora. Usa le impostazioni dei servizi di localizzazione per impostare le opzioni relative alla privacy sulla posizione per Mappe, Fotocamera, Bussola e le app di terze parti che fanno uso di dati di localizzazione. Imposta il blocco automatico e un codice di sicurezza. Restringi l'accesso a contenuti iTunes espliciti e a determinate app. Ripristina iPhone. Consulta Capitolo25, "Impostazioni," a pagina 207.</p>
 Contatti	<p>Sincronizza i contatti da MobileMe, Rubrica indirizzi di Mac OS X e Rubrica Yahoo!, Rubrica, Contatti Google, Rubrica Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Ricerca, aggiungi, modifica o elimina i contatti che sono stati sincronizzati all'indietro sul computer. Consulta Capitolo26, "Contatti," a pagina 236.</p>



Nike + iPod

Nike + iPod (che viene visualizzato quando lo attivi in Impostazioni) trasforma iPhone in un compagno per l'allenamento. Registra la tua andatura, il tempo e la distanza da una sessione alla successiva e scegli un brano musicale da attivare (iPhone 3GS o successivo. Richiede scarpe Nike e un sensore Nike + iPod, in vendita separatamente). Consulta Capitolo27, "Nike + iPod," a pagina 242.














iBooks

Scarica l'applicazione gratuita iBooks da App Store per comprare e leggere libri in modo eccezionale. Prendi tutto dai classici ai best seller da iBookstore integrato. Aggiungi libri ePub e PDF al tuo scaffale usando iTunes. Stampa PDF. Consulta Capitolo28, "iBooks," a pagina 246.

Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPhone:

Icona di stato		Cosa significa
	Segnale del cellulare*	Indica se ti trovi nel raggio di portata di un network cellulare e se puoi effettuare e ricevere chiamate. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più intenso sarà il segnale. In caso di assenza di segnale, invece delle barre verrà visualizzato il messaggio "Nessun servizio".
	Uso in aereo	Indica se è attiva la modalità Uso in aereo; in questa modalità, non puoi utilizzare il telefono, accedere a Internet o utilizzare i dispositivi Bluetooth®. Sono disponibili solo le funzionalità non wireless. Consulta "Uso in aereo" a pagina 207.
3G	3G	Indica che è disponibile il gestore del network 3G e che iPhone può collegarsi a Internet con la tecnologia 3G. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 23.
E	EDGE	Indica che è disponibile il gestore del network EDGE e che iPhone può connettersi a Internet con la tecnologia EDGE. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 23.
	GPRS	Indica che è disponibile il gestore del network GPRS e che iPhone può connettersi a Internet con la tecnologia GPRS. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 23.
	Wi-Fi*	Indica che iPhone è connesso a Internet tramite un network Wi-Fi. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale. Consulta "Accedere a un network Wi-Fi" a pagina 24.

Icona di stato		Cosa significa
	Attività network	Mostra la sincronizzazione in modalità "over-the-air" o un'altra attività network. Alcune app di terze parti potrebbero utilizzare questa icona per indicare un processo in corso.
	Inoltrare le chiamate	Mostra che è impostato l'inoltro della chiamata su iPhone. Consulta "Inoltrare le chiamate" a pagina 228.
	VPN	Indica che sei connesso a un network mediante VPN. Consulta "Rete" a pagina 213.
	Blocco	Indica che iPhone è bloccato. Consulta "Tasto On/Off Standby/Riattiva" a pagina 11.
	TTY	Indica che iPhone è impostato per funzionare con un dispositivo TTY. Consulta "Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)" a pagina 228.
	Riproduci	Indica che un brano, un audiolibro o un podcast sono in fase di riproduzione. Consulta "Riprodurre brani e altro audio" a pagina 102.
	Blocco orientamento verticale	Indica che lo schermo di iPhone è bloccato in modalità verticale. Consulta "Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale" a pagina 33.
	Sveglia	Indica che è impostata una sveglia. Consulta "Svegli" a pagina 167.
	Servizi di localizzazione	Indica che alcune app stanno usando i servizi di localizzazione. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 214.
	Bluetooth*	<i>Icona blu o bianca:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva e un dispositivo, per esempio cuffie auricolari o un kit da viaggio, è connesso. <i>Icona grigia:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva, ma non esiste nessun dispositivo connesso. <i>Nessuna icona:</i> la tecnologia Bluetooth è disattivata. Consulta "Dispositivi Bluetooth" a pagina 54.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica. Consulta "Batteria" a pagina 55.

* L'utilizzo di alcuni accessori con iPhone potrebbe influenzare le prestazioni wireless.




ATTENZIONE: Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le istruzioni sul funzionamento del dispositivo contenute in questo manuale e le informazioni sulla sicurezza disponibili nella *Guida alle informazioni importanti sul prodotto di iPhone* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone prima di utilizzare iPhone.

Visualizzare il Manuale Utente su iPhone

Il Manuale Utente di *iPhone*, ottimizzato per la visualizzazione su iPhone, è disponibile su help.apple.com/iphone.

Visualizzare il manuale su iPhone: In Safari, tocca , quindi tocca il preferito del Manuale Utente di iPhone.

Aggiungere un'icona per il manuale alla schermata Home: quando visualizzi il manuale, tocca , quindi tocca Aggiungi a Home.

Il *iPhoneManuale Utente* è disponibile in molte lingue.

Visualizzare il manuale in una lingua diversa: tocca Cambia lingua nella parte inferiore della schermata sulla pagina principale dell'indice, quindi scegli la lingua desiderata.

Cosa occorre

Requisiti necessari per utilizzare iPhone:


- Un piano tariffario con un gestore che fornisca il servizio iPhone nella tua zona.
- un Mac o un PC con una porta USB 2.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Mac OS X v10.5.8 o versione successiva
 - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional (SP3)
- Risoluzione dello schermo sul computer impostata su 1024 x 768 o superiore.
- iTunes 10,1 o versione successiva, disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download

- QuickTime 7.6.2 o versione successiva (per riprodurre i video registrati da iPhone 3GS sul computer).
- Un ID Apple (ad esempio un account iTunes Store o MobileMe) per acquisti da iTunes Store o App Store
- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).

Installare la scheda SIM

Se la scheda SIM non è stata preinstallata, devi installarla prima di poter utilizzare iPhone.

Installare la scheda SIM in iPhone 4

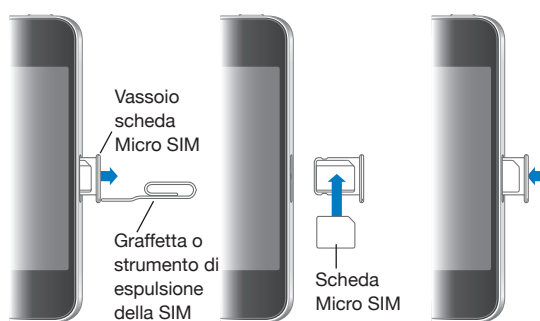

Installare la scheda SIM in iPhone 3GS



Installare la scheda SIM:

- 1 Inserisci l'estremità di una graffetta o l'estremità dello strumento di espulsione della SIM nella fessura del vassoio della scheda SIM.
Premi fermamente fino a quando lo sportello esce dalla posizione.
- 2 Rimuovi il vassoio della scheda SIM per posizionarvi la scheda SIM, come mostrato in figura.
- 3 Mantenendo il vassoio allineato e la scheda SIM in alto come mostrato, reinserisci con attenzione il vassoio.

Attivare iPhone

Devi attivare iPhone sottoscrivendo un piano tariffario con un gestore di servizi iPhone della tua zona e registrando iPhone in rete.

iPhone potrebbe essere stato attivato al momento dell'acquisto. Se non è stato attivato, contatta il tuo negozio di fiducia iPhone o il tuo fornitore del servizio di telefonia cellulare.

Per ulteriori informazioni su iPhone, vai all'indirizzo www.apple.com/it/iphone.

Configurare iPhone

Prima di poter utilizzare iPhone, devi configurarlo in iTunes. Durante la configurazione, puoi creare un nuovo ID Apple o specificarne uno esistente per abilitare gli acquisti con iPhone. (iTunes Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). iTunes salva anche il numero di serie di iPhone nel caso in cui ti servisse.

Configurare iPhone:

- 1 Scarica e installa l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.itunes.com/it/download.
- 2 Collega iPhone a una porta USB 2.0 su Mac o PC utilizzando il cavo fornito con iPhone.



- 3 Segui le istruzioni su schermo.

Nella schermata di configurazione di iPhone, seleziona l'opzione per sincronizzare automaticamente contatti, calendari e preferiti per impostare la configurazione automatica di questi elementi quando colleghi iPhone al computer. Puoi anche personalizzare le impostazioni di sincronizzazione in iTunes. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 61.

Nota: Gli utenti con difficoltà visive, possono utilizzare VoiceOver (iPhone 3GS o successivo) come ausilio per configurare iPhone senza l'assistenza di un vedente. VoiceOver descrive ciò che accade sullo schermo, permettendoti così di utilizzare iPhone senza doverlo guardare. Quando colleghi iPhone al computer, iTunes rileva se stai utilizzando un'utility per la lettura dello schermo compatibile sul computer, ad esempio VoiceOver (Mac) o GW Micro Window-Eyes (PC) e attiva automaticamente VoiceOver su iPhone. Anche gli utenti vedenti possono attivare VoiceOver su iPhone usando le impostazioni Accessibilità. VoiceOver potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue. Consulta "VoiceOver" a pagina 254.

Scollegare iPhone dal computer

Puoi scollegare iPhone dal computer in qualsiasi momento. Tuttavia, se lo scolleghi durante una sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere sincronizzati fino al collegamento successivo di iPhone al computer.

Durante la sincronizzazione di iPhone con il computer, iPhone visualizza il messaggio "Sincronizzazione in corso". Se scolleghi iPhone prima di completare la sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere trasferiti. Al termine della sincronizzazione, iTunes mostra il messaggio "La sincronizzazione di iPhone è stata completata".

Annullare una sincronizzazione: trascina il cursore su iPhone.



Se ricevi una chiamata durante una sincronizzazione, il processo di sincronizzazione viene interrotto e puoi scollegare iPhone per rispondere alla chiamata. Al termine della chiamata, collega iPhone per completare la sincronizzazione.

Connessioni Internet

Quando utilizzi Mail, Safari, YouTube, Borsa, Mappe, Meteo, App Store o iTunes Store, iPhone si connette a Internet.

Come iPhone si connette a Internet

iPhone si connette a Internet utilizzando sia il network Wi-Fi che un network dati cellulare. iPhone effettua le seguenti operazioni, in base all'ordine descritto, fino a stabilire la connessione:

- Si collega all'ultimo network Wi-Fi  utilizzato, se disponibile.
- Se non sono disponibili network Wi-Fi utilizzati precedentemente, iPhone mostra un elenco di network Wi-Fi nel raggio di portata. Tocca un network e, se necessario, inserisci la password richiesta per la connessione. I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto . Puoi fare in modo che iPhone non visualizzi automaticamente i network disponibili. Consulta "Wi-Fi" a pagina 208.

- Se non sono disponibili network Wi-Fi oppure se scegli di non connetterti ad alcun network, iPhone si connette a Internet tramite un network dati cellulare (**3G**, **E** o **o**). Puoi fare in modo che iPhone non utilizzi i dati cellulari in Impostazioni. Consulta “Rete” a pagina 213.

Se non sono disponibili network Wi-Fi e network dati cellulare, iPhone non può collegarsi a Internet.


Nota: A meno che non disponi di una connessione 3G, non puoi utilizzare Internet tramite un network dati cellulare mentre stai effettuando una chiamata. Per poter utilizzare le app Internet mentre stai parlando al telefono, devi disporre di una connessione Wi-Fi.

L'utilizzo di molti network Wi-Fi è gratuito e comprende, in alcuni paesi o regioni, le zone Wi-Fi messe a disposizione dal tuo gestore iPhone. Alcuni network Wi-Fi non sono gratuiti. Per accedere a un network Wi-Fi in una zona Wi-Fi a pagamento, puoi generalmente aprire Safari per visualizzare una pagina web che ti consente di iscriverti per utilizzare il servizio.


Accedere a un network Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi ti consentono di attivare la funzionalità Wi-Fi e accedere ai network Wi-Fi.

Attivare la funzionalità Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi e attiva la funzionalità Wi-Fi.

Accedere a un network Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi, attendi mentre iPhone rileva i network disponibili, quindi seleziona un network (l'accesso ad alcuni network Wi-Fi potrebbe non essere gratuito). Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (i network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto .

Dopo aver ottenuto manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente al network quando è disponibile. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPhone accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPhone è collegato a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra l'intensità del segnale. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni Wi-Fi, consulta “Wi-Fi” a pagina 208.

Accesso network dati cellulare

La tecnologia 3G, EDGE e GPRS consente la connettività Internet via network cellulare disponibile attraverso il servizio wireless del gestore di iPhone. Per la disponibilità, verifica la copertura network del gestore nella tua area.

Quando iPhone è connesso a Internet via network dati cellulare, l'icona 3G (3G), EDGE (E) o GPRS (o) appare nella barra di stato, nella parte superiore dello schermo.

Nota: se non disponi di una connessione 3G, potresti non riuscire a ricevere chiamate mentre iPhone sta trasferendo dati su un network cellulare, ad esempio durante il download di una pagina web. In questo caso, le chiamate in entrata vengono trasferite direttamente alla segreteria.

Attivare 3G: in Impostazioni, scegli Generali > Rete, quindi tocca Abilita 3G.

Se sei al di fuori del network del tuo gestore, dovresti poter accedere a Internet tramite un altro gestore. Per abilitare i messaggi e-mail, la funzionalità di navigazione web e altri servizi se disponibili, attiva Roaming dati.

Attivare Roaming dati: in Impostazioni, scegli Generali > Rete e attiva Roaming dati.

Importante: La funzionalità Roaming potrebbe non essere gratuita. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità di roaming, assicurati che l'opzione Roaming dati sia disattivata.

Accesso a Internet in aereo

La modalità Uso in aereo disattiva i radiotrasmettitori e i ricevitori cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e GPS di iPhone per evitare interferenze con le procedure di volo. La modalità Uso in aereo disabilita molte delle funzionalità di iPhone. In alcuni paesi o regioni, quando consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi attivare la funzionalità Wi-Fi mentre la modalità Uso in aereo è attiva per:

- Inviare e ricevere messaggi e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizza in modalità wireless i contatti, i calendari, i preferiti del browser e le note (iPhone 3GS o successivo) mediante trasmissione Over-The-Air
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Acquistare musica e app.

Inoltre, potrebbe essere possibile attivare la funzionalità Bluetooth per usare i dispositivi Bluetooth con iPhone.

Per ulteriori informazioni, consulta "Uso in aereo" a pagina 207.

Accesso VPN

VPN (virtual private network) offre un accesso sicuro a Internet su network privati, come il network della società o della scuola. Utilizza le impostazioni Rete per configurare e attivare VPN. Consulta "Rete" a pagina 213.

Utilizzare iPhone come modem

Puoi utilizzare iPhone come modem per connettere o *effettuare il tethering* del computer a Internet. Puoi collegare iPhone al computer usando il cavo da connettore dock a USB o via Bluetooth.

Nota: La funzionalità tethering potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Il tethering funziona su network dati cellulare. Non puoi condividere una connessione Wi-Fi su Internet. Se disponi di una connessione 3G, durante il collegamento puoi ricevere e fare chiamate.

Configurare una connessione tethering:

- 1 in Impostazioni, scegli Generali > Rete > Tethering Internet.
- 2 Attiva l'interruttore di Tethering Internet.
- 3 Collegare iPhone al computer:
 - **USB:** collega il computer a iPhone utilizzando il cavo da connettore dock a USB. Nelle impostazioni dei servizi Network del computer, scegli iPhone.
Su Mac, alla prima connessione viene visualizzata una finestra a comparsa con il messaggio "È stata rilevata una nuova interfaccia network". Fai clic su Preferenze network, configura le impostazioni del network per iPhone e fai clic su Applica.
Su PC, utilizza il pannello di controllo delle connessioni di rete per configurare il collegamento con iPhone.
 - **Bluetooth:** su iPhone, scegli Impostazioni > Generali > Bluetooth e attiva il servizio Bluetooth. Quindi, consulta la documentazione fornita con il software del computer per abbinare e collegare iPhone con il computer.

Una volta avvenuta la connessione, viene visualizzata una banda blu nella parte superiore dello schermo. Il tethering rimane attivo durante la connessione USB, anche quando non utilizzi la connessione Internet in modo attivo.

Monitorare l'uso del network dati cellulare: in Impostazioni, scegli Generali > Utilizzo.

Aggiungere account di posta, contatti e calendari

Informazioni sugli account

iPhone funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e con i principali fornitori di servizi per calendari, contatti e messaggi e-mail basati su Internet. Se non disponi di un account e-mail, puoi ottenerne uno gratuitamente all'indirizzo www.yahoo.com, www.google.com o www.aol.com. Inoltre, puoi provare MobileMe gratuitamente per 60 giorni, all'indirizzo www.me.com.

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP o CardDAV se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta “Aggiungere contatti” a pagina 236.

Puoi aggiungere un account calendario CalDAV. Consulta “Sincronizzare i calendari” a pagina 122.

Puoi iscriverti a calendari iCalendar (.ics) o importare file .ics da Mail. Consulta “Iscriversi ai calendari” e “Importare file di calendario da Mail” a pagina 128.

Configurare account MobileMe

Per usare MobileMe su iPhone, devi configurare un account MobileMe gratuito o a pagamento.

Attivando un account MobileMe gratuito potrai usare Trova il mio iPhone (non disponibile in tutti i paesi o regioni), una funzionalità che ti aiuta a ritrovare e proteggere le informazioni sul tuo iPhone nel caso in cui venga smarrito o rubato. Consulta “Funzionalità di sicurezza” a pagina 57.

Attivando un account MobileMe a pagamento potrai usare Trova il mio iPhone, oltre alle funzionalità seguenti:

- Account Mail su me.com
- Sincronizzazione “over-the-air” per contatti, calendari, segnalibri e note
- MobileMe Gallery per condividere foto e video
- MobileMe iDisk per archiviare e condividere documenti

Puoi provare tutte queste funzionalità registrandoti per una prova gratuita di 60 giorni all'indirizzo www.apple.com/it/mobileme.

Possono usufruire di un account MobileMe gratuito tutti i clienti che eseguono iPhone 4 con iOS 4,2 versione successiva. Se hai già creato un account per App Store o Game Center, puoi usare lo stesso ID Apple per il tuo account gratuito MobileMe. Se non ce l'hai già o se desideri creare un diverso ID Apple per l'account MobileMe, puoi creare un nuovo ID Apple.

Configurare un account MobileMe gratuito:

- 1 In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca MobileMe.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la password o tocca Crea un ID Apple gratuito.
- 4 Segui le istruzioni su schermo.

Verifica l'indirizzo e-mail, se richiesto.

- 5 Assicurati che Trova il mio iPhone sia attivato.

Puoi usare un solo account MobileMe alla volta per il servizio Trova il mio iPhone e per sincronizzare contatti, calendari, preferiti e note.

Per usare Galleria, iDisk e Trova il mio iPhone su iPhone, scarica le app gratuite MobileMe Gallery, MobileMe iDisk e Trova il mio iPhone da App Store.

Configurare account Microsoft Exchange

Per usare Microsoft Exchange su iPhone, devi aggiungere un account con le impostazioni account di Microsoft Exchange. Per informazioni sulle impostazioni necessarie, contatta il fornitore di servizi o l'amministratore del sistema.

iPhone utilizza il protocollo Exchange ActiveSync per sincronizzare e-mail, calendari e contatti "over-the-air" con le seguenti versioni di Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Quando configuri l'account, puoi scegliere quali servizi Exchange desideri utilizzare con iPhone:

- Mail
- Contatti
- Calendari

I servizi attivati vengono automaticamente sincronizzati "over-the-air" senza dover collegare iPhone al computer. Consulta "Sincronizzare account" a pagina 60.

Puoi configurare account Exchange multipli.

Configurare un account Exchange:

- 1 In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca Microsoft Exchange.
- 3 Inserisci indirizzo e-mail completo, dominio (opzionale), nome utente, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.

iPhone supporta il servizio Scoperta automatica (Autodiscovery) di Microsoft, che utilizza nome utente e password per determinare l'indirizzo del server Exchange. Se non è possibile stabilire l'indirizzo del server, dovrai inserirlo manualmente (inserisci l'indirizzo completo nel campo Server). Dopo esserti collegato al server Exchange, potrebbe essere necessario cambiare il tuo codice per rispettare i criteri di autenticazione impostati sul server.

- 4 Tocca gli elementi che desideri utilizzare su iPhone (posta, contatti e calendari) e imposta il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare su iPhone.

Configurare account Google, Yahoo! e AOL

Per i principali account (Google, Yahoo!, AOL), iPhone inserisce automaticamente la maggior parte delle impostazioni. Quando configuri l'account, puoi scegliere quali servizi account desideri utilizzare con iPhone. I servizi attivati vengono automaticamente sincronizzati "over-the-air" senza dover collegare iPhone al computer. Consulta "Sincronizzare account" a pagina 60.

Configurare un account:

- 1 In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca Google, Yahoo! o AOL.
- 3 Inserisci nome, indirizzo e-mail completo, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.
- 4 Tocca gli elementi che desideri usare su iPhone. Gli elementi disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Configurare altri account

Scegli Altri account per configurare altri account per la posta (quale POP), i contatti (quale LDAP o CardDAV) o i calendari (quale CalDAV). Contatta il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema può ottenere le impostazioni relative all'account che devi inserire.

Configurare un account:

- 1 In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca Altro.
- 3 Scegli il tipo di account che desideri aggiungere (posta, contatti o calendari).
- 4 Inserisci le informazioni relative all'account, quindi tocca Salva.


Usare le app

Grazie allo schermo Multi-Touch ad alta risoluzione e a semplici gesti delle dita, utilizzare le app di iPhone è molto semplice.

Aprire e cambiare app

Per aprire un'app su iPhone, tocca la relativa icona nella schermata Home.



Tornare alla schermata Home: premi il tasto Home  sotto lo schermo>.

Passare a un'altra schermata Home: scorri verso sinistra o verso destra oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti.



Andare alla prima schermata Home: premi il tasto Home .


Su iPhone 3GS o successivo, puoi passare facilmente da un'app all'altra; inoltre, il multitasking consente il funzionamento di alcune app sullo sfondo.

Visualizzare le app aperte più di recente (iPhone 3GS o successivo): fai doppio clic sul tasto Home.

La parte inferiore dello schermo mostra le quattro app usate più di recente. Scorri verso sinistra per visualizzare altre app.




Nota: Su iPhone 3G, quando fai doppio clic sul tasto Home viene eseguita l'azione specificata dalle impostazioni del tasto Home. Consulta "Tasto Home" a pagina 215.

Rimuovere una applicazione dall'elenco degli elementi recenti: tocca e tieni premuta l'icona dell'app finché non inizia a oscillare, quindi tocca .

L'applicazione viene nuovamente aggiunta alle app recenti la volta successiva che la apri.


Scorrimento

Scorri lo schermo in alto e in basso. Su alcune schermate, come ad esempio pagine web, puoi anche scorrere lo schermo da un lato all'altro.

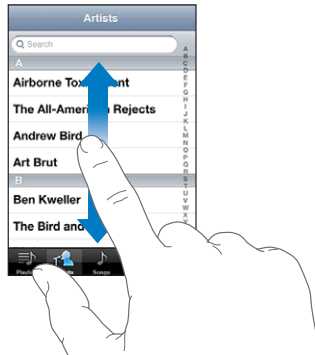

Scorrendo con le dita potrai visualizzare il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.


Fai scorrere le dita rapidamente sullo schermo.

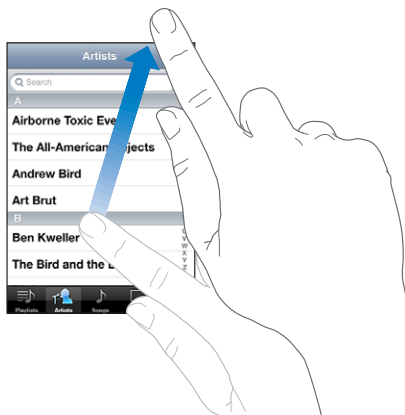

Puoi attendere che lo scorrimento si interrompa oppure toccare in un punto qualsiasi dello schermo per fermarlo immediatamente. In questo caso, il tocco sullo schermo per interrompere lo scorrimento non causa la selezione o l'attivazione di alcun elemento o funzione.

Per scorrere velocemente verso la parte superiore di un elenco, di una pagina web, di un e-mail, tocca semplicemente la barra di stato.

Cercare elementi in un elenco indicizzato: tocca una lettera per visualizzare gli elementi che iniziano con tale lettera. Trascina il dito sull'indice proposto per sfogliare rapidamente l'elenco.

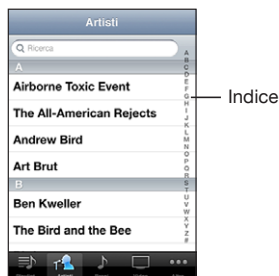

Scegliere un elemento: tocca un elemento nell'elenco.

A seconda del tipo di elenco, toccare un elemento può produrre azioni diverse: per esempio, puoi aprire un nuovo elenco, riprodurre un brano, aprire un messaggio e-mail o mostrare i dati di un contatto in modo da poterlo chiamare.

Ingrandire o ridurre

Quando visualizzi foto, pagine web, e-mail o mappe, puoi ingrandire e ridurre. Pizzica con le dita unite o separate. Per le foto e le pagine web, puoi toccare due volte consecutive (rapidamente) per ingrandire l'immagine, quindi puoi ripetere la stessa operazione per ridurre l'immagine. Per le mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.



Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale

Numerose app iPhone ti permettono di visualizzare lo schermo in orientamento verticale o orizzontale. Quando ruoti iPhone la schermata ruota di conseguenza, adattandosi automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.



L'orientamento orizzontale, per esempio, potrebbe essere utile per visualizzare pagine web in Safari o per inserire del testo. In orientamento orizzontale:


- Le pagine web si adattano alla schermata più ampia, ingrandendo il testo e le immagini.
- La tastiera su schermo risulta più ampia e ciò potrebbe facilitare la velocità e la precisione dell'inserimento.


Le seguenti app supportano entrambi gli orientamenti verticale e orizzontale:

- Mail
- Safari
- Messaggi

- Note
- Contatti
- Borsa
- iPod
- Immagini
- Fotocamera
- Calcolatrice

I filmati visualizzati in iPod e YouTube vengono visualizzati soltanto in orientamento orizzontale. Anche le viste delle strade sulle mappe vengono visualizzate solo in orientamento orizzontale.

Bloccare lo schermo in orientamento verticale (iPhone 3GS o successivo): fai doppio clic sul tasto Home, fai scorrere le dita nella parte inferiore dello schermo da sinistra a destra, quindi tocca .

L'icona del blocco verticale () viene visualizzata nella barra di stato quando l'orientamento dello schermo è bloccato.


Personalizzare la schermata Home

Puoi personalizzare il layout delle icone presenti nella schermata Home, incluse le icone Dock nella parte inferiore dello schermo. Se lo desideri, disponi le icone su più schermate Home. Inoltre, puoi organizzare le app raggruppandole in cartelle.

Riorganizzare le icone

Puoi organizzare le icone sulla schermata Home nell'ordine che preferisci.

Riorganizzare le icone:

- 1 Tocca e tieni premuto il dito su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando l'icona non inizia a oscillare.
- 2 Trascina le icone per disporle nella posizione desiderata.
- 3 Premi il tasto Home  per salvare le modifiche effettuate.

Inoltre, puoi aggiungere link alle pagine web preferite nella schermata Home. Consulta "Clip web" a pagina 99.

Quando iPhone è collegato al computer, puoi anche ridisporre le icone della schermata Home e l'ordine delle schermate. in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.

Spostare un'icona in un'altra schermata: mentre disponi le icone, trascina un'icona sul lato dello schermo.



Creare schermate Home aggiuntive: mentre disponi le icone, scorri fino alla schermata Home più a destra e trascina un'icona sul lato destro dello schermo fino a quando non viene visualizzata una nuova schermata.

Puoi creare fino a 11 schermate. Il numero di punti sopra il Dock mostra il numero di schermate disponibili e la schermata attiva.

Ripristinare il layout di default della schermata Home: scegli Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina layout Home.

Reimpostando la schermata Home, vengono rimosse tutte le cartelle create e viene applicato lo sfondo di default alla schermata Home.

Organizzare in cartelle

Le cartelle ti consentono di organizzare le icone della schermata Home. Ogni cartella può contenere fino a 12 icone. Quando crei una cartella, iPhone assegna automaticamente un nome, in base alle icone usate per creare la cartella; questo nome può essere modificato in qualsiasi momento. Come per le icone, anche le cartelle possono essere riorganizzate trascinandole nella schermata Home. Puoi spostare le cartelle in una nuova schermata Home o nel Dock.

Creare una cartella: tocca e mantieni il dito su un'icona fino a quando le icone della schermata Home iniziano a oscillare, quindi trascina l'icona su un'altra icona.



iPhone crea una nuova cartella che include le due icone e mostra il nome della cartella. Puoi toccare il campo nome e inserire un nome diverso.




Inoltre, puoi creare cartelle in iTunes.

Creare una cartella usando iTunes: con iPhone collegato al computer, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi di iTunes. Fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo, quindi, sulla schermata Home vicino alla parte superiore della finestra, trascina un'app sopra un'altra.

Aggiungere un'icona a una cartella	Mentre riorganizzi le icone, trascina l'icona sulla cartella.
Rimuovere un'icona da una cartella	Mentre riorganizzi le icone, tocca per aprire la cartella, quindi trascina l'icona fuori dalla cartella.
Aprire una cartella	Tocca la cartella. Puoi toccare l'icona di un'app per aprire la relativa app.
Chiudere una cartella	Tocca fuori dalla cartella o premi il tasto Home.

Eliminare una cartella	Sposta tutte le icone fuori dalla cartella. Quando la cartella è vuota, viene eliminata automaticamente.
Rinominare una cartella	Mentre riorganizzi le icone, tocca per aprire la cartella, quindi tocca il nome in alto e usa la tastiera per inserire un nuovo nome. Premi il tasto Home per salvare le modifiche effettuate.

Quando hai finito di organizzare la schermata Home, premi il tasto Home di  per salvare le modifiche effettuate.

Molte app, come Telefono, Messaggi, Mail e App Store, visualizzano un badge numerato sulle relative icone della schermata Home (per indicare gli elementi in entrata) o un punto esclamativo (per indicare un problema). Se queste app sono contenute in una cartella, il badge viene visualizzato sulla cartella. Un badge numerato mostra il numero totale degli elementi da prendere in considerazione, quali chiamate telefoniche in entrata, messaggi e-mail, messaggi di testo e app aggiornate da scaricare. Un badge di avviso indica un problema con un'app della cartella.



Aggiungere sfondi

Puoi impostare un'immagine o una foto come sfondo per lo schermo bloccato. Su iPhone 3GS o successivo, puoi anche impostare lo sfondo per la schermata Home. Puoi scegliere un'immagine fornita con iPhone, una foto in Rullino foto o una foto sincronizzata con iPhone dal computer.

Lo sfondo per lo schermo bloccato viene visualizzato anche quando stai chiamando una persona per la quale non hai una foto di contatto.

Impostare lo sfondo (iPhone 3GS o successivo):

- 1 In Impostazioni, scegli Sfondo, tocca l'immagine delle schermate Blocca e Home, quindi tocca Sfondo o un album.



- 2 Tocca per scegliere un'immagine o una foto. Se scegli una foto, trascinala per posizionarla e utilizza il movimento delle dita per ingrandirla o ridurla, fino a ottenere l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Imposta, quindi scegli se utilizzare la foto come sfondo per lo schermo bloccato, la schermata Home o per entrambi.

Impostare lo sfondo (iPhone 3G):

- 1 Scegli Impostazioni > Sfondo, quindi tocca Sfondo o un album.
- 2 Tocca per scegliere un'immagine o una foto. Se scegli una foto, trascina la foto per posizionarla e utilizza il movimento delle dita per ingrandirla o ridurla, fino a ottenere l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Sfondo.

Inserire

La tastiera su schermo viene visualizzata ogni volta che devi inserire del testo.

Inserire testo

Utilizza la tastiera per inserire testo, come ad esempio informazioni sui contatti, messaggi e-mail, messaggi di testo e indirizzi web. La tastiera corregge l'ortografia, prevede quello che stai scrivendo e impara da te.

In base al tipo di app che stai utilizzando, la tastiera intelligente ti suggerisce le correzioni quando inserisci il testo e ti aiuta a evitare errori di battitura.

Inserire testo:

- 1 Tocca un campo di testo, come una nota o un nuovo contatto, per visualizzare la tastiera.
- 2 Tocca i tasti sulla tastiera.

Inizia a digitare utilizzando il dito indice. Quando diventi più veloce, puoi utilizzare i pollici.

Mentre digiti, ogni lettera viene visualizzata sopra il dito. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto.



Eliminare il carattere precedente	Tocca ⌫ .
Digitare maiuscole	Tocca il tasto Maiuscole ⇧ prima di toccare una lettera. In alternativa, tocca e tieni premuto il tasto Maiuscole, quindi scorri su una lettera.
Utilizzare un punto e uno spazio velocemente	Tocca due volte la barra spaziatrice (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Abilitare blocco maiuscole	Tocca due volte il tasto Maiuscole ⇧ . Il tasto Maiuscole diventa blu e le lettere digitate saranno maiuscole. Tocca nuovamente il tasto Maiuscole per disabilitare il blocco maiuscole. (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Mostrare numeri, segni di punteggiatura e simboli	Tocca il tasto Numero 123 . Tocca il tasto Simbolo #+= per visualizzare altri segni di punteggiatura e altri simboli.
Digitare lettere o simboli non visibili sulla tastiera	Tocca e tieni premuti la lettera o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante.

Dizionario

iPhone dispone di dizionari di supporto mentre scrivi per numerose lingue. Il dizionario corretto viene attivato quando selezioni una tastiera supportata.

Per un elenco delle lingue supportate, consulta su www.apple.com/it/iphone/specs.html.

iPhone utilizza il dizionario attivo per suggerire correzioni o completare le parole che stai inserendo. Non devi interrompere l'inserimento del testo per accettare la parola suggerita.



Accettare o rifiutare le correzioni del dizionario:


- Per rifiutare la parola suggerita, completa l'inserimento della parola desiderata, quindi tocca la "x" per rifiutare il suggerimento, prima di continuare a scrivere altro testo. Ogni volta che rifiuti un suggerimento relativo alla stessa parola, aumentano le probabilità che iPhone accetti la tua parola.

Nota: Se stai inserendo un testo in cinese o giapponese, tocca una delle alternative suggerite.

- Per utilizzare la parola suggerita, inserisci uno spazio, un segno di punteggiatura o un invio.

iPhone sottolinea anche le parole già inserite che potrebbero contenere errori di ortografia.

Usare il correttore ortografico per sostituire una parola con errori ortografici: tocca la parola sottolineata, quindi tocca una delle correzioni suggerite.

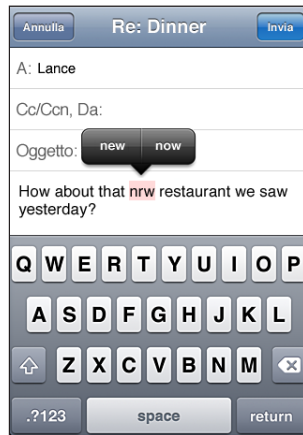

Se nessuno dei suggerimenti è adatto, puoi correggere l'errore ortografico della parola selezionata semplicemente reinserendola. Per mantenere la parola invariata, tocca in un altro punto dell'area messaggio.


Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzionalità di correzione automatica. La funzionalità di correzione automatica è attiva di default.

Attivare o disattivare il controllo ortografico: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva Controlla ortografia. Il controllo ortografico è attivo di default.

Modificare: tagliare, copiare e incollare

Il touchscreen consente di apportare delle modifiche al testo con facilità. Una lente di ingrandimento su schermo ti permette di posizionare il punto di inserimento dove desideri in modo preciso. I punti di trascinamento sul testo selezionato ti consentono di selezionare velocemente più o meno testo. Inoltre, puoi tagliare, copiare e incollare il testo e le foto nelle app o tra più app.

Posizionare il punto di inserimento: tocca e tieni premuto per selezionare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.

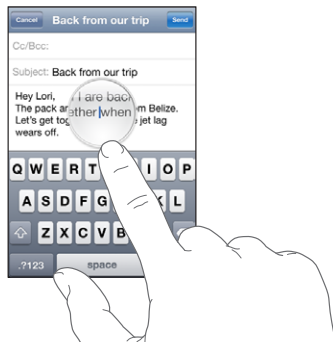

Selezionare testo: tocca il punto di inserimento per visualizzare i pulsanti di selezione. Tocca Seleziona per selezionare la parola adiacente o tocca Seleziona tutto per selezionare tutto il testo. Puoi anche toccare due volte per selezionare una parola. In documenti di sola lettura, come pagine web o messaggi di testo e-mail ricevuti, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.

Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo.



Tagliare o copiare testo: seleziona un testo, quindi tocca Taglia o Copia.



Incollare testo: tocca il punto di inserimento e tocca Incolla. Viene inserito l'ultimo testo tagliato o copiato. In alternativa seleziona il testo e tocca Incolla per sostituirlo.

Annullare l'ultima modifica apportata: agita iPhone e tocca Annulla.

Tastiere internazionali

Tastiere internazionali ti consente di inserire testo in numerose lingue diverse, incluse le lingue la cui scrittura procede da destra verso sinistra. Per inserire testo in una lingua diversa, puoi usare Impostazioni per rendere disponibili altre tastiere mentre scrivi.

Per un elenco delle tastiere supportate, vai su www.apple.com/it/iphone/specs.html.


Aggiungere una tastiera:


- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali.


Il numero che precede la freccia indica il numero di tastiere attualmente abilitate.

- 2 Tocca Aggiungi nuova, quindi scegli una tastiera dall'elenco.

Ripeti la procedura per aggiungere altre tastiere. Per alcune lingue sono disponibili più tastiere.



Cambiare tastiera durante l'inserimento: tocca . Quando tocchi il relativo simbolo, viene visualizzato temporaneamente il nome della tastiera attivata.

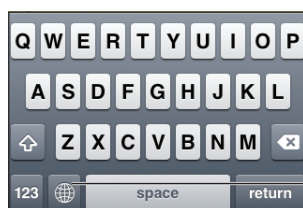Inoltre, puoi toccare e mantenere premuto  per visualizzare un elenco di tastiere disponibili. Per scegliere una tastiera dall'elenco, scorri con il dito sul nome della tastiera, quindi rilascia.



Tocca o mantieni premuto il dito per cambiare tastiera

Modificare l'elenco delle tastiere: scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi tocca Modifica e esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.
- Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.

Digitare lettere, numeri o simboli non visibili sulla tastiera	Tocca e tieni premuti la lettera, il numero o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante. Ad esempio, sulle tastiere thailandesi puoi scegliere i numeri nativi toccando e tenendo premuto il corrispondente numero arabo.
Utilizzare il giapponese Kana	Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola sulla finestra.
Utilizzare il giapponese QWERTY	Utilizza la tastiera QWERTY per inserire il codice per le sillabe giapponesi. Mentre digiti, vengono visualizzate le sillabe suggerite. Tocca la sillaba per selezionarla.
Utilizzare i caratteri Emoji	Utilizza la tastiera Emoji. Disponibile solo su iPhone acquistata e utilizzata in Giappone.

Inserire emoticon (faccine)	<p>Se usi la tastiera giapponese Kana, tocca il tasto ^_^.</p> <p>Se usi la tastiera giapponese Romaji (QWERTY-layout giapponese), tocca il tasto Numero 123, quindi tocca il tasto "^_^".</p> <p>Se usi le tastiere per il cinese Pinyin (semplificato o tradizionale) o per il cinese Zhuyin (tradizionale), tocca il tasto Simboli #+=, quindi tocca il tasto "^_^".</p>
Utilizzare il coreano	<p>Utilizza la tastiera 2-Set Korean per inserire lettere Hangul. Per inserire doppie consonanti o vocali composite, tocca e tieni premuta la lettera, quindi scorri per scegliere la doppia lettera desiderata.</p>
Inserire il cinese Pinyin semplificato o tradizionale	<p>Per utilizzare Pinyin per i caratteri del cinese semplificato, utilizza la tastiera QWERTY. Mentre digiti, vengono visualizzati i caratteri cinese suggeriti. Tocca un suggerimento per selezionarlo oppure continua a inserire Pinyin per visualizzare altre opzioni.</p> <p>Se continui a inserire Pinyin senza spazi, vengono visualizzati i suggerimenti per la frase.</p>
Inserire il cinese Cangjie	<p>Usa la tastiera per creare caratteri cinesi dai tasti Cangjie. Mentre digiti, vengono visualizzati i caratteri cinese suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a toccare fino a cinque caratteri per visualizzare altre opzioni relative al carattere.</p>

<p>Inserire i tratti del cinese semplificato (Wubi Hua)</p>	<p>Usare la tastiera per creare i caratteri cinesi con un massimo di cinque tratti nella sequenza di scrittura corretta: da sinistra a destra, dall'alto al basso, dall'esterno all'interno e dall'interno al carattere di chiusura (per esempio, il carattere cinese 圈 dovrebbe iniziare con il tratto verticale).</p> <p>Mentre digiti, appaiono i caratteri cinese suggeriti (prima vengono visualizzati i caratteri usati più comunemente). Tocca un carattere per sceglierlo.</p> <p>Se non sei sicuro del tratto corretto, inserisci un asterisco (*). Per visualizzare altre opzioni carattere, tocca un altro tratto o scorri l'elenco dei caratteri.</p> <p>Tocca il tasto 匹配 per mostrare solo i caratteri che corrispondono esattamente a ciò che hai digitato. Per esempio, se digiti 一一 e tocchi 匹配, viene visualizzato il tratto 二, usato meno spesso, come corrispondenza esatta.</p>
<p>Utilizzare il cinese Zhuyin tradizionale</p>	<p>Usa la tastiera per inserire i caratteri Zhuyin. Mentre digiti, vengono visualizzati i caratteri cinese suggeriti. Tocca un suggerimento per selezionarlo oppure continua a inserire lettere Zhuyin per visualizzare altre opzioni. Dopo aver inserito la lettera iniziale, la tastiera cambia per mostrare altre lettere.</p> <p>Se continui a inserire Zhuyin senza spazi, vengono visualizzati i suggerimenti per la frase.</p>
<p>Inserire il cinese tradizionale e semplificato scritto a mano</p>	<p>Scrivi i caratteri cinesi direttamente sullo schermo con le dita. Mentre digiti i tratti dei caratteri, iPhone li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile viene visualizzato in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri simili vengono visualizzati nell'elenco come ulteriori scelte possibili.</p> <p>Puoi ottenere caratteri complessi scrivendo due o più caratteri. Per esempio, se inserisci 魚 (pesce), quindi 𧀂 (setola), nell'elenco dei caratteri viene visualizzato 鱈 (nome parziale dell'aeroporto internazionale di Hong Kong), contrassegnato da una freccia. Tocca il carattere per sostituire i caratteri inseriti.</p> <p>Con il riconoscimento del cinese semplificato, vengono riconosciuti anche i caratteri occidentali (Roman).</p>
<p>Convertire il cinese semplificato in cinese tradizionale e viceversa</p>	<p>Seleziona il carattere o i caratteri da convertire, quindi tocca Sostituisci. Consulta "Modificare: tagliare, copiare e incollare" a pagina 41.</p>


Inserire il vietnamita

Tocca e tieni premuto un carattere per vedere i segni diacritici disponibili, quindi scorri per scegliere quello desiderato.

Puoi anche toccare le seguenti sequenze di tasti per inserire i caratteri con i segni diacritici:

- aa—â
- aw—ă
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư
- dd—đ
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ

Quando i formati per il riconoscimento del cinese tradizionale e semplificato scritto a mano sono attivi, puoi inserire caratteri cinesi con le dita, come mostrato in figura:

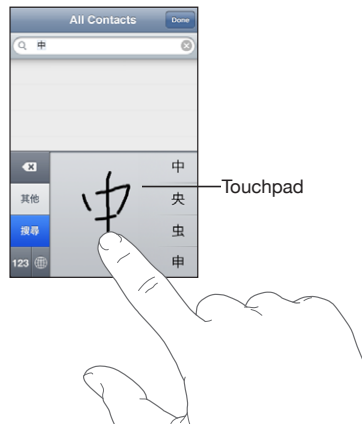

Con alcune tastiere cinesi o giapponesi, è possibile creare un dizionario di associazioni tra parole e input. Quando digiti una parola presente nel dizionario utilizzando una tastiera supportata, la parola viene sostituita dall'input ad essa associato. Il dizionario è disponibile per le seguenti tastiere:

- Cinese semplificato (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Zhuyin)
- Giapponese (Romaji)
- Giapponese (Tasti numerici)

Aggiungere una parola al dizionario: In Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Modifica dizionario utente. Tocca +, tocca il campo Parola e inserisci la parola, quindi tocca il campo Yomi, Pinyin o Zhuyin e inserisci l'input.

È possibile associare più input a una stessa parola, a seconda della tastiera attiva.

Eliminare una parola dal dizionario: tocca la parola nell'elenco Dizionario dell'utente, quindi tocca Elimina parola.

Layout di tastiera

Puoi usare Impostazioni per impostare i layout di tastiera per le tastiere software e hardware. I layout disponibili dipendono dalla lingua usata per la tastiera.

Selezionare un layout di tastiera: in Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi seleziona una tastiera. Per ogni lingua, puoi impostare opzioni separate per la tastiera software su schermo e per la tastiera hardware esterna.

Il layout della tastiera software determina il layout della tastiera sullo schermo di iPhone. Il layout di tastiera hardware determina il layout di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard

Per facilitare l'inserimento, puoi utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard (disponibile separatamente; iPhone 3GS o successivo).


La tastiera Apple Wireless Keyboard utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi, quindi devi abbinare la tastiera con iPhone. Consulta “Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone” a pagina 54.

Dopo aver abbinato la tastiera, iPhone si connette quando la tastiera si trova nel raggio di portata (fino a 10 metri). La tastiera è connessa se la tastiera su schermo non appare quando tocchi in un campo di testo.

Cambiare lingua mentre usi la tastiera hardware: tieni premuto il tasto Comando, quindi tocca la barra spaziatrice per visualizzare un elenco di lingue disponibili. Tocca nuovamente la barra spaziatrice per scegliere una lingua diversa.

Disconnettere una tastiera wireless da iPhone: tieni premuto il pulsante di alimentazione fino a quando la luce verde si spegne.

iPhone disconnette la tastiera quando è fuori dal raggio di portata.

Annullare l'abbinamento di una tastiera wireless con iPhone: in Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth, tocca  accanto al nome del dispositivo, quindi tocca Ignora questo dispositivo.

Puoi applicare layout diversi a una tastiera wireless. Consulta “Tastiere internazionali” a pagina 42 e “Layout di tastiera” a pagina 47.

Stampare

Informazioni su AirPrint

AirPrint consente di stampare in modalità wireless sulle stampanti compatibili con AirPrint. È possibile stampare dalle seguenti app iOS:

- Mail: messaggi e-mail e allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- Immagini: foto
- Safari: pagine web, PDF e altri allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- iBooks: PDF

La stampa AirPrint può essere supportata da altre app disponibili in App Store.



Le stampanti compatibili con AirPrint non richiedono alcuna configurazione; è sufficiente che siano connesse allo stesso network Wi-Fi di iPhone. Sei non sei sicuro che la tua stampante supporti AirPrint, consulta la documentazione della stampante.)

Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=it_IT.

Stampare un documento

AirPrint invia i lavori di stampa alla stampante in modalità wireless tramite il network Wi-Fi. iPhone deve essere connesso allo stesso network wireless della stampante AirPrint.

Stampare un documento:

- 1 Tocca  o  (in base al tipo di app che stai utilizzando), quindi tocca Stampa.
- 2 Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante.
- 3 Specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Alcune app consentono anche di specificare l'intervallo di pagine da stampare.

4 Tocca Stampa.



Controllare lo stato di un lavoro di stampa: fai doppio clic sul tasto Home, quindi tocca Centro Stampa.



Durante la stampa di un documento, l'app Centro Stampa appare come app più recente. Un identificatore sopra l'icona dell'app mostra il numero di documenti nella coda di stampa.


Se stai stampando più di un documento, seleziona un lavoro di stampa per visualizzare il riepilogo del suo stato.





Annullare un lavoro di stampa: fai doppio clic sul tasto Home, tocca Centro Stampa, seleziona il lavoro di stampa (se stai stampando più di un documento), quindi tocca Annulla stampa.

Ricerca

Puoi cercare numerose app su iPhone, comprese Mail, Calendario, iPod, Note, Messaggi (iPhone 3GS o successivo), e Contatti. Puoi cercare una singola app o tutte le app contemporaneamente utilizzando Cerca.

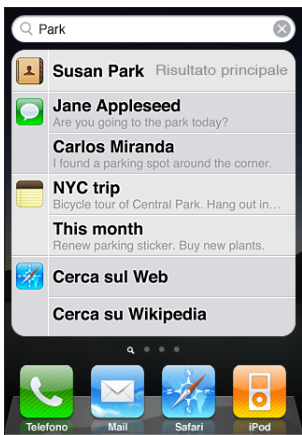

Andare a Cerca: sulla schermata Home principale, scorri da sinistra verso destra o premi il tasto Home .

Dalla schermata Cerca, premi il tasto Home  per tornare alla pagina principale della schermata Home.

Cercare in iPhone: nella schermata Cerca, inserisci il testo desiderato nel campo di ricerca. I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e visualizzare altri risultati.

Le icone accanto ai risultati della ricerca mostrano da quale app provengono.

iPhone può visualizzare un risultato principale in alto nell'elenco, basato sulle ricerche precedenti. I risultati della ricerca in Safari includono le opzioni per effettuare ricerche nel web o in Wikipedia.

App	Elemento cercato
Contatti	Nome, cognome e nome della società.
Mail	Campi A, Da e Oggetto di tutti gli account (il testo dei messaggi non viene esaminato)
Calendario	Titoli di evento, invitati, posizioni e note

App	Elemento cercato
iPod	Musica (nomi di brani, artisti e album) e titoli di podcast, video e audiolibri
Messaggi (iPhone 3GS o successivo)	Nomi e testo dei messaggi
Note	Testo delle note

La ricerca prende in considerazione anche i nomi delle app native e installate su iPhone, quindi se hai molte app, puoi utilizzare Cerca per individuarle e aprirle.


Aprire app da Cerca: inserisci il nome dell'app e quindi tocca per aprire l'app direttamente dai risultati della ricerca.

Utilizza la funzione ricerca Spotlight per specificare i contenuti da cercare e l'ordine in cui vengono presentati i risultati. Consulta "Ricerca Spotlight" a pagina 215

Controllo vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo) per effettuare chiamate e controllare la riproduzione musicale di iPod con i comandi vocali.

Nota: Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

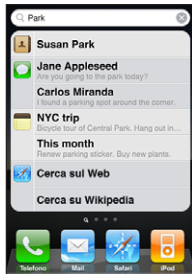

Usare Controllo vocale: tieni premuto il tasto Home fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Puoi anche premere e tenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Utilizza i comandi seguenti per effettuare chiamate o riprodurre brani.

Chiamare qualcuno presente nei contatti	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal nome della persona. Se la persona dispone di più numeri, puoi aggiungere "casa" o "cellulare".
Effettuare una videochiamata Face Time a qualcuno presente nei contatti (solo iPhone 4)	Prova a dire "FaceTime" seguito dal nome della persona. Se la persona dispone di più numeri, puoi aggiungere casa o cellulare.
Comporre un numero	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal numero.

Controllare la riproduzione della musica	Prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica". Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
Riprodurre un album, un artista o una playlist	Prova a dire "riproduci", quindi "album", "artista" o "playlist" seguito dal nome.
Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale	Prova a dire "casuale".
Ulteriori informazioni sul brano attualmente riprodotto	Prova a dire "chi suona", "che canzone è", "chi canta" o "chi è l'autore".
Utilizzare Genius per riprodurre brani musicali analoghi	Prova a dire "Genius", "altri brani come questo" o "riproduci altri brani come questo".
Informazioni sull'ora attuale	Prova a dire "che ore sono?" o "che ora è?"
Annullare Controllo vocale	Prova a dire "annulla" o "interrompi".

Per ottenere i risultati migliori:

- Parla nel microfono di iPhone come se stessi effettuando una chiamata. Puoi anche usare il microfono della cuffia auricolare Bluetooth o il kit da viaggio Bluetooth compatibile.
- Parla con chiarezza e naturalezza.
- Prova a dire soltanto comandi, nomi e numeri di iPhone. Fai una breve pausa tra i comandi.
- Utilizza nomi completi.

Per ulteriori informazioni sul Controllo vocale, comprese le informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale in diverse lingue, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=it_IT.

Di default, Controllo vocale si aspetta che tu pronunci comandi vocali nella lingua impostata su iPhone (impostazione Generali > Internazionale > Lingua). Le impostazioni di Controllo vocale ti consentono di modificare la lingua in cui vengono pronunciati i comandi. Alcune lingue sono disponibili in dialetti o accenti differenti.

Cambiare lingua o paese: in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi tocca la lingua o il paese.


Il controllo vocale dell'app iPod è sempre attivo, ma è possibile impedire la composizione vocale per motivi di sicurezza quando iPhone è bloccato.

Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato: in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva Composiz. vocale. Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

Consulta "Composizione vocale" a pagina 69 e "Utilizzare Controllo vocale con iPod" a pagina 106.

Auricolari Apple con telecomando e microfono

Gli auricolari Apple con telecomando e microfono forniti con iPhone sono dotati di un microfono, tasti volume e di un tasto integrato per rispondere e terminare le chiamate in modo semplice e veloce, oltre alla possibilità di gestire la riproduzione audio e video.

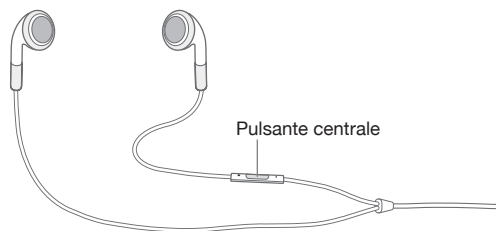

Collega gli auricolari per ascoltare la musica o effettuare una chiamata. Premi il tasto centrale per controllare la riproduzione musicale ed effettuare o concludere chiamate, anche quando iPhone è bloccato

Mettere in pausa un video o un brano	Premi il tasto centrale. Premilo nuovamente per riprendere la riproduzione.
Passare al brano successivo	Premi rapidamente due volte il tasto centrale.
Tornare al brano precedente	Premi rapidamente il tasto centrale tre volte.
Avanti velocemente	Premi rapidamente due volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
Riavvolgere	Premi rapidamente tre volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
Regolare il volume (iPhone 3GS o successivo)	Premi il pulsante + o -.
Rispondere a una chiamata in entrata	Premi il tasto centrale.
Terminare la chiamata attuale	Premi il tasto centrale.
Rifiutare una chiamata in entrata	Tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due lievi bip confermano che hai rifiutato la chiamata.
Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e mettere in attesa la chiamata attualmente in corso	Premi il tasto centrale. Premi nuovamente per ritornare alla prima chiamata.
Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e terminare la chiamata attualmente in corso	Tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due lievi bip confermano che hai terminato la prima chiamata.
Usare Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo)	Tieni premuto il tasto centrale. Consulta "Controllo vocale" a pagina 51.

Se ricevi una chiamata quando gli auricolari sono collegati, sentirai la suoneria sia attraverso l'altoparlante di iPhone che sugli auricolari.

Dispositivi Bluetooth

Puoi anche usare iPhone con una tastiera Apple Wireless Keyboard o altri dispositivi Bluetooth, ad esempio cuffie auricolari, kit per auto e cuffie auricolari stereo Bluetooth. Le cuffie auricolari di terze parti possono supportare i controlli del volume e di riproduzione. Consulta la documentazione fornita con il dispositivo Bluetooth. Per informazioni sui profili Bluetooth supportati, vai su support.apple.com/it_IT/HT3647?viewlocale=it_IT.

Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone

ATTENZIONE: per informazioni importanti su come evitare danni all'udito e guidare in modo sicuro, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

Prima di utilizzare un dispositivo Bluetooth con iPhone, devi eseguire l'abbinamento.

Abbinare una cuffia auricolare, un kit per auto o un altro dispositivo Bluetooth a iPhone:

- 1 Segui le istruzioni fornite con il dispositivo per renderlo visibile o per configurarlo per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
- 2 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 3 Scegli il dispositivo su iPhone e inserisci la chiave di accesso o il codice PIN. Consulta le istruzioni circa la chiave di accesso o il PIN fornite con il dispositivo.

Dopo aver abbinato un dispositivo Bluetooth da utilizzare con iPhone, devi effettuare una connessione per fare in modo che iPhone utilizzi il dispositivo per le chiamate. Consulta la documentazione fornita con il dispositivo.

Una volta collegato iPhone a una cuffia auricolare o a un kit per auto Bluetooth, le chiamate in uscita verranno indirizzate a tale dispositivo. Le chiamate in ingresso vengono indirizzate tramite il dispositivo, se si risponde utilizzando il dispositivo, e tramite iPhone, se rispondi utilizzando iPhone.

Abbinare una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPhone:




- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Premi il pulsante di alimentazione sulla tastiera Apple Wireless Keyboard per attivarla.
- 3 Su iPhone, seleziona la tastiera nell'elenco Dispositivi.
- 4 Inserisci la chiave d'accesso sulla tastiera come spiegato e premi A capo.

Nota: Puoi abbinare a iPhone una sola tastiera Apple Wireless Keyboard per volta. Per abbinare una tastiera diversa, devi prima annullare l'abbinamento con la tastiera attuale.

Per ulteriori informazioni, consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 47.

Stato di Bluetooth


L'icona di Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato di iPhone nella parte superiore dello schermo:

-  o : Bluetooth è attivo e un dispositivo è collegato a iPhone. (il colore dipende dal colore attuale della barra di stato).
- : Bluetooth è attivo ma non è collegato alcun dispositivo. Se hai abbinato un dispositivo a iPhone, questo potrebbe trovarsi fuori dalla portata o essere spento.
- *Nessuna icona Bluetooth*: Bluetooth è disattivato.

Annullare l'abbinamento di un dispositivo da iPhone

Se non desideri più usare un dispositivo Bluetooth, puoi annullare l'abbinamento a iPhone.

Annullare l'abbinamento di un dispositivo Bluetooth:

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Tocca  accanto al nome del dispositivo, quindi tocca Ignora questo dispositivo.

Batteria

iPhone è dotato di una batteria ricaricabile interna.


Ricaricare la batteria

ATTENZIONE: per importanti informazioni su come ricaricare iPhone, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica. Puoi anche visualizzare la percentuale di carica della batteria (iPhone 3GS o successivo). Consulta "Utilizzo" a pagina 212.



Ricaricare la batteria: collega iPhone a una presa di corrente utilizzando il cavo da connettore dock a USB e l'alimentatore di corrente USB in dotazione.

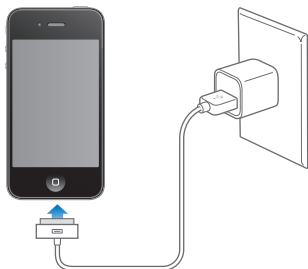

Collegare la batteria e sincronizzare iPhone: collega iPhone al computer mediante il cavo da Dock a USB in dotazione. Oppure collega iPhone al computer utilizzando il cavo incluso e il Dock, disponibile separatamente.


Se la tastiera non dispone di una porta USB 2.0 a elevata potenza, devi collegare iPhone a una porta USB 2.0 sul computer.



Importante: La batteria di iPhone potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPhone è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

Se ricarichi la batteria durante la sincronizzazione o l'utilizzo di iPhone, il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore.

Importante: Se la batteria di iPhone è quasi completamente scarica, potrebbero essere visualizzate le seguenti immagini che indicano la necessità di ricaricare iPhone per almeno dieci minuti prima di poterlo nuovamente utilizzare. Se la batteria di iPhone è scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

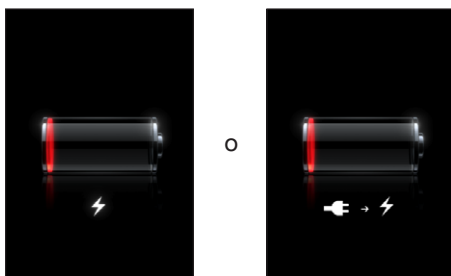

Ottimizzare la durata della batteria

iPhone utilizza batterie agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la durata della batteria di iPhone, visita il sito www.apple.com/it/batteries.

Sostituire la batteria

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPhone non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può avvenire solo da parte di un fornitore di servizi autorizzato. Per ulteriori informazioni, visita www.apple.com/it/support/iphone/service/battery.

Funzionalità di sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni su iPhone impedendone l'accesso da parte di altri.

Codici e protezione dati

Puoi impostare un codice da inserire ogni volta che accendi o riattivi iPhone.

Impostare un codice: scegli Impostazioni > Generali > Blocco con codice e inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci nuovamente il codice come verifica. iPhone ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

L'impostazione di un codice attiva la protezione dei dati (iPhone 3GS o successivo). La protezione dei dati usa il codice di blocco come chiave per codificare i messaggi e-mail e gli allegati archiviati su iPhone (la protezione dei dati può anche essere utilizzata da alcune app disponibili in App Store). Una notifica in fondo alla schermata Blocco con codice in Impostazioni indica quando è attiva la protezione dei dati.

Per aumentare la sicurezza di iPhone, disattiva Codice semplice e usa un codice più lungo con una combinazione di numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali. Consulta “Codice di blocco” a pagina 216.

Importante: Su un iPhone 3GS che non è stato venduto con iOS 4 o successivo, devi anche ripristinare il software iOS per attivare la protezione dati. Consulta “Ripristinare iPhone” a pagina 275.

Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato: in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva Composiz. vocale. Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

Trova il mio iPhone

Trova il mio iPhone ti aiuta a localizzare e proteggere il tuo iPhone utilizzando l'app gratuita Trova il mio iPhone su un altro iPhone, iPad o iPod touch, o da un Mac o un PC con un browser web. Trova il mio iPhone include:

- **Individua su una mappa:** visualizza la posizione approssimativa del tuo iPhone su una mappa a tutto schermo
- **Visualizza messaggio o riproduci suono:** ti consente di comporre un messaggio che verrà visualizzato sullo schermo di iPhone o di riprodurre un suono a volume massimo per due minuti, anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso
- **Blocco remoto:** ti consente di bloccare in remoto iPhone e creare un codice di 4 cifre, se non ne hai impostato uno in precedenza.
- **Cancellazione remota:** ti consente di proteggere la tua privacy eliminando tutti i documenti multimediali e i dati presenti su iPhone e riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

Usare Trova il mio iPhone: prima di poter utilizzare queste funzionalità, devi attivare Trova il mio iPhone sul tuo iPhone. Consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27.

Per localizzare il tuo iPhone e utilizzare le altre funzionalità di Trova il mio iPhone, scarica l'app gratuita Trova il mio iPhone da App Store o da un altro dispositivo iOS oppure accedi a me.com da un browser web su un Mac o un PC.

Nota: Trova il mio iPhone richiede un account MobileMe. MobileMe è il servizio in linea di Apple che fornisce agli utenti di iPhone 4 l'app gratuita Trova il mio iPhone e ulteriori funzionalità tramite sottoscrizione a pagamento. MobileMe potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni. Per ulteriori informazioni, consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27 o vai all'indirizzo www.apple.com/it/mobileme.

Pulire iPhone

Pulisci immediatamente il tuo iPhone se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali inchiostro, coloranti, trucco, sporco, cibo, oli e lozioni. Per pulire iPhone, scollega tutti i cavi e spegni iPhone (tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo). Quindi, utilizza un panno morbido, leggermente umido e non sfilacciato. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPhone. Il rivestimento anteriore di iPhone 3GS e il rivestimento anteriore e posteriore di iPhone 4 sono in vetro e sono ricoperti da un rivestimento oleorepellente. Pulisci queste superfici usando semplicemente un panno morbido e non sfilacciato. La capacità oleorepellente di questo rivestimento diminuisce nel tempo con un normale utilizzo e sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulteriormente la sua efficacia e potrebbe graffiare il vetro.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhone, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto di iPhone* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/manuals/iphone/.

Riavviare o ripristinare iPhone

Qualora qualcosa non funzioni in modo corretto, prova a riavviare iPhone, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPhone.

Riavviare iPhone: tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva finché non viene visualizzato il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPhone o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPhone. La reimpostazione dovrebbe essere effettuata soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPhone non risolvono il problema.

Forzare l'uscita da un'app: tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato un cursore rosso, quindi tieni premuto il tasto Home fino a quando l'app non si chiude.

Su iPhone 3GS o successivo, puoi anche rimuovere un'app dall'elenco degli elementi recenti per forzarne l'uscita. Consulta "Aprire e cambiare app" a pagina 30.

Ripristinare iPhone: tieni premuti contemporaneamente il tasto On/Off Standby/Riattiva e il tasto Home per almeno dieci secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Per ulteriori suggerimenti e consigli sulla risoluzione dei problemi, consulta Appendice A, "Supporto e altre informazioni," a pagina 272.

Informazioni sulla sincronizzazione

La funzionalità di sincronizzazione copia le informazioni dal computer o da un account in linea su iPhone e mantiene sincronizzate le informazioni copiando le modifiche apportate da una posizione all'altra.

Puoi usare iTunes sul computer per sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni, app iOS, foto e video, musica e altri contenuti di iTunes. Di default, la sincronizzazione si verifica ogni volta che colleghi iPhone al computer.

Puoi anche configurare iPhone per accedere agli account con fornitori di servizi in linea, come ad esempio MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e altri. Le informazioni su questi servizi vengono sincronizzate mediante tecnologia "over-the-air".

Sincronizzare account

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e altri fornitori di servizi in linea sincronizzano informazioni, che potrebbero includere contatti, calendari, preferiti del browser e note (iPhone 3GS o successivo), attraverso la connessione a Internet (tramite tecnologia "over-the-air"), non è quindi necessario collegare iPhone al computer. La connessione Internet può essere eseguita sul network cellulare o sul network locale Wi-Fi.

Alcuni provider di servizi, compresi MobileMe e Microsoft Exchange, utilizzano la funzione *push* per aggiornare le informazioni. Questo significa che la sincronizzazione viene effettuata ogni volta che le informazioni vengono modificate. L'impostazione Push in "Scarica nuovi dati" deve essere attiva (essa è attiva di default). Per gli utenti di iPhone 3G, iPhone deve essere attivo o collegato al computer o a un alimentatore di corrente. Altri fornitori eseguono la sincronizzazione "scaricando" periodicamente le modifiche apportate. Utilizzare l'impostazione Scarica per stabilire con che frequenza si verifica la sincronizzazione. Consulta "Scarica nuovi dati" a pagina 225.

Per informazioni sulla configurazione di account su iPhone, consulta "Aggiungere account di posta, contatti e calendari" a pagina 27.

Sincronizzare con iTunes

Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione di tutti, alcuni o nessuno dei seguenti elementi:

- Contatti—nomi, numeri telefonici, indirizzi, indirizzi e-mail e altro ancora
- Calendari—appuntamenti ed eventi
- Impostazioni account e-mail
- Preferiti delle pagine web
- Note
- Suonerie
- Musica
- Foto e filmati (nell'applicazione o nella cartella delle foto sul computer)
- Raccolte iTunes U
- Podcast
- Libri e audiolibri
- Film, programmi TV e videoclip
- Applicazioni scaricate da App Store

Puoi regolare le impostazioni di sincronizzazione ogni volta che iPhone è collegato al computer.

Le suonerie, la musica, gli audiolibri, i podcast, i libri, le raccolte iTunes U, le app e i video vengono sincronizzati dalla libreria iTunes. Se non disponi di contenuti in iTunes, iTunes Store (non disponibile in tutti i paesi o le regioni) ti consente di visualizzare in anteprima i contenuti e scaricarli su iTunes. Inoltre, puoi aggiungere musica alla libreria di iTunes direttamente dai CD. Per ulteriori informazioni su iTunes e iTunes Store, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

I contatti, i calendari, le note e i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati con le applicazioni presenti sul computer, come descritto nella seguente sezione. Le nuove voci o le modifiche apportate su iPhone vengono sincronizzate sul computer e viceversa.

iTunes consente inoltre di sincronizzare le foto e i video da un'applicazione o da una cartella.

Le impostazioni degli account e-mail vengono sincronizzate soltanto dall'applicazione per la gestione della posta del computer su iPhone. Questo ti consente di personalizzare gli account e-mail su iPhone senza modificare le impostazioni degli account e-mail sul computer.

Nota: Inoltre, puoi impostare account e-mail direttamente su iPhone. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 27.

Gli acquisti effettuati su iPhone in iTunes Store o App Store vengono sincronizzati nuovamente con la libreria iTunes. Inoltre, puoi acquistare o scaricare contenuti e app da iTunes Store sul computer, quindi sincronizzarli con iPhone.

Puoi impostare iPhone affinché si sincronizzi soltanto con una parte del contenuto presente sul computer. Per esempio, potresti voler sincronizzare solo un gruppo di contatti dalla rubrica indirizzi oppure solo alcuni podcast video non ancora visti.

Importante: Prima di collegare iPhone, devi accedere all'account utente sul computer.


Impostare la sincronizzazione di iTunes:

- 1 Collega iPhone al computer e apri iTunes.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Imposta le configurazioni di sincronizzazione in ogni pannello.
Per una descrizione dei pannelli, consulta la sezione successiva.
- 4 Fai clic su **Appllica** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Di default, è selezionata l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato".

Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica di ogni pannello di configurazione di iPhone. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli **Aiuto > Aiuto iTunes**.

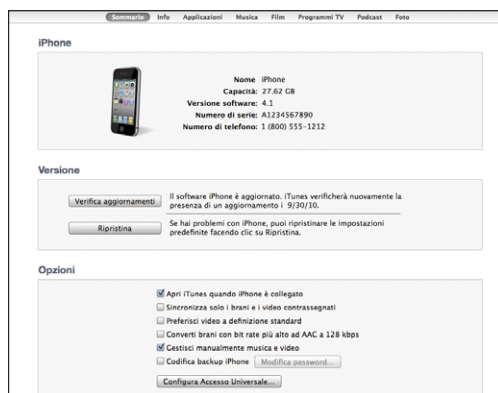

Nota: I pulsanti per i pannelli aggiuntivi potrebbero apparire in iTunes, a seconda del tipo di contenuti presenti nella tua libreria iTunes.

Pannello Sommario


Seleziona “Apri iTunes quando iPhone è collegato” per fare in modo che iTunes si apra ed esegua la sincronizzazione con iPhone ogni volta che colleghi il dispositivo al computer. Disattiva questa opzione se desideri effettuare la sincronizzazione solo quando fai clic sul pulsante Sincronizza in iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta “Sincronizzazione automatica di iTunes” a pagina 65.

Seleziona “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati” se desideri che iTunes ignori gli elementi non contrassegnati nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione.

Seleziona “Preferisci video in definizione standard”, se desideri che iTunes sincronizzi video in definizione standard anziché video in alta definizione (solo su iPhone 4).

Seleziona “Converti brani con bit rate più alto ad AAC a 128 kbps”, se desideri che iTunes converta documenti audio di grandi dimensioni con il formato audio di iTunes standard durante la sincronizzazione.

Seleziona “Gestisci manualmente musica e video” per disattivare la sincronizzazione nei pannelli Musica e Video. Consulta “Gestire il contenuto manualmente” a pagina 66.

Seleziona “Codifica backup” iPhone se desideri criptare le informazioni che vengono archiviate sul computer quando iTunes esegue il backup. I backup codificati sono identificati dall'icona di un lucchetto  ed è necessaria una password per ripristinare le informazioni su iPhone. Consulta “Eseguire il backup di iPhone” a pagina 273.

Fai clic su Configura Accesso Universale per attivare le funzioni di Accessibilità (iPhone 3GS o successivo). Consulta Capitolo 29, “Accessibilità,” a pagina 253.

Pannello Info

Il pannello Info ti consente di configurare le impostazioni di sincronizzazione per contatti, calendari, account di posta e preferiti del browser web.

- **Contatti**

Sincronizzare i contatti con applicazioni quali Rubrica Indirizzi di Mac OS X, Rubrica Yahoo! e Contatti Google su Mac o con Rubrica Yahoo!, Rubrica Indirizzi, Google Contatti, Rubrica Indirizzi di Windows (Outlook Express), Contatti di Windows (Vista o Windows 7) o Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC (su un Mac, puoi sincronizzare i contatti utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i contatti utilizzando un'applicazione per volta).

Se sincronizzi con Rubrica Yahoo!, sarà sufficiente fare clic su Configura per inserire le nuove informazioni di login quando modifichi ID o password Yahoo! dopo aver impostato la sincronizzazione.

- **Calendari**

Sincronizzare calendari da applicazioni quali iCal su Mac o da Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su PC (su un Mac, puoi sincronizzare i calendari utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i calendari utilizzando una sola applicazione per volta).

- **Account Mail**

Sincronizzare le impostazioni degli account di e-mail da Mail su Mac e da Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 o da Outlook Express su PC. Le impostazioni account vengono trasferite solo dal computer su iPhone. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPhone non producono effetti sull'account del computer.

Nota: La password per l'account e-mail Yahoo! non viene salvata sul computer, quindi non può essere sincronizzata e deve essere reinserita su iPhone. In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari, tocca l'account Yahoo! e inserisci la password.

- **Browser web**

Puoi sincronizzare i preferiti di iPhone con Safari su un Mac o con Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC.

- **Note**

Sincronizza le note nell'app Note su iPhone con le note in Mail su Mac o con Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC.

- **Avanzate**

Queste opzioni ti consentono di sostituire le informazioni presenti su iPhone con quelle presenti sul computer, alla successiva sincronizzazione.

Pannello Applicazioni

Utilizza il pannello App per sincronizzare le app di App Store, organizzare app sulla schermata Home di iPhone o copiare documenti tra iPhone e il computer.

Seleziona “Sincronizza automaticamente nuove App” per sincronizzare su iPhone nuove app scaricate o sincronizzate da un altro dispositivo. Se elimini un'app da iPhone, puoi reinstallarla dal pannello App se è stata precedentemente sincronizzata.

Puoi creare documenti su iPhone con app che supportano la condivisione e quindi copiarli sul computer. Puoi anche copiare documenti dal computer su iPhone e utilizzarli con app che supportano la condivisione documenti. Consulta “Condivisione documenti” a pagina 67.

Pannello Suonerie

Utilizza il pannello Suonerie per selezionare le suonerie da sincronizzare su iPhone.

Pannelli Musica, Film, Programmi TV, Podcast, iTunes U e Libri

Utilizza questi pannelli per specificare il tipo di documento multimediale da sincronizzare. Puoi sincronizzare tutte le raccolte di musica, film, programmi TV, podcast, iTunes U, libri e audiolibri oppure selezionare il contenuto desiderato.

Se crei una cartella per le playlist (raccolta di playlist) in iTunes, la cartella e le playlist verranno sincronizzate con iPhone. Puoi creare cartelle per playlist direttamente su iPhone.

Se ascolti solo parte della storia di un audiolibro o di un podcast e sincronizzi il contenuto con iTunes, verrà memorizzato anche il punto in cui sei arrivato. In questo modo, se ascolti la storia su iPhone, puoi utilizzare iTunes sul computer o viceversa per riprendere l'ascolto della storia dal punto in cui l'avevi interrotta.

Se desideri visualizzare un filmato noleggiato dal computer su iPhone, sincronizzalo con iPhone utilizzando il pannello Film in iTunes.

Solo i brani e i video codificati nei formati supportati da iPhone vengono sincronizzati con iPhone. Per informazioni sui formati supportati da iPhone, vai su www.apple.com/it/iphone/specs.html.

Importante: Se elimini un elemento da iTunes, verrà eliminato anche da iPhone alla successiva sincronizzazione.

Pannello Immagini

Su un Mac, puoi sincronizzare le foto con Aperture o iPhoto 4.0.3 o versione successiva e i video con iPhoto 6.0.6 o versione successiva. Su un PC, puoi sincronizzare foto con Adobe Photoshop Elements 8.0 o versione successiva. Inoltre, puoi eseguire la sincronizzazione di foto e video da qualsiasi cartella su Mac o su PC che contenga immagini.

Sincronizzazione automatica di iTunes

Di default, iPhone sincronizza ogni volta che lo colleghi a iTunes. Puoi impedire la sincronizzazione con iPhone quando colleghi iPhone a un computer diverso da quello con cui questa operazione viene eseguita abitualmente.

Disattivare la sincronizzazione automatica di iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Riepilogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Deseleziona l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato".

Quando la sincronizzazione automatica è disattivata, puoi sempre sincronizzare facendo clic sul pulsante Sincronizza.

Impedire la sincronizzazione automatica di ogni iPod, iPhone e iPad:

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su Mac) o Modifica > Preferenze (su PC).
- 2 Fai clic su Dispositivi, quindi seleziona "Impedisci a iPod, iPhone e iPad di sincronizzare automaticamente".

Quando questo riquadro è selezionato, iPhone non viene sincronizzato, anche se l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato" è selezionata nel pannello Riepilogo.

Disattivare temporaneamente la sincronizzazione automatica, senza modificare le impostazioni: apri iTunes, collega iPhone al computer, quindi tieni premuti i tasti Comando-Opzione (su Mac) o Maiuscole-Ctrl (su PC) fino a quando iPhone non appare nella barra laterale.

Sincronizzare manualmente: in iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale, quindi fai clic su Sincronizza nell'angolo in basso a destra della finestra. Oppure, se hai modificato delle impostazioni di sincronizzazione, fai clic su Applica.

Gestire il contenuto manualmente

La funzionalità di gestione manuale ti consente di scegliere solo la musica, i video e i podcast desiderati per iPhone.

Configurare iPhone per la gestione manuale del contenuto:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.
- 3 Fai clic su Riepilogo nella parte superiore dello schermo e seleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 4 Fai clic su Applica.

Aggiungere elementi a iPhone: trascina un brano, un video, un podcast o una playlist nella libreria di iTunes su iPhone (nella barra laterale). Fai clic tenendo premuto il tasto Maiuscole o Comando (Mac) o fai clic tenendo premuto il tasto Controllo (Windows) per selezionare più elementi da aggiungere contemporaneamente.

iTunes sincronizza immediatamente i contenuti. Se deselezioni l'opzione "Gestisci manualmente musica e video", il contenuto aggiunto manualmente viene rimosso da iPhone la volta successiva che iTunes sincronizza il contenuto.

Rimuovere gli elementi da iPhone: con iPhone collegato al computer, seleziona iPhone nella barra laterale di iTunes, quindi fai clic sul triangolo di apertura per mostrare i contenuti. Seleziona un'area contenuto, quale Musica o Film, quindi seleziona gli elementi da eliminare e premi il tasto Cancella sulla tastiera.

Quando rimuovi un elemento da iPhone l'elemento non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

Nota: Genius non funziona se gestisci il contenuto manualmente. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 109.

Trasferire contenuti acquistati su un altro computer

Puoi trasferire contenuti su iPhone acquistati con iTunes su un computer nella libreria iTunes di un altro computer autorizzato. Il computer deve avere l'autorizzazione per riprodurre contenuti acquistati utilizzando il tuo ID Apple.

Autorizzare un computer: apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.

Trasferire contenuti acquistati: collega iPhone all'altro computer. In iTunes, scegli Archivio > Trasferisci acquisti da iPhone.

Condivisione documenti

Condivisione documenti ti consente il trasferimento di documenti tra iPhone e il computer. Puoi condividere documenti creati con un'app compatibile e salvarli in un formato supportato.

Le app che supportano la condivisione documenti appaiono nell'elenco delle app di condivisione documenti in iTunes. Per ogni app, l'elenco documenti mostra i documenti presenti su iPhone. Consulta la documentazione dell'app per conoscere il modo in cui questa condivide i documenti; non tutte le app supportano questa funzionalità.

Trasferire un documento da iPhone al computer:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella sezione Condivisione documenti, seleziona un'app dall'elenco a sinistra.
- 4 A destra, seleziona il documento da trasferire, quindi fai clic su "Salva in" e scegli la destinazione sul computer.

Trasferire un documento dal computer a iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella sezione Condivisione documenti, fai clic su Aggiungi.
- 4 Seleziona un documento, quindi fai clic su Scegli (Mac) o OK (PC).

Il documento viene trasferito sul dispositivo e può essere aperto utilizzando un'app che supporta il tipo di documento. Per trasferire più di un documento, seleziona ogni documento aggiuntivo.

Eliminare un documento da iPhone: seleziona il documento dall'elenco documenti, quindi tocca Elimina.



Telefonate

Effettuare una telefonata con iPhone è semplice: è sufficiente toccare un nome e un numero nei contatti, toccare uno dei preferiti o toccare una telefonata recente per richiamare.

Effettuare telefonate

I pulsanti nella parte inferiore della schermata Telefono forniscono un rapido accesso ai preferiti, alle telefonate recenti, ai contatti e a un tastierino numerico per comporre manualmente i numeri di telefono.

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla guida sicura, consulta *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.



Usare Contatti per effettuare una telefonata	Tocca Contatti, scegli un contatto, quindi tocca un numero telefonico.
Telefonare a un preferito	Tocca Preferiti, quindi scegli un contatto.
Ritornare a una telefonata recente	Tocca Recenti, quindi tocca un nome o un numero nell'elenco. Se la chiamata era una videochiamata con FaceTime (indicata da FaceTime ■◀), tocca l'elemento per effettuare una nuova videochiamata.

Comporre un numero	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca Chiama.
---------------------------	---

Se copi un numero di telefono negli appunti, puoi incollarlo nel tastierino numerico e chiamare.


Incollare un numero nel tastierino: tocca lo schermo sopra il tastierino, quindi tocca Incolla. Se il numero di telefono copiato contiene lettere, iPhone le converte nelle cifre corrette.

Richiamare l'ultimo numero composto: tocca il Tastierino, quindi tocca Chiama. Tocca di nuovo Chiama per comporre il numero.

Composizione vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo) per chiamare uno dei contatti o comporre uno specifico numero di telefono.

Nota: Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Usare Controllo vocale per effettuare chiamate telefoniche: tieni premuto il tasto Home  fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi, utilizza i comandi descritti di seguito per effettuare una chiamata telefonica.

Puoi anche mantenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per utilizzare la funzione di controllo vocale.

Chiamare qualcuno presente nei contatti	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal nome della persona. Se la persona ha più di un numero, specifica quale desideri chiamare. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • chiama Paolo Rossi • chiama Paolo Rossi a casa • chiama Paolo Rossi, cellulare
Comporre un numero	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal numero.

Per migliori risultati, pronuncia il nome completo della persona che desideri chiamare. Se pronunci soltanto il nome e hai più contatti con lo stesso nome, iPhone ti chiede quale di questi contatti desideri chiamare. Se per tale persona è presente più di un numero telefonico, devi dire quale numero desideri utilizzare. Altrimenti, iPhone te lo chiede.


Durante la composizione vocale di un numero, pronuncia separatamente ogni cifra; per esempio, pronuncia "quattro uno cinque, cinque cinque cinque, uno due uno due".

Nota: Per il prefisso "800" degli Stati Uniti, puoi pronunciare "ottocento".

Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato: in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva Composiz. vocale. Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

Ricevere telefonate


Quando ricevi una telefonata, tocca Rispondi. Se iPhone è bloccato, trascina il cursore. Per rispondere a una chiamata, puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

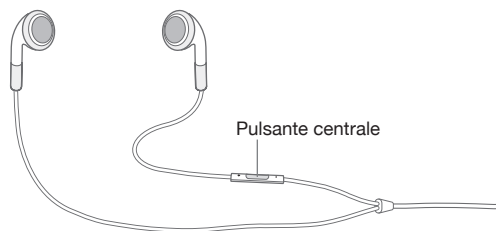

Silenziare una chiamata: premi On/Off Standby/Riattiva o il tasto del volume. Puoi sempre rispondere a una telefonata dopo averla silenziata, fino a quando non si attiva la segreteria.

Rifiutare una telefonata: esegui una delle operazioni seguenti per trasferire una telefonata direttamente alla segreteria.

- Premi due volte in rapida successione il tasto On/Off Standby/Riattiva.

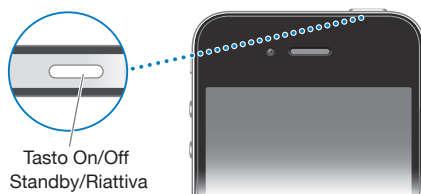

- Premi e tieni premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per circa due secondi. Due leggeri bip confermano che la telefonata è stata rifiutata.
- Tocca Rifiuta (se iPhone è attivo quando ricevi una telefonata).

Bloccare le telefonate e mantenere l'accesso Wi-Fi a Internet: in Impostazioni, attiva Uso in aereo, quindi tocca Wi-Fi e accendilo.

Durante una telefonata


Quando stai telefonando, lo schermo mostra le opzioni per le telefonate.



Le opzioni di chiamata possono variare a seconda del tipo di iPhone utilizzato.

Disattivare l'audio	Tocca Muto. Puoi ancora sentire chi ti chiama, ma lui non ti può sentire.
Utilizzare il tastierino numerico per inserire informazioni	Tocca Tastierino.
Utilizzare il vivavoce o un dispositivo Bluetooth	tocca Altoparlante. Sul pulsante è presente l'etichetta "Sorgente audio" quando è disponibile un dispositivo Bluetooth che permette di selezionare il dispositivo Bluetooth, iPhone o Vivavoce.
Visualizzare le informazioni del contatto	Tocca Contatti.
Mettere in attesa una telefonata	<i>iPhone 4:</i> tocca e mantieni premuto Muto. <i>iPhone 3G o iPhone 3GS:</i> tocca In attesa. Nessuno dei due può ascoltare l'altro. Quando una chiamata è in attesa, tocca nuovamente In attesa per tornare alla chiamata.
Effettuare un'altra telefonata	tocca Altra chiamata.

Puoi utilizzare altre app durante una chiamata (ad esempio, per controllare i programmi in Calendario).

Utilizzare altre app durante una telefonata: premi il tasto Home , quindi tocca l'icona di un'app. Per tornare alla chiamata, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

Terminare una chiamata: tocca Termina, In alternativa, premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Altre telefonate

Durante una telefonata, puoi effettuare o ricevere un'altra telefonata. Se ricevi una seconda telefonata, iPhone emette un segnale acustico, mostra le informazioni del chiamante e un elenco di opzioni.

Nota: In alcuni paesi o regioni, effettuare e rispondere a una seconda chiamata può essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Rispondere a una seconda telefonata in ingresso:

- *Per ignorare la telefonata e inviarla alla segreteria, tocca Ignora.*
- *Per mettere in attesa la prima telefonata e rispondere a quella nuova, tocca In attesa + Rispondi.*
- *Per terminare la prima telefonata e rispondere a quella nuova, tocca Termina + Rispondi.*

Se è attiva una videochiamata con FaceTime, puoi terminare la videochiamata e rispondere o rifiutare la chiamata in entrata.

Effettuare una seconda telefonata: tocca Altra chiamata. La prima telefonata viene messa in attesa.

Passare da una telefonata all'altra: tocca Scambia. La telefonata attiva viene messa in attesa.

Creare una conferenza telefonica: tocca Unisci. Consulta "Conferenze telefoniche" più avanti.


Conferenze telefoniche

Puoi parlare con più di una persona contemporaneamente e unire fino a cinque telefonate, in base al gestore telefonico.

Nota: In alcuni paesi o regioni, la conferenza telefonica può essere un servizio opzionale. Per informazioni, contatta il tuo gestore.

Creare una conferenza telefonica:

- 1 Effettuare una telefonata.
- 2 Tocca Altra chiamata ed effettua l'altra chiamata. La prima telefonata viene messa in attesa.
- 3 tocca Unisci. Le telefonate vengono unite in una comunicazione e chiunque può ascoltare gli altri.
- 4 Ripeti i passi due e tre per aggiungere fino a cinque telefonate.

Chiudere una telefonata	Tocca Conferenza e tocca  vicino a una chiamata. Quindi tocca Termina.
Parlare in modo privato con un chiamante	Tocca Conferenza, quindi tocca Privata accanto a una telefonata. Tocca Unisci per riprendere la conferenza.
Aggiungere una telefonata in ingresso	Tocca In attesa + Rispondi, quindi tocca Unisci.

Se il tuo servizio include la conferenza telefonica, iPhone dispone sempre di una seconda linea oltre alla conferenza telefonica.

Nota: Non puoi effettuare una videochiamata con FaceTime quando è attiva una conferenza telefonica.

FaceTime


Una videochiamata con FaceTime ti consente di vedere e di sentire la persona con cui stai parlando. Sia chi chiama sia chi riceve deve avere un iPhone 4 o un iPod touch (4a generazione), nonché una connessione Wi-Fi. Per abilitare FaceTime su iPhone 4 non occorre alcuna configurazione. Di default, FaceTime utilizza la fotocamera anteriore in modo che la persona che stai chiamando possa vedere il tuo volto. Passa alla fotocamera principale per mostrare ciò che vedi attorno a te.

Nota: FaceTime potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni.

Per effettuare una videochiamata con FaceTime si segue una procedura diversa a seconda che si desideri chiamare un iPhone 4 o un iPod touch (4a generazione).

Effettuare una videochiamata con Face Time:


A un iPhone 4: chiama il numero di telefono del destinatario, quindi tocca FaceTime.



Oppure, in Contatti, tocca FaceTime.

A un iPod touch (4a generazione): in Contatti, tocca FaceTime.

Le informazioni di contatto devono includere l'indirizzo e-mail utilizzato dal destinatario per accedere a FaceTime.

Se hai già effettuato una videochiamata con FaceTime a un contatto, sul pulsante FaceTime in Contatti compare .




La persona che stai chiamando deve accettare la videochiamata toccando Accetta.

Effettuare una videochiamata con Face Time utilizzando Controllo vocale: tieni premuto il tasto Home fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi, prova a dire “FaceTime” seguito dal nome della persona da chiamare.

Se hai già effettuato una videochiamata con FaceTime con qualcuno, puoi fare un'altra videochiamata con la stessa persona semplicemente toccando la voce della telefonata precedente in Recenti. Le videochiamate con FaceTime effettuate in precedenza sono contrassegnate da .



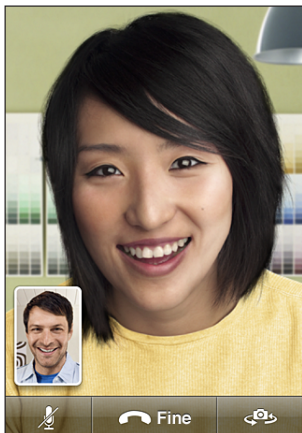

Quando la chiamata vocale viene stabilita, su iPhone viene visualizzata l'immagine dell'altra persona. Una finestra PIP (picture-in-picture) mostra l'immagine vista dall'altra persona sul tuo iPhone. Puoi trascinare la finestra in qualsiasi angolo. Puoi usare FaceTime con orientamento verticale o orizzontale.



Le videochiamate utilizzano il microfono superiore di iPhone.

Se ti allontani dal network Wi-Fi o se il network non è più disponibile, apparirà un'opzione per richiamare il numero per la chiamata vocale.

Nota: Quando effettui una videochiamata FaceTime da iPhone, il tuo numero di telefono viene visualizzato sull'iPhone o iPod touch dell'altra persona, anche se il tuo numero è sconosciuto.

Disattivare l'audio di una videochiamata FaceTime	Tocca  nella parte inferiore dello schermo. Puoi ancora sentire e visualizzare il chiamante. Il chiamante può vederti, ma non sentirti.
Passare dalla fotocamera frontale a quella principale	Tocca  nella parte inferiore dello schermo.
Utilizzare altre app durante una videochiamata FaceTime	Premi il tasto Home  , quindi tocca l'icona di un'app. Potete ancora parlare, ma non potrete vedervi. Per tornare alla videochiamata, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.
Terminare una videochiamata FaceTime	Tocca  End nella parte inferiore dello schermo.

Per bloccare le videochiamate FaceTime, puoi disattivare FaceTime in Impostazioni.

Attivare o disattivare FaceTime: in Impostazioni, scegli Telefono e tocca l'interruttore FaceTime. FaceTime è attivo di default.

Puoi anche disattivare FaceTime in Restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 217.

Utilizzare un dispositivo Bluetooth per le chiamate

Puoi effettuare e ricevere chiamate utilizzando un dispositivo Bluetooth abbinato a iPhone. Consulta "Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone" a pagina 54.

Per informazioni sull'utilizzo di un dispositivo Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate, consulta la documentazione fornita con il dispositivo.

Ascoltare chiamate tramite iPhone quando è collegato un dispositivo Bluetooth: esegui una delle seguenti operazioni:

- Rispondere a una chiamata toccando lo schermo di iPhone.
- Durante una chiamata, tocca Audio su iPhone. Scegli iPhone per ascoltare le chiamate tramite iPhone o Vivavoce per utilizzare la modalità vivavoce.
- Spegnerne Bluetooth. In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e trascina l'interruttore su 0.
- Spegni il dispositivo Bluetooth o spostati al di fuori del raggio di portata. Devi trovarti in un raggio di circa 9 metri da un dispositivo Bluetooth perché la connessione a iPhone sia possibile.

Chiamate di emergenza

Se iPhone è bloccato con un codice, puoi sempre effettuare una chiamata di emergenza.

Effettuare una chiamata di emergenza quando iPhone è bloccato: nella schermata Inserisci codice, tocca Chiamata di emergenza, quindi componi il numero con il tastierino numerico.

Importante: Saranno attivi solo i numeri di emergenza validi nel paese o nella regione in cui stai effettuando la chiamata. In alcuni paesi o regioni, è possibile effettuare chiamate di emergenza solo se la scheda SIM è installata e attivata e se il codice PIN della SIM è stato correttamente inserito o disattivato.

Negli Stati Uniti, le informazioni sulla località (se disponibili) vengono fornite ai provider del servizio di emergenza quando componi il numero 911.

Importante: non dovresti fare affidamento sui dispositivi wireless per comunicazioni particolarmente importanti, come le emergenze mediche. L'utilizzo di un telefono cellulare per contattare i servizi di emergenza potrebbe non funzionare in tutte le posizioni. I numeri e i servizi di emergenza variano a seconda del paese o della regione e talvolta una chiamata di emergenza non può essere effettuata poiché il network non è disponibile oppure a causa di interferenze ambientali. Alcuni network cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza da iPhone se non è presente una scheda SIM, se la scheda SIM è bloccata o se non hai attivato iPhone. Se è attiva una videochiamata FaceTime, prima di poter chiamare un numero di emergenza, devi terminare la chiamata.

Segreteria visiva

Su iPhone, la segreteria visiva consente di visualizzare un elenco dei messaggi e di scegliere quali elencare o eliminare, senza dover ascoltare le istruzioni o i messaggi precedenti.

Nota: La segreteria visiva potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni o potrebbe essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore. Se la segreteria visiva non è disponibile, tocca Segreteria e segui i messaggi vocali per leggere i messaggi.



Numero di chiamate perse e di messaggi in segreteria non ascoltati nell'icona del telefono sullo schermo Home.

Configurazione della segreteria

La prima volta che tocchi Segreteria, iPhone chiede di creare una password per la segreteria e registrare i tuoi saluti.

Modificare i saluti:

- 1 Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Personalizza.
- 2 Tocca Registra quando sei pronto per iniziare.
- 3 Quando hai finito, tocca Stop. Per riascoltare, tocca Riproduci.
Per registrare di nuovo, ripeti i passi 2 e 3.
- 4 Tocca Salva.


Utilizzare i saluti di default del gestore	Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Default.
Impostare un suono di avviso per i messaggi di segreteria	In Impostazioni, scegli Suoni e attiva Messaggio segreteria. Il suono di avviso verrà emesso una volta per ogni nuovo messaggio di segreteria. Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, iPhone non emetterà alcun avviso acustico.
Modificare la password della segreteria	In Impostazioni, scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

Controllare la segreteria

Quando tocchi Telefono, iPhone mostra il numero delle chiamate perse e dei messaggi della segreteria non ascoltati.



Tocca Segreteria per visualizzare un elenco dei messaggi.

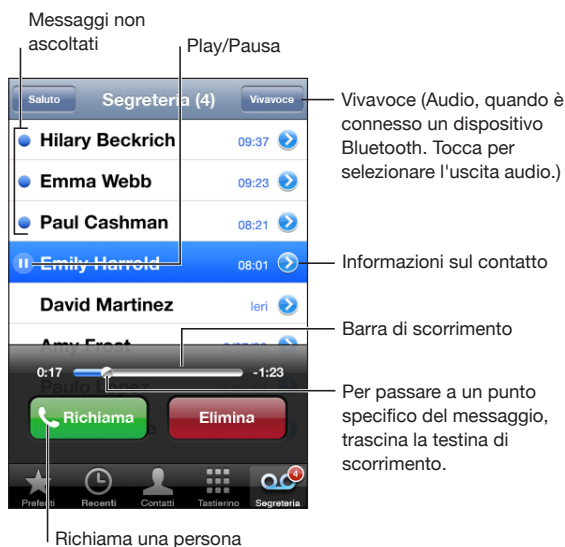

Ascoltare un messaggio: tocca il messaggio (se hai già ascoltato il messaggio, tocca di nuovo il messaggio per rispondere). Usa **II** e **►** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Dopo averlo ascoltato, il messaggio verrà memorizzato fino a quando il gestore non lo eliminerà.

Controllare la segreteria da un altro telefono: componi il tuo numero o il numero di accesso remoto del tuo gestore.

Eliminare i messaggi

Seleziona un messaggio, quindi tocca Elimina.

Ascoltare un messaggio eliminato	Tocca Messaggi eliminati (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio.
Recuperare un messaggio	Tocca Messaggi eliminati (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio e tocca Recupera.
Eliminare messaggi definitivamente	Tocca Messaggi eliminati (alla fine dell'elenco), quindi tocca Cancella tutto.

Nota: In alcuni paesi e regioni, i messaggi della segreteria visiva eliminati possono essere eliminati definitivamente dal gestore.

Ottenere le informazioni dei contatti

La Segreteria visiva salva la data e l'ora della chiamata, la lunghezza del messaggio e tutte le informazioni disponibili sul contatto.

Visualizzare le informazioni di contatto del chiamante: tocca  accanto a un messaggio.


Puoi utilizzare le informazioni per inviare un messaggio e-mail o un testo al chiamante o aggiornare le informazioni del contatto.

Contatti


Nella schermata delle informazioni del contatto, un breve tocco permette di effettuare una chiamata, creare un nuovo messaggio e-mail, trovare gli indirizzi sulla mappa e altro ancora. Consulta “Cercare un contatto” a pagina 237




Preferiti

Preferiti ti fornisce un rapido accesso ai numeri telefonici più utilizzati.

Aggiungere il numero di telefono di un contatto all'elenco dei preferiti: tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi, tocca Aggiungi ai Preferiti e scegli il numero di telefono o l'indirizzo e-mail che vuoi aggiungere. Su iPhone 4, scegli se salvare il preferito come chiamata vocale o come chiamata FaceTime. Se salvi il contatto come chiamata FaceTime,  appare insieme al nome nell'elenco dei preferiti.

Se qualcuno incluso già nei tuoi contatti ti chiama, puoi aggiungere il suo nome ai preferiti dall'elenco degli elementi recenti.

Aggiungere un contatto ai preferiti dall'elenco degli elementi recenti: tocca Recenti e tocca  accanto al nome del contatto, quindi tocca Aggiungi ai Preferiti.

Chiamare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e scegli un contatto. Se accanto a un nome appare  , puoi toccare il nome per effettuare una chiamata FaceTime.
Eliminare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi tocca  accanto a un contatto o a un numero e tocca Rimuovi.
Riordinare l'elenco dei preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi trascina  accanto a un contatto in una nuova posizione nell'elenco.


Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso

iPhone viene fornito con suonerie che possono essere utilizzate per le chiamate in ingresso, le sveglie e il timer dell'orologio. Puoi anche acquistare suonerie dai brani in iTunes.

Interruttore Suoneria/Silenzioso e modalità Vibrazione

Un interruttore sul lato di iPhone facilita l'attivazione o la disattivazione della suoneria.

Attivare o disattivare la suoneria: aziona l'interruttore sul lato di iPhone.

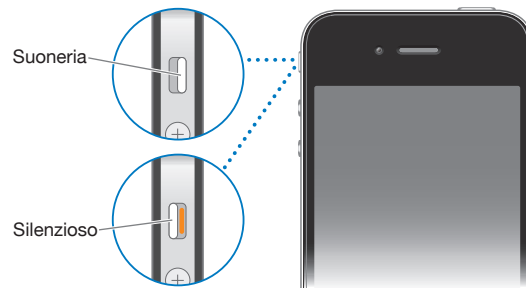

Importante: Le sveglie suoneranno anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato a silenzioso.

Impostare iPhone per la vibrazione: in Impostazioni, scegli Suoni. I controlli separati ti consentono di impostare la vibrazione per la modalità suoneria e la modalità silenziosa.

Per ulteriori informazioni, consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 210.

Impostare le suonerie

Puoi impostare la suoneria di default per le chiamate, per le sveglie e per i timer. Puoi anche assegnare singole suonerie ai contatti, in modo da riconoscere chi sta chiamando.

Impostare la suoneria di default: in Impostazioni, scegli Suoni > Suoneria, quindi scegli una suoneria.

Assegnare una suoneria a un contatto: da Telefono, tocca Contatti e scegli un contatto. Tocca Modifica, quindi tocca Suoneria e scegli una suoneria.

Acquistare suonerie

Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPhone. Consulta “Acquistare suonerie” a pagina 185.

Telefonate internazionali

Effettuare telefonate internazionali dall'area locale

Per informazioni su come effettuare telefonate internazionali dalla tua area, comprese le tariffe e altri costi, contatta il gestore o accedi al sito web del gestore.

Utilizzare iPhone all'estero

Puoi utilizzare iPhone per effettuare chiamate in molti paesi del mondo. iPhone 3GS e iPhone 4 sono telefoni multibanda che garantiscono un'ampia copertura internazionale.

Attivare il roaming internazionale: contatta il tuo gestore per informazioni su disponibilità e prezzi.

Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese: in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva International Assist. Questo consente di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti nei contatti e nei preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale. International Assist funziona soltanto per numeri telefonici statunitensi.

Quando effettui una chiamata utilizzando International Assist, il messaggio “International Assist” appare sullo schermo di iPhone, alternato al messaggio “chiamata ...”, finché non riesci a connetterti.

Nota: International Assist potrebbe non essere disponibile in tutte le zone.

Impostare il gestore da utilizzare: in Impostazioni, tocca Gestore, quindi seleziona il gestore che preferisci. Questa opzione è disponibile soltanto quando sei in viaggio e ti trovi al di fuori del network del tuo gestore. Puoi effettuare chiamate soltanto con gestori che hanno accordi di roaming con il fornitore del servizio di iPhone. Per ulteriori informazioni, consulta “Gestore” a pagina 210.

Importante: possono essere applicate tariffe per il roaming di voce e dati. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione Roaming dati sia disattivata.

Attivare o disattivare il roaming dati: in Impostazioni, scegli Generali > Rete, quindi attiva o disattiva Roaming dati. Roaming dati è disattivato di default.

La disattivazione di Roaming dati consente di evitare i costi del roaming dati quando viaggi al di fuori del network del tuo gestore disattivando la trasmissione dei dati sul network cellulare. Puoi sempre accedere a Internet se disponi di una connessione Wi-Fi. Se l'accesso al network Wi-Fi non è disponibile, non potrai:

- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i tuoi contatti, calendari o preferiti con MobileMe o Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Acquistare musica o app

Allo stesso modo, possono essere disabilite anche altre app di terze parti che utilizzano il roaming dati.

Se Roaming dati è disattivato, puoi sempre effettuare e ricevere telefonate e inviare e ricevere messaggi di testo. Possono essere applicati costi per il roaming vocale. La segreteria visiva è disponibile se non vi sono costi aggiuntivi; se il gestore ti addebita il servizio di segreteria visiva durante il funzionamento in modalità roaming, la disattivazione della funzionalità Roaming dati impedisce di disporre del servizio.

Per attivare l'e-mail, la navigazione sul web e altri servizi di dati, attiva Roaming dati.

Importante: Se Roaming dati è attivato, potresti avere dei costi durante il roaming al di fuori del network del tuo gestore per l'uso delle funzionalità descritte in precedenza, come pure per la consegna dei messaggi di segreteria visiva. Verifica con il tuo gestore le tariffe sul roaming.

Puoi anche disattivare i dati cellulare per evitare l'utilizzo di qualsiasi dato cellulare.

Disattivare i dati cellulare: in Impostazioni, scegli Generali > Rete e tocca l'interruttore Dati cellulare per disattivarlo.

Ottenere i messaggi della segreteria quando la segreteria visiva non è disponibile: componi il numero o tocca e mantieni premuto "1" sul tastierino numerico.

Puoi utilizzare **Uso in aereo** per disattivare i servizi cellulari e quindi attivare Wi-Fi per avere accesso a Internet, evitando le tariffe di roaming vocale.

Usare la modalità Uso in aereo per disattivare i servizi cellulari: in Impostazioni, tocca **Uso in aereo** per attivarlo, quindi tocca Wi-Fi e accendilo. Consulta "Uso in aereo" a pagina 207.

Le chiamate telefoniche in entrata vengono inviate alla segreteria telefonica. Per effettuare e ricevere di nuovo le chiamate e ascoltare i messaggi della segreteria telefonica, disattiva la modalità di uso in aereo.



Mail supporta MobileMe, Microsoft Exchange e molti dei principali sistemi di gestione dei messaggi e-mail, compresi Yahoo!, Google e AOL e altri sistemi che utilizzano lo standard POP3 e IMAP. Puoi inviare e ricevere foto, video e grafici e visualizzare documenti PDF e altri tipi di allegati. Puoi anche stampare messaggi e allegati apribili in Visualizzazione rapida.

Configurare gli account di posta

Puoi configurare gli account e-mail su iPhone nei seguenti modi:

- Configura un account direttamente su iPhone. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 27.
- In iTunes, utilizza i pannelli delle impostazioni di iPhone per sincronizzare le impostazioni degli account e-mail dal computer. Consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 62.

Verificare e leggere i messaggi e-mail

L'icona Mail nella schermata Home mostra il numero di messaggi non letti presenti nelle caselle. Potresti avere altri messaggi non letti presenti in altre caselle.



Numero di e-mail non lette nella tua casella di posta in entrata.

In Mail, la schermata Caselle ti consente di accedere in modo semplice e veloce a tutte le caselle in entrata e alle altre caselle. Tocca una casella di posta in entrata di un account per visualizzare i relativi messaggi. Per visualizzare i messaggi in entrata di tutti gli account, tocca Entrata. Se disponi di un solo account mail configurato e attivo, nella schermata Caselle vedrai solo una casella di posta in entrata.



Quando apri una casella di posta, Mail recupera e visualizza i messaggi più recenti, mostrando il numero di messaggi non letti nella parte superiore della schermata. I messaggi non letti sono contrassegnati da un punto blu ●. Il numero di messaggi recuperati è determinato dalle impostazioni di Mail. Consulta "Mail" a pagina 225.

Se organizzi i messaggi in thread, i messaggi correlati appaiono come voci singole nella casella. I messaggi in thread sono contrassegnati da un numero accanto alla freccia destra, che mostra il numero di messaggi presenti nel thread. Un punto blu indica che uno o più messaggi del thread sono messaggi non letti. Il messaggio visualizzato è il messaggio non letto più vecchio o il messaggio più recente se tutti i messaggi sono letti.





Vedere i messaggi in un thread: tocca il thread nella casella di posta.

Leggere un messaggio: tocca un messaggio. All'interno di un messaggio, tocca ▲ o ▼ per visualizzare il messaggio precedente o successivo.

Attivare o disattivare Organizza in thread: in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari e tocca l'interruttore per attivare o disattivare Organizza in thread. Consulta "Mail" a pagina 225.

Se disponi di più account configurati e attivi, la sezione Account della schermata Caselle ti consente di accedere agli account. Tocca un account per vedere le relative cartelle e caselle, compresa la posta in entrata. Se disponi di un solo account configurato e attivo, nella schermata Caselle vedrai le cartelle e le caselle dell'account.

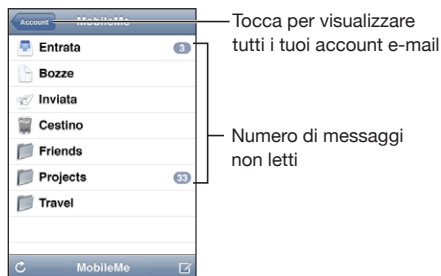

Verificare la presenza di nuovi messaggi: scegli una casella oppure tocca  in qualsiasi momento.

Caricare altri messaggi: scorri fino in fondo all'elenco dei messaggi e tocca Carica più messaggi.

Ingrandire parte di un messaggio

Tocca due volte un'area del messaggio.
Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale. Oppure pizzica con le dita separate o unite per ingrandire o ridurre.

Ridimensionare le colonne di testo per adattarle allo schermo

Tocca due volte il testo desiderato.


Visualizzare tutti i destinatari di un messaggio

Tocca Dettagli.
Tocca un nome o un indirizzo e-mail per visualizzare le informazioni di contatto del destinatario. Quindi tocca un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un messaggio di testo per contattare la persona. Tocca Nascondi per nascondere i destinatari.

Aggiungere un destinatario di un e-mail all'elenco contatti

Tocca il messaggio e, se necessario, tocca Dettagli per vedere i destinatari. Quindi tocca un nome o un indirizzo e-mail e tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.

Segnare un messaggio come non letto

Apri il messaggio e tocca Segna come non letto.
Un punto blu  appare a lato del messaggio nell'elenco messaggi fino a quando non lo si apre di nuovo.

Aprire un invito a una riunione: tocca l'invito.



Puoi ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore e ad altri invitati, impostare un avviso, aggiungere note a un evento e aggiungere commenti che vengono inclusi nell'e-mail di risposta all'organizzatore. Puoi accettare un invito, accettarlo provvisoriamente o rifiutarlo. Consulta "Rispondere agli inviti per una riunione" a pagina 126.

Attivare o disattivare Push: in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati, quindi attiva o disattiva la modalità Push. Consulta "Scarica nuovi dati" a pagina 225.

Usare i link e i dati rilevati

iPhone rileva i link web, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e altri tipi di informazioni che puoi usare per aprire una pagina web, avviare una telefonata, creare un messaggio e-mail con indirizzo già inserito, creare o aggiungere informazioni a un contatto o eseguire altre funzioni utili. I dati rilevati appaiono come testo blu sottolineato. Tocca i dati per usare l'azione di default o tocca e mantieni premuti i dati per vedere altre azioni.


Link o immagine	Tocca per aprire la pagine web in Safari. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none">• Aprire la pagina web in Safari• Copiare il link
Numero di telefono	Tocca il numero, quindi tocca Chiama per chiamare il numero. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none">• Comporre il numero• Inviare un messaggio di testo• Creare un nuovo contatto con il numero• Aggiungere il numero a un contatto esistente
Indirizzo	Tocca per visualizzare la posizione in Mappe. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none">• Visualizzare la posizione in Mappe• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo• Aggiungere l'indirizzo a un contatto esistente• Copiare un indirizzo
Indirizzo e-mail	Tocca per creare un nuovo messaggio e-mail già completo di indirizzo. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none">• creare un nuovo messaggio e-mail• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo• Aggiungere l'indirizzo a un contatto esistente• Copiare un indirizzo


Giorno, data o ora	Tocca l'elemento, quindi tocca Crea evento per creare un evento in Calendario.
Codice della spedizione (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni).	Tocca per aprire la pagina web relativa alla spedizione per conoscere lo stato di un pacchetto.

Visualizzare gli allegati

iPhone visualizza le immagini allegate in molti dei formati comunemente utilizzati (JPEG, GIF e TIFF) in linea con il testo dei messaggi e-mail. iPhone può riprodurre vari tipi di allegati audio, tra cui MP3, AAC, WAV e AIFF. Puoi scaricare e visualizzare i documenti allegati ai messaggi ricevuti (quali documenti PDF, pagine web, documenti di testo, Pages, Keynote, Numbers e Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

Aprire un documento allegato: tocca il documento per aprirlo in Visualizzazione rapida.

Prima potresti dover scaricare l'allegato toccando  (se compare al termine di un messaggio in una casella punteggiata con il nome del documento).

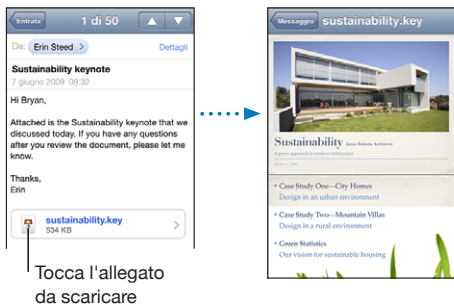

Puoi visualizzare gli allegati in formato orizzontale o verticale.

Se iPhone non supporta il formato di un allegato, potrai vedere il nome del documento ma non potrai aprirlo. iPhone supporta i seguenti tipi di documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages

.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Aprire un documento allegato con un'altra app: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi scegli un'app. Se non è disponibile alcuna app, puoi scegliere di aprire l'allegato con Visualizzazione rapida.

Salvare una foto allegata nell'album Rullino foto: tocca la foto, quindi tocca Salva immagine. Se la foto non è ancora stata scaricata, tocca prima la notifica di download.


Salvare un video allegato nell'album Rullino foto: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Salva video. Se il video non è ancora stato scaricato, tocca prima la notifica di download.

Stampare messaggi e allegati

Puoi stampare messaggi e-mail e allegati apribili in Visualizzazione rapida.

Stampare un messaggio e-mail: tocca , quindi tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Infine tocca Stampa.

Per stampare un'immagine in linea senza il resto del messaggio e-mail, salva l'immagine (tocca l'immagine e tocca Salva immagine), quindi apri Immagini o Fotocamera e stampa l'immagine dall'album Rullino foto.


Stampare un allegato: tocca l'allegato per aprirlo in Visualizzazione rapida, quindi tocca  e Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come l'intervallo di pagine, il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate). Infine tocca Stampa.


Per ulteriori informazioni, consulta “Stampare” a pagina 48.

Inviare e-mail

Puoi inviare un messaggio e-mail a chiunque disponga di un indirizzo e-mail.

Creare e inviare un messaggio:


- 1 Tocca .
- 2 Digita un nome o un indirizzo e-mail nel campo A, oppure tocca  per aggiungere un nome dai contatti.


Quando digiti un indirizzo e-mail, vengono visualizzati gli indirizzi e-mail corrispondenti a quello inserito e presenti nell'elenco contatti. Tocca un indirizzo per aggiungerlo. Per aggiungere altri nomi, tocca il pulsante Invio oppure .

Nota: durante la composizione di un messaggio dal tuo account di Microsoft Exchange, se disponi di accesso all'elenco GAL (Global Address List) aziendale, gli indirizzi corrispondenti ai contatti su iPhone vengono visualizzati per primi, seguiti dagli indirizzi GAL corrispondenti.


- 3 Tocca Cc/Ccn/Da per inviare il messaggio anche ad altri, in copia conoscenza o copia conoscenza nascosta oppure per cambiare l'account dal quale il messaggio verrà inviato. Se disponi di più di un account e-mail o se hai alias e-mail per l'account MobileMe, puoi toccare il campo Da per cambiare l'account o l'alias dal quale inviare il messaggio.
- 4 Inserisci un oggetto, quindi il messaggio.
Puoi toccare A capo per spostarti tra i campi.
- 5 Tocca Invia.

Inviare una foto o un video (iPhone 3GS o successivo) in un messaggio e-mail

In Immagini, scegli una foto o un video, tocca , quindi tocca Invia foto per e-mail o Invia video per e-mail. Le foto e i video possono essere anche copiati e incollati.




Per inviare più foto o video contemporaneamente, tocca  quando visualizzi le miniature in un album, quindi tocca per selezionare le foto e i video, tocca Condividi, quindi tocca E-mail.

Incollare e inviare una foto o un video in un messaggio e-mail

In Immagini, tocca e tieni premuto una foto o un video fino a quando appare il comando Copia. Tocca Copia. Passa a Mail e crea un nuovo messaggio. Tocca per posizionare il punto di inserimento dove desideri collocare il video, quindi tocca il punto di inserimento per visualizzare i comandi di modifica e tocca Incolla.
Per copiare più video, in Immagini, apri un album, tocca , tocca per selezionare le foto e i video, quindi tocca Copia.


Salvare la bozza di un messaggio da completare successivamente

Tocca Annulla, quindi tocca Salva. Il messaggio viene salvato nella casella Bozze.

Aprire la bozza salvata più di recente	Tocca e mantieni premuto  per aprire la bozza salvata più di recente nell'ultimo account utilizzato.
Rispondere a un messaggio	Tocca  . Tocca Rispondi per rispondere solo al mittente oppure tocca Rispondi a tutti per rispondere al mittente e a tutti i destinatari. Scrivi il tuo messaggio di risposta, quindi tocca Invia. I documenti o le immagini allegate al messaggio originale non vengono inviati.
Inoltrare un messaggio	Apri un messaggio e tocca  , quindi tocca Inoltra. Aggiungi uno o più indirizzi e-mail, scrivi il messaggio, quindi tocca Invia. Quando inoltri a un messaggio, puoi includere i documenti o le immagini allegate al messaggio originale.
Condividere le informazioni dei contatti	In Contatti, scegli un contatto, tocca Condividi contatto nella parte inferiore della schermata Info, quindi tocca Invia e-mail.

Gestire le e-mail

Puoi organizzare i messaggi in qualsiasi casella di posta, cartella o finestra con i risultati della ricerca. Puoi eliminare un singolo messaggio oppure eliminare un gruppo di messaggi contemporaneamente. Inoltre, puoi spostare i messaggi da una casella o da una cartella a un'altra casella o cartella nello stesso account o tra account diversi.

Eliminare un messaggio: apri il messaggio e tocca .


Inoltre, puoi eliminare un messaggio direttamente dall'elenco messaggi della casella scorrendo verso destra o sinistra sul titolo del messaggio e quindi toccando Elimina.




Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.

Nota: Per gli account Google, tocca Archivia. I messaggi non vengono eliminati, ma spostati nell'archivio dell'account.

Eliminare più messaggi contemporaneamente: mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da eliminare, quindi tocca Elimina.

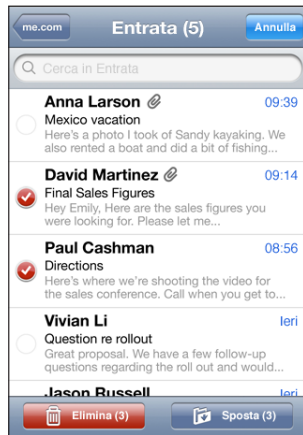


Spostare un messaggio in un'altra casella o cartella: mentre visualizzi un messaggio, tocca , quindi scegli una casella o una cartella.

Tocca Account per scegliere una casella o una cartella da un altro account.

Spostare più messaggi contemporaneamente: mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da spostare, quindi tocca Sposta e scegli una casella o una cartella.

Ricerca e-mail

Puoi cercare nei campi A, Da e Oggetto dei messaggi e-mail. Mail cerca nei messaggi scaricati nella casella attualmente aperta. Per MobileMe, Exchange e alcuni account e-mail IMAP, puoi anche cercare nei messaggi sul server.



Cercare nei messaggi e-mail: apri una casella, posizionali in lato e inserisci il testo nel campo di ricerca. Tocca Da, A, Oggetto o Tutti per scegliere i campi da utilizzare nella ricerca. Per accedere rapidamente all'inizio dell'elenco, tocca la barra di stato.

I risultati della ricerca per i messaggi già scaricati su iPhone vengono visualizzati automaticamente durante la digitazione. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Cercare nei messaggi sul server: tocca Continua ricerca sul server alla fine dei risultati della ricerca.

Nota: i risultati della ricerca nei messaggi sui server possono variare in funzione del tipo di account. Alcuni server possono effettuare soltanto ricerche su parole intere.

I messaggi vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 50.



Safari consente di navigare nel web e visualizzare pagine web su iPhone come se stessi utilizzando il computer. Crea preferiti su iPhone e sincronizzarli con il computer. Aggiungi clip web per un accesso semplice e veloce ai siti preferiti, direttamente dalla schermata Home. Stampa pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida.

Visualizzare le pagine web

Puoi visualizzare le pagine web in verticale o in orizzontale. Ruota iPhone e anche le pagine web ruoteranno, adattandosi automaticamente alla pagina.



Aprire le pagine web


Aprire una pagina web: tocca il campo indirizzo (a sinistra nella barra del titolo), quindi tocca l'indirizzo web e tocca Vai. Se il campo indirizzo non è visibile, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per scorrere rapidamente fino al campo indirizzo nella parte superiore della pagina web.

Durante l'inserimento, verranno visualizzati gli indirizzi web il cui nome contiene le lettere inserite. Si tratta di pagine preferite o recenti che hai aperto. Tocca l'indirizzo web desiderato per aprire la relativa pagina web. Continua a digitare se desideri inserire un indirizzo web non presente nell'elenco.

Cancellare il testo del campo indirizzo: tocca il campo indirizzo, quindi tocca ✕.

Ridimensionare e scorrere la pagina

Ingrandire o ridurre: tocca due volte una colonna della pagina web per espandere la colonna. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale>.

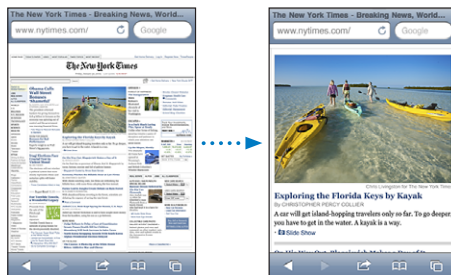

Inoltre, puoi ingrandire o ridurre manualmente una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Scorrere una pagina web

Trascina in alto, in basso o lateralmente. Durante lo scorrimento, puoi toccare e trascinare in qualsiasi punto della pagina senza che i link vengano attivati.

Fare scorrere il frame di una pagina web

Utilizza due dita per scorrere il frame di una pagina web. Utilizza un dito per scorrere l'intera pagina web.

Scorrere velocemente fino all'inizio della pagina web

Tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo di iPhone.

Navigare nelle pagine web

Generalmente, i link sulle pagine web ti collegano a un'altra pagina web.

Seguire il link di una pagina web: tocca il link.

Puoi usare i link web anche per effettuare una telefonata, visualizzare un luogo in Mappe, riprodurre audio in streaming o creare un messaggio di Mail già completo di indirizzo. Per tornare a Safari se il link ha aperto un'altra app, premi il tasto Home □ e tocca Safari.

Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link	Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito. Per capire se un'immagine contiene un link, mantieni il dito sull'immagine.
Annullare il caricamento di una pagina web	Tocca ✕.
Ricaricare una pagina web	Tocca ↺.
Tornare alla pagina web precedente o successiva	Tocca ◀ o ▶ nella parte inferiore dello schermo.
Ritornare a una pagina visitata recentemente	Tocca 📖 quindi tocca Cronologia. Per cancellare il contenuto dell'elenco cronologia, tocca Cancella.
Creare un messaggio e-mail completo di indirizzo	Tocca e tieni premuto un link web e-mail, quindi tocca Nuovo messaggio.
Creare un nuovo contatto aggiungere a un contatto esistente	Tocca e tieni premuto un link web esistente che contiene informazioni sul contatto, quindi tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.
Inviare un URL di una pagina web via e-mail	Tocca 📧, quindi tocca Invia link via mail.
Salvare un'immagine o una foto nell'album Rullino foto	Tocca e mantieni premuta l'immagine, quindi tocca Salva immagine.

Aprire varie pagine


Puoi tenere aperte fino a otto pagine contemporaneamente. Alcuni link aprono automaticamente una nuova pagina invece di sostituire la pagina attualmente visualizzata.

Il numero che appare sul 📖 nella parte inferiore dello schermo indica il numero di pagine aperte. La mancanza di un numero indica che è aperta una singola pagina. Per esempio:

📖 = è aperta una pagina

📖3 = sono aperte tre pagine

Aprire una nuova pagina: tocca 📖 quindi tocca Nuova pagina.

Andare a un'altra pagina: tocca  quindi scorri verso destra o sinistra. Tocca la pagina che desideri visualizzare.



Chiudere una pagina: tocca  e tocca .

Inserire testo o compilare moduli

Alcune pagine web contengono campi di testo o moduli da compilare. Puoi fare in modo che Safari ricordi i nomi e le password dei siti web visitati e che riempi automaticamente i campi con le informazioni presenti nei Contatti. Consulta “Safari” a pagina 230.

Visualizzare la tastiera	Tocca un campo di testo.
Spostarsi su altri campi di testo	Tocca un altro campo di testo oppure tocca il pulsante Successivo o Precedente.
Inviare un modulo	Dopo aver inserito le informazioni desiderate nel modulo, tocca Vai o Cerca. Inoltre, in molte pagine è presente un link che puoi toccare per inviare il modulo.
Chiudere la tastiera senza inviare il modulo	Tocca Fine.

Attivare la funzionalità riempimento automatico per compilare i moduli web: in Impostazioni, scegli Safari > Riempimento autom. e procedi come segue:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva Usa info contatto, quindi scegli Informazioni personali e seleziona il contatto che desideri utilizzare.
Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.
- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva Nomi e password.
Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.
- *Per rimuovere tutte le informazioni di Riempimento autom.*, tocca Cancella tutto.

Ricerca

Usa il campo di ricerca per inserire le parole e le frasi da cercare sul web e sulla pagina web corrente. Mentre digiti, appaiono le ricerche recenti e suggerite.

Effettuare ricerche sul web:

- 1 Tocca il campo di ricerca a destra nella barra del titolo.
- 2 Inserisci una parola o una frase che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca un suggerimento dall'elenco o tocca Cerca.
- 3 Tocca il link desiderato nei risultati della ricerca per aprire la relativa pagina web.


Trovare la parola o la frase cercata sulla pagina web corrente: scorri fino in fondo all'elenco dei risultati e tocca la voce sotto In questa pagina per trovare la prima occorrenza della parola o frase cercata. Per trovare le occorrenze successive, tocca Avanti.

Di default, Safari esegue le ricerche utilizzando Google, ma puoi usare anche altri motori di ricerca.

Impostare Safari per la ricerca con un diverso motore di ricerca: in Impostazioni, scegli Safari > Motore di ricerca, quindi scegli un altro motore di ricerca.

Stampare pagine web, PDF e altri documenti


Da Safari puoi stampare pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida.

Stampare pagine web, PDF o documenti apribili in Visualizzazione rapida: tocca , quindi tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Se stai stampando un PDF o un altro documento apribile in Visualizzazione rapida, potrebbe essere possibile anche impostare l'intervallo di pagine da stampare. Infine tocca Stampa.

Per ulteriori informazioni, consulta "Stampare" a pagina 48.

Preferiti

È possibile salvare nei Preferiti le pagine web che desideri visitare di nuovo in un altro momento.

Salvare una pagina web nei Preferiti: apri la pagina e tocca . Quindi tocca Aggiungi preferito.

Quando salvi una pagina web nei Preferiti, puoi modificarne il titolo. Di default, le pagine vengono salvate al primo livello della cartella Preferiti. Tocca Preferiti per scegliere un'altra cartella.

Se utilizzi Safari su un Mac oppure Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC, puoi sincronizzare i preferiti con il browser web del computer.


Sincronizzare i preferiti con il computer:



- 1 Collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Fai clic sul pannello Info nella parte superiore dello schermo, seleziona Sincronizza ... preferiti sotto Altro, quindi fai clic su Applica.

Consulta "Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes" a pagina 62.

Sincronizzare i preferiti con MobileMe: in Impostazioni su iPhone, seleziona Preferiti nel tuo account MobileMe. Consulta "Configurare account MobileMe" a pagina 27.

Aprire una pagina web dei Preferiti: tocca , quindi scegli un preferito o tocca una cartella per visualizzare i preferiti che contiene.


Modificare una pagina o una cartella dei Preferiti: tocca , scegli la cartella che contiene il preferito oppure la cartella da modificare, quindi tocca Modifica e procedi come segue:

- *Per creare una nuova cartella,* tocca Nuova cartella.
- *Per eliminare un preferito o una cartella,* tocca , quindi tocca Elimina.
- *Per riposizionare un preferito o una cartella,* trascina .
- *Per modificare il nome o l'indirizzo di una pagina o di una cartella oppure per modificare il posizionamento di una pagina in un'altra cartella,* tocca la pagina o la cartella.

Quando hai finito, tocca Fine.

Clip web

Aggiungi clip web di Safari alla schermata Home per un accesso veloce alle tue pagine web preferite. I clip web compaiono come icone nella schermata Home e puoi organizzarli insieme alle altre icone. Consulta "Personalizzare la schermata Home" a pagina 34.



Aggiungere un clip web: apri la pagina web e tocca . Quindi tocca Aggiungi a Home.

Quando apri un clip web, Safari ridimensiona automaticamente la vista facendola scorrere fino al punto della pagina web visualizzato al momento di salvare il clip web. Inoltre, la parte visualizzata viene utilizzata per creare l'icona clip web nella schermata Home, tranne il caso in cui la pagina web disponga di un'icona personalizzata.

Prima di aggiungere un clip web, puoi modificarne il nome. Se il nome è troppo lungo (più di 10 caratteri), potrebbe apparire abbreviato nella schermata Home.

I clip web non sono preferiti e non vengono sincronizzati da MobileMe o iTunes.

Eliminare un clip web:

- 1 Tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca  nell'angolo del clip web da eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per salvare le modifiche.



Usa l'app iPod per goderti la tua musica preferita, i video a tutto schermo e altro ancora. Sfoglia il contenuto di iPhone per playlist, artista, brano, video o altre categorie; oppure sfoglia le illustrazioni degli album usando Cover Flow. Riproduci la tua musica tramite altoparlanti o sistemi audio AirPlay o guarda i video su un televisore utilizzando AirPlay e Apple TV.

Ottenere musica, video e altro

Puoi ottenere musica, video e altro contenuto su iPhone in due modi:

- Trasferire musica, video e altro su iPhone sincronizzando il contenuto da iTunes sul computer. Puoi sincronizzare tutti i tuoi documenti multimediali oppure selezionare brani, video, podcast e raccolte iTunes U specifici. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 61.
- Usa iTunes Store su iPhone per acquistare e scaricare brani, album, programmi TV, filmati, videoclip, suonerie e audiolibri direttamente su iPhone. Se desideri, puoi anche eseguire lo streaming e il download di podcast audio e video o di contenuto iTunes U. Dopo aver ascoltato un podcast o guardato un programma TV, puoi toccare un link integrato per ottenere altri episodi da iTunes Store. Consulta Capitolo 22, "iTunes Store," a pagina 181.

Musica e altro tipo di audio

Grazie allo schermo multi-touch ad alta risoluzione, l'ascolto di brani con iPhone diventa un'esperienza visiva e non solo musicale. Puoi scorrere le tue playlist o utilizzare Cover Flow per sfogliare le illustrazioni degli album.

ATTENZIONE: per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

Riprodurre brani e altro audio

Puoi sfogliare il contenuto di iPhone per playlist, artista, brano, video e altre categorie o sfogliare le illustrazioni degli album usando Cover Flow. Le cartelle playlist, che possono essere sincronizzate da iTunes, ti consentono di organizzare le playlist in gruppi.

Sfogliare la propria raccolta: tocca Playlist, Artisti o Brani. Tocca Altro per visualizzare Album, Audiolibri, Raccolte, Compositori, Generi, iTunes U, Podcast o Video.

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Consulta "Cambiare i pulsanti per sfogliare" a pagina 115.

Ottenere altri episodi podcast: Tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca un podcast per visualizzare un elenco delle puntate. Tocca Ottieni Altri episodi... per vedere un elenco di episodi in iTunes Store.

Sfogliare i mix Genius: Tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro). Se Genius non appare, devi attivarlo in iTunes, quindi eseguire la sincronizzazione di iPhone con iTunes. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 109.

Riprodurre un brano: tocca il brano.

Agitare per casuale: agita iPhone per attivare la riproduzione casuale e cambiare i brani. Agita in qualsiasi momento per passare a un altro brano.

Puoi attivare o disattivare la funzione Agita per casuale in Impostazioni > iPod (attiva di default). Consulta "Musica" a pagina 232.

Controllare la riproduzione audio

Quando riproduci un brano, appare la schermata In riproduzione.



Mettere in pausa un brano

Tocca **||** o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Riprendere la riproduzione

Tocca **▶** o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Alzare o abbassare il volume

Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti laterali di iPhone. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).

Riprodurre musica su un sistema audio AirPlay o Apple TV

Tocca **📶** e scegli un sistema audio. Se non compare **📶** o se non vedi il sistema AirPlay desiderato, assicurati che iPhone sia connesso allo stesso network wireless.

Passare da AirPlay a iPhone

Tocca **📶** e scegli iPhone dall'elenco.

Riavviare un brano o un capitolo in un audiolibro o podcast

Tocca **⏮**.

Passare al brano o alla scena successiva di un audiolibro o di un podcast

Tocca **⏭** o premi due volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Passare al brano o alla scena precedente di un audiolibro o di un podcast

Tocca due volte **⏮** o premi tre volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ⏮ o ⏭ . Più a lungo tieni premuto il controllo, più veloce sarà il riavvolgimento o l'avanzamento del brano. Sugli auricolari di iPhone, premi rapidamente due volte il tasto centrale e tieni premuto per avviare l'avanzamento veloce oppure tre volte rapidamente e tieni premuto per avviare il riavvolgimento.
Tornare all'elenco di navigazione di iPod	Tocca ⏮ o scorri verso destra sulla illustrazione dell'album.
Tornare alla schermata In riproduzione	Tocca In riproduzione.
Visualizzare il testo dei brani	Tocca l'illustrazione dell'album quando riproduci un brano. (Se aggiunto alla canzone tra le informazioni della finestra Info in iTunes, sullo schermo appare il testo del brano.)

Visualizzare i controlli di riproduzione audio da un'altra app o da Blocca schermo (iPhone 3GS o successivo): premi due volte il tasto Home **⏻**, quindi scorri da sinistra a destra nella parte inferiore dello schermo.



I controlli agiscono sull'app per la riproduzione attiva oppure sull'app usata più recentemente, se l'audio è in pausa. L'icona dell'app attiva appare sulla destra. Quindi, puoi toccare un'icona per aprire la relativa app.

Se iPhone è bloccato e la musica è in riproduzione, fai doppio clic sul tasto Home.

Nota: Su iPhone 3G, se stai ascoltando la musica usando un'altra app o se iPhone è bloccato, puoi visualizzare i controlli di riproduzione facendo doppio clic sul tasto Home **⏻**. Consulta "Tasto Home" a pagina 215.

Controlli audio aggiuntivi



Per visualizzare controlli aggiuntivi, tocca l'illustrazione di un album sulla schermata In riproduzione.


Vengono visualizzati i controlli ripetizione, Genius, brani casuali con la barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero del brano. Inoltre, appare il testo del brano se è stato aggiunto in iTunes.


Usa la barra di scorrimento per saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la testina di riproduzione lungo la barra di scorrimento.




Impostare iPhone per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca  nuovamente per impostare iPhone per ripetere solo il brano attuale.

 = iPhone è impostato per ripetere tutti i brani nell'album o nell'elenco attuale.


 = iPhone è impostato per la ripetizione continua del brano in riproduzione.

 = iPhone non è impostato per la ripetizione dei brani.



Passare a un punto qualsiasi del brano


trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.


Creare una playlist Genius

Tocca . Le playlist di Genius appaiono, con pulsanti che ti consentono di creare una nuova playlist Genius, aggiornare quella attuale o salvare la playlist. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 109.

Impostare iPhone per la riproduzione casuale dei brani

Tocca . Tocca  nuovamente per impostare iPhone per la riproduzione sequenziale dei brani.

 = iPhone è impostato per la riproduzione casuale.

 = iPhone è impostato per la riproduzione sequenziale dei brani.

Riprodurre casualmente i brani in ogni playlist, album, o altro elenco di brani

Tocca Casuale in cima all'elenco. Per esempio, per riprodurre casualmente tutti i brani in iPhone, scegli Brani > Casuale.

Anche quando iPhone non è impostato per la riproduzione casuale, toccando Casuale in alto nell'elenco dei brani, iPhone riprodurrà i brani in ordine casuale.

Nascondere il testo dei brani

In Impostazioni, scegli iPod, quindi disattiva Info testi e podcast.







Comandi relativi a podcast e audiolibri

Quando inizi la riproduzione, vengono visualizzati controlli e informazioni aggiuntivi nella schermata In riproduzione.

I controlli invia per e-mail, ripeti gli ultimi 30 secondi e velocità riproduzione vengono visualizzati nella barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero della puntata o della scena.

Usa la barra di scorrimento per saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la testina di riproduzione lungo la barra di scorrimento.




Inviare per e-mail un link di questo podcast	Tocca  .
Saltare in un punto qualsiasi	trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.
Riprodurre gli ultimi 30 secondi	Tocca  .
Impostare la velocità di riproduzione	Tocca  . Tocca di nuovo per cambiare la velocità.  = riproduci a velocità doppia.  = riproduci a mezza velocità.  = riproduci a velocità normale.
Mostrare o nascondere i controlli	Tocca al centro dello schermo.
Nascondere le informazioni podcast	In Impostazioni, scegli iPod, quindi disattiva Info testi e podcast.

Utilizzare Controllo vocale con iPod

Puoi utilizzare la funzione Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo) per gestire la riproduzione musicale su iPhone.

Nota: Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Usare Controllo vocale: tieni premuto il tasto Home  fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi utilizza i comandi descritti di seguito per riprodurre brani.

Puoi anche mantenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per attivare la funzione di controllo vocale.


Controllare la riproduzione della musica	Prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica". Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
Riprodurre un album, un artista o una playlist	Prova a dire "riproduci", quindi "album", "artista" o "playlist" seguito dal nome.
Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale	Prova a dire "casuale".
Ulteriori informazioni sul brano attualmente riprodotto	Prova a dire "chi suona", "che canzone è", "chi canta" o "chi è l'autore".
Utilizzare Genius per riprodurre brani musicali analoghi	Prova a dire "Genius", "altri brani come questo" o "riproduci altri brani come questo".
Annullare Controllo vocale	Prova a dire "annulla" o "interrompi".

Sfogliare le illustrazioni degli album in Cover Flow

Quando sfogli la musica, puoi ruotare iPhone lateralmente per visualizzare i tuoi contenuti iTunes con Cover Flow e sfogliare la musica per illustrazioni degli album.



Sfogliare le illustrazioni degli album	Trascina verso destra o sinistra.
Visualizzare le tracce di un album	Tocca una illustrazione o ⓘ.

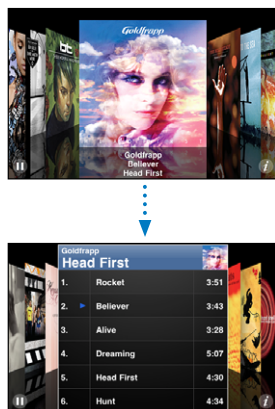

Riprodurre una traccia	Tocca la traccia. Trascina in alto o in basso per scorrere le tracce.
Tornare alla illustrazione	Tocca la barra del titolo. Oppure tocca nuovamente ⓘ.
Riprodurre o mettere in pausa il brano attuale	Tocca ► o . Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Visualizzare tutte le tracce di un album

Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale: sulla schermata In riproduzione, tocca ☰. Tocca una traccia per riprodurla. Tocca la miniatura dell'illustrazione dell'album per tornare allo schermo In riproduzione.




Nella vista elenco tracce, puoi assegnare un punteggio ai brani. Puoi utilizzare le classifiche per creare playlist smart in iTunes che si aggiorna automaticamente per includere, per esempio, i brani con il punteggio più alto.

Classificare un brano: fai scorrere il dito lungo la barra di classifica per assegnare al brano un punteggio da zero a cinque stelle.

Cercare contenuti audio

Puoi cercare titoli, artisti, album e compositori di brani, podcast e altri contenuti con i quali hai sincronizzato iPhone.



Cercare musica: inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore di un elenco di brani, di playlist, di artisti o altro tipo di vista del contenuto di iPod (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente verso l'alto di un elenco e visualizzare il campo di ricerca).

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

I contenuti audio vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 50.

Utilizzare Genius su iPhone

Genius trova nella libreria di iTunes i brani che si abbinano tra loro nel modo migliore. La playlist di Genius è una raccolta di brani selezionati perché adatti a essere riprodotti con il brano da te scelto tra quelli presenti nella libreria. Un mix Genius è una selezione di brani dello stesso genere musicale. I mix Genius vengono ricreati ogni volta che li ascolti, pertanto risultano sempre nuovi e freschi.

Puoi creare playlist di Genius in iTunes e quindi sincronizzarle su iPhone. In alternativa, puoi anche creare e salvare le playlist di Genius direttamente su iPhone.


I mix Genius vengono creati automaticamente da iTunes, che crea mix differenti a seconda del tipo di musica di cui disponi nella libreria iTunes. Ad esempio, puoi ottenere mix Genius che evidenziano brani R&B oppure brani di rock alternativo.

Per utilizzare Genius su iPhone, per prima cosa attiva Genius in iTunes, quindi esegui la sincronizzazione di iPhone con iTunes. I mix Genius vengono sincronizzati automaticamente, tranne ove tu decida di gestire manualmente la musica scegliendo quali mix desideri sincronizzare in iTunes. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.

Quando sincronizzi un mix Genius, iTunes può selezionare e sincronizzare brani della libreria che non hai necessariamente scelto di sincronizzare.

Sfogliare i mix Genius: Tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro).

Il numero di puntini nella parte inferiore dello schermo mostra il numero di mix sincronizzati da iTunes, oltre a indicare quale mix stai visualizzando. Per accedere ad altri mix, scorri a sinistra o a destra.

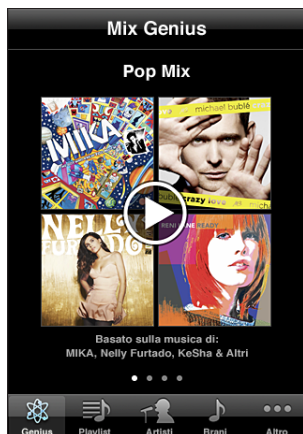


Riprodurre un mix Genius: Tocca il mix o tocca ►.

Creare una playlist Genius su iPhone:

- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca Playlist Genius.

- 2 Tocca un brano nell'elenco. Genius crea una playlist con brani aggiuntivi che si abbinano al brano selezionato.

Puoi anche creare una playlist Genius composta di brani adatti a essere riprodotti con il brano in fase di esecuzione. Per visualizzare controlli aggiuntivi, tocca l'illustrazione dell'album sulla schermata In riproduzione, quindi tocca .

Salvare una playlist Genius: nella playlist, tocca Salva. La playlist viene salvata in Playlist con il titolo del brano scelto.

Puoi creare e salvare il numero di playlist Genius desiderato. Se salvi una playlist Genius creata su iPhone, al successivo collegamento con il computer questa viene sincronizzata in iTunes.

Aggiornare una playlist Genius: nella playlist, tocca Aggiorna.

L'aggiornamento di una playlist ne crea una differente contenente altri brani adatti a essere accostati al brano prescelto. Puoi aggiornare qualsiasi playlist Genius, che sia stata creata in iTunes e sincronizzata con iPhone oppure creata direttamente su iPhone.

Creare una playlist Genius usando un brano diverso: tocca Playlist Genius, quindi tocca Nuova e scegli un brano.

Eliminare una playlist Genius: tocca la playlist Genius, quindi tocca Elimina.

Quando una playlist Genius è stata sincronizzata all'indietro con iTunes, non potrai eliminarla direttamente da iPhone. Puoi utilizzare iTunes per cambiare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.

Creare playlist

Puoi creare e modificare le playlist personali su iPhone. Inoltre, puoi modificare playlist sincronizzate da iTunes sul computer.

Creare una playlist:




- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca "Nuova playlist...".
- 2 Inserisci un nome per la playlist, quindi tocca Salva.
- 3 Sfoglia i brani utilizzando i pulsanti in fondo allo schermo. Tocca un brano o un filmato per aggiungerlo alla playlist. Tocca Aggiungi tutti i brani nella parte superiore dell'elenco dei brani per aggiungere tutti i brani dell'elenco.
- 4 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando crei una playlist e quindi sincronizzi iPhone sul computer, la playlist viene sincronizzata con la libreria iTunes.

Modificare una playlist:

- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca la playlist che vuoi modificare.

2 Tocca Modifica, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- Per spostare un brano nell'elenco, più in alto o più in basso, trascina  vicino al brano.
- Per eliminare un brano dalla playlist, tocca  vicino al brano, quindi tocca Elimina. Quando rimuovi un brano dalla playlist, il brano non viene rimosso da iPhone.
- Per aggiungere più brani, tocca .

3 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando modifichi una playlist e quindi sincronizzi iPhone sul computer, la playlist viene sincronizzata con la libreria iTunes.

Eliminare una playlist: In Playlist, tocca la playlist da eliminare, quindi tocca Elimina (scorri fino all'inizio dell'elenco per mostrare il pulsante Elimina). Conferma toccando Elimina playlist.

Cancellare una playlist: In Playlist, tocca la playlist da cancellare, quindi tocca Cancella (scorri fino all'inizio dell'elenco per mostrare il pulsante Elimina). Conferma toccando Cancella playlist.

Filmati

Con iPhone, puoi guardare contenuti video, quali filmati, video musicali e podcast video. Se un filmato contiene delle scene, puoi passare alla scena precedente o a quella successiva o anche visualizzare un elenco di scene e iniziare la riproduzione dalla scena desiderata. Se stai utilizzando un filmato multilingue, puoi scegliere di riprodurre la lingua desiderata oppure visualizzare i sottotitoli.

Riprodurre filmati

Riprodurre un video: Tocca Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il video.

Visualizzare i controlli di riproduzione: tocca lo schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.

Ottenere altri podcast o altri episodi dei programmi TV: Tocca Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca un podcast o un programma TV per visualizzare un elenco delle puntate. Tocca Ottieni Altri episodi... per vedere un elenco di episodi in iTunes Store.





Controllare la riproduzione video

i video vengono riprodotti in formato orizzontale per sfruttare pienamente la funzionalità panoramica dello schermo.

La barra di scorrimento ti consente di saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.




Mettere in pausa un filmato	Tocca II o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS).
Riprendere la riproduzione	Tocca ▶ o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS).
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).
Riprodurre un video su Apple TV tramite AirPlay	Tocca 📺 e scegli un dispositivo Apple TV. Se non compare 📺 o se non vedi il dispositivo Apple TV desiderato, assicurati che iPhone sia connesso allo stesso network wireless.
Passare da AirPlay a iPhone	Tocca 📺 e scegli iPhone dall'elenco.
Passare alla scena successiva (se disponibile)	Tocca ▶▶ o premi il tasto centrale due volte rapidamente sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).
Passare alla scena precedente (se disponibile)	Tocca ◀◀ o premi il tasto centrale due volte rapidamente sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).
Iniziare la riproduzione da una scena specifica (se disponibile)	Tocca ≡ quindi scegli un capitolo dall'elenco.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶ .
Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home ⏏ .

Ridimensionare un filmato per riempire lo schermo o per adattarlo allo schermo	<p>Tocca  per riempire lo schermo con il video. Tocca  per adattare il video allo schermo. Puoi anche toccare due volte il video per passare da una modalità all'altra.</p> <p>Quando ridimensioni un filmato per riempire lo schermo, i lati o la parte superiore potrebbero essere tagliati fuori. Quando lo ridimensioni per adattarlo allo schermo, intorno al filmato potrebbero apparire delle barre di colore nero.</p>
Selezionare una lingua audio alternativa (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli la lingua dall'elenco Audio.
Mostrare o nascondere i sottotitoli (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli una lingua oppure No, dall'elenco Sottotitoli.

Cercare video

Puoi cercare i titoli di filmati, programmi TV e podcast video che hai sincronizzato con iPhone.



Cercare un video: inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei filmati.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

I contenuti video vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 50.

Guardare i filmati noleggiati e i programmi TV

Puoi noleggiare filmati da iTunes Store e guardarli su iPhone. Puoi scaricare i filmati noleggiati e i programmi TV direttamente su iPhone o trasferirli da iTunes sul computer a iPhone. I filmati noleggiati e i programmi TV potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o regioni.

Consulta "" a pagina 186.

Un filmato o un programma TV deve essere scaricato completamente prima di poter essere visualizzato. Puoi mettere in pausa un download e riprenderlo successivamente.

I filmati noleggiati e i programmi TV scadono dopo un numero di giorni prefissato, e una volta avviata la riproduzione hai a disposizione un tempo limitato per completarne la visione. Il tempo rimanente è visualizzato accanto al titolo. I filmati noleggiati vengono automaticamente eliminati quando scade il periodo di utilizzo. Prima di noleggiare un filmato o un programma TV, verifica il periodo di noleggio su iTunes Store.

Visualizzare un filmato noleggiato o un programma TV: Su iPhone, scegli iPod > Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi seleziona il filmato o il programma TV.

Su iPhone 3G e iPhone 3GS, puoi trasferire i filmati noleggiati tra iPhone e il computer. Su iPhone 4, puoi trasferire i filmati noleggiati tra iPhone e il computer solo se sono stati noleggiati in iTunes sul computer. I filmati noleggiati su iPhone 4 non possono essere trasferiti sul computer.

Trasferire un filmato noleggiato tra iPhone e il computer:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi, quindi fai clic su Filmati.
- 3 Fai clic su Sposta accanto al nome dell'elemento da trasferire, quindi fai clic su Applica.

Il computer deve essere collegato a Internet.

Guardare i filmati su un televisore

Puoi guardare video e filmati sul televisore collegando iPhone al televisore o al ricevitore AV con un cavo AV. Oppure puoi effettuare lo streaming di video in modalità wireless al televisore utilizzando AirPlay e Apple TV.

Effettuare il collegamento tramite un cavo AV: Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPhone. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock per collegare iPhone al televisore. (Apple Universal Dock comprende un telecomando che permette di controllare la riproduzione a distanza).

Effettuare lo streaming di video utilizzando AirPlay: Avvia la riproduzione del video, quindi tocca  e scegli il dispositivo Apple TV dall'elenco. Se  non compare o se non vedi il tuo dispositivo Apple TV nell'elenco dei dispositivi AirPlay, verifica che sia connesso allo stesso network wireless di iPhone. Per riportare la riproduzione su iPhone, tocca di nuovo  e scegli iPhone dall'elenco.

I cavi e i dock Apple possono essere acquistati separatamente. Vai su www.apple.com/it/ipodstore (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.

Convertire video per iPhone

Puoi aggiungere a iPhone filmati diversi da quelli acquistati da iTunes Store, ad esempio quelli creati in iMovie su Mac, oppure scaricati da Internet e quindi aggiunti a iTunes.

Se provi ad aggiungere un video da iTunes a iPhone e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPhone, puoi convertire il video.

Convertire un video affinché sia supportato da iPhone: seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli Avanzate > Crea versione per iPod o iPhone. Quindi aggiungi il video convertito a iPhone.

Eliminare video da iPhone

Per risparmiare spazio, puoi eliminare i video direttamente da iPhone.

Eliminare un filmato: nell'elenco dei filmati, fai scorrere il dito verso sinistra o verso destra sul filmato, quindi tocca Elimina.

Quando elimini un video da iPhone (diversamente da un filmato noleggiato o da un programma TV), esso non viene eliminato dalla libreria iTunes. Il video potrebbe riapparire su iPhone se in iTunes è ancora impostato per la sincronizzazione.

Importante: Se elimini un filmato noleggiato o un programma TV da iPhone, viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

Impostare un timer per lo stato di stop

Puoi impostare iPhone affinché interrompa la riproduzione di musica o video dopo un determinato intervallo di tempo.


Impostare un timer per lo stato di stop: dalla schermata Home, scegli Orologio > Timer, quindi fai scorrere un dito sulle ore e i minuti per impostare una durata. Tocca Allo stop e scegli Metti iPod in stop, tocca Imposta, quindi tocca Avvia per far partire il timer.

Al termine della durata impostata, iPhone interrompe la riproduzione di musica o video, chiude qualsiasi app aperta e si blocca.

Cambiare i pulsanti per sfogliare

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Ad esempio, se ascolti frequentemente i podcast, puoi sostituire il pulsante Brani con Podcast.

Cambiare i pulsanti per sfogliare: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

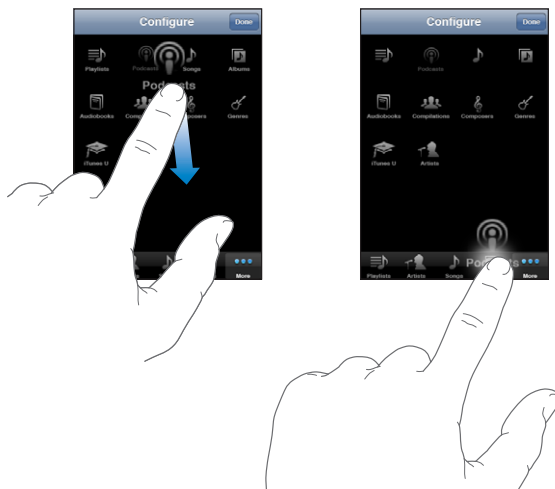

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine. Tocca Altro in qualsiasi momento per accedere ai pulsanti che hai sostituito.



Inviare e ricevere messaggi

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla guida sicura, consulta *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

Messaggi permette di scambiare messaggi di testo con chiunque stia utilizzando un telefono cellulare con funzionalità SMS. Messaggi supporta anche lo standard MMS, il quale consente di inviare foto, clip video (iPhone 3GS o successivo), informazioni di contatto e memo vocali ad altri dispositivi abilitati all'uso di messaggi MMS. Se desideri, puoi inserire più indirizzi e inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente.



Nota: Il supporto per SMS o MMS potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni. Per l'utilizzo di Messaggi potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

L'icona Messaggi nella schermata Home indica il numero di messaggi non letti.



Numero di messaggi
non letti

Puoi utilizzare Messaggi ovunque nel raggio di portata del network cellulare. Se puoi effettuare una chiamata, puoi anche inviare un messaggio di testo. È possibile che ti vengano addebitati i messaggi che invii o ricevi. Dipende dal tuo contratto telefonico.

Inviare un messaggio: tocca , quindi inserisci un numero di telefono o un nome oppure tocca  e scegli un contatto dall'elenco dei contatti. Tocca il campo di testo sopra la tastiera, scrivi un messaggio e tocca Invia.

Se il messaggio non può essere inviato (ad esempio, se sei fuori dal raggio di portata del network cellulare), un indicatore di avviso viene visualizzato sull'icona di Messaggi nella schermata Home. Se Messaggi si trova in una cartella, il badge di avviso viene visualizzato sulla cartella.



Indicatore di avviso


Le conversazioni vengono salvate nell'elenco dei messaggi. Le conversazioni che contengono messaggi non letti presentano un punto blu ●. Tocca una conversazione nell'elenco per visualizzare la conversazione o aggiungerla.



Messaggi di testo inviati

Messaggi di testo ricevuti


iPhone mostra nella conversazione i 50 messaggi più recenti. Per visualizzare i messaggi precedenti, scorri fino all'inizio e tocca Carica messaggi precedenti.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone: tocca , quindi aggiungi i destinatari. Se inserisci manualmente un numero di telefono (invece di selezionarlo da Contatti), prima di inserire un'altra voce devi toccare A capo.

Le risposte di tutti i destinatari vengono inviate soltanto a te, non alle altre persone a cui hai inviato un messaggio di testo.

Rispondere a un messaggio o inviare un messaggio a una persona (o a un gruppo) a cui hai inviato in precedenza un messaggio di testo: tocca un elemento nell'elenco dei messaggi di testo, quindi digita un nuovo messaggio e tocca Invia.

Inviare un messaggio a un Preferito o a una chiamata recente:

- 1 Tocca Telefono nella schermata Home, quindi tocca Preferiti o Recenti.
- 2 Tocca  accanto al nome o al numero, quindi tocca Messaggio.
- 3 Se compaiono vari numeri di telefono, tocca quello cui desideri inviare il messaggio di testo.

Se il servizio MMS è disponibile, Messaggi consente di inserire una riga di oggetto nei tuoi messaggi di testo. Puoi attivare o disattivare questa funzionalità nelle impostazioni Messaggi. Questa funzione è attiva di default.

Includere o rimuovere il campo dell'oggetto: in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca Mostra campo Oggetto.

Nota: il campo dell'oggetto e l'impostazione Mostra campo Oggetto non appaiono se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore.

Attivare o disattivare il conteggio caratteri: in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca l'interruttore di conteggio caratteri. Il conteggio caratteri include tutti i caratteri, compresi spazi, segni di punteggiatura e a capo, e viene visualizzato durante l'inserimento del messaggio se questo supera le due righe. Potresti voler contare i caratteri ad esempio quando sono previste tariffe di gestore.

Nota: Il conteggio caratteri non viene visualizzato, se inserisci il testo nel campo oggetto o alleggi una foto o un video.

Attivare o disattivare i messaggi MMS: in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca Messaggeria MMS. Potresti voler disattivare la funzione Messaggeria MMS, per esempio, per evitare di inviare o ricevere allegati quando sono previste tariffe aggiuntive.

Nota: l'impostazione Messaggeria MMS non appare se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore.

Ricerca messaggi


Puoi eseguire ricerche nel contenuto del thread dei messaggi dall'elenco Messaggi (iPhone 3GS o successivo).


Ricerca nell'elenco messaggi: tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare il campo di ricerca, quindi toccalo e inserisci il testo da ricercare.

I messaggi vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 50.


Condividere foto e video

Puoi scattare una foto o acquisire un video (iPhone 3GS o successivo) da Messaggi e includerlo nella conversazione con un altro dispositivo con funzionalità MMS. Puoi salvare le foto o i video ricevuti in Messaggi nell'album Rullino foto.

Se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore, il pulsante  non appare e non puoi inviare foto o video.

Inviare una foto o un video: tocca  e quindi Scatta foto o fai video (iPhone 3GS o successivo; sui modelli precedenti, tocca Scatta foto) o Scegli esistenti, quindi seleziona un elemento di un album fotografico e tocca Scegli.


La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal gestore. Se necessario, iPhone può comprimere la foto o il video. Per ulteriori informazioni su come acquisire foto e video, consulta il Capitolo 12, "Fotocamera," a pagina 137.

Salvare una foto o un video allegato nell'album Rullino foto: tocca la foto o il video durante la conversazione, tocca , quindi tocca Salva immagine o Salva video.

Copiare una foto o un video: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Copia. Puoi incollare la foto o il video in un messaggio di Mail o in un altro messaggio MMS.

Inviare memo vocali

Puoi inviare memo vocali in un messaggio a un altro dispositivo con funzionalità MMS.

Inviare un memo vocale: in Memo vocali, tocca , tocca il memo vocale che desideri inviare, quindi tocca Condividi e tocca MMS. Inserisci l'indirizzo del messaggio e tocca Invia.


Modificare conversazioni


Se desideri conservare una conversazione ma non l'intero thread, puoi eliminare le parti indesiderate. Puoi anche eliminare intere conversazioni dall'elenco dei messaggi.

Modificare una conversazione: tocca Modifica. Tocca i cerchi sul lato sinistro per selezionare le parti della conversazione che desideri eliminare, quindi tocca Elimina. Quando hai finito, tocca Fine.

Cancellare tutti i testi e i documenti, senza eliminare la conversazione: tocca Modifica, quindi tocca Cancella tutto. Tocca Cancella conversazione per confermare.

Inoltrare una conversazione: seleziona una conversazione e tocca Modifica. Tocca i cerchi sul lato sinistro della schermata per selezionare le parti della conversazione che desideri includere, quindi tocca Inoltra, inserisci uno o più destinatari e tocca Invia.

Eliminare una conversazione: tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla conversazione e tocca Elimina. Puoi anche scorrere verso sinistra o verso destra sulla conversazione e toccare Elimina.

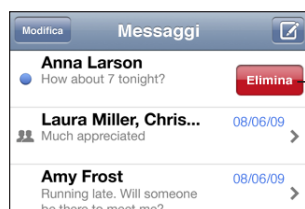

Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.

Usare le informazioni di contatto e i link

Chiamare, chiamare tramite FaceTime o inviare un'e-mail a una persona con cui hai scambiato messaggi: tocca un messaggio nell'elenco dei messaggi di testo e scorri fino all'inizio della conversazione (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente fino alla parte superiore dello schermo).

- *Per chiamare*, tocca Chiama.
- *Per chiamare usando FaceTime*, tocca FaceTime.
- *Per inviare un'e-mail*, tocca Informazioni contatto, quindi tocca un indirizzo e-mail.

Seguire un link in un messaggio: tocca il link.

Un link può aprire una pagina web in Safari, effettuare una chiamata telefonica in iPhone, aprire un messaggio già completo di indirizzo in Mail o visualizzare una posizione in Mappe. Per ritornare ai messaggi di testo, premi il tasto Home e tocca Messaggi.

Aggiungere il destinatario di un messaggio di testo all'elenco dei contatti: tocca un numero di telefono nell'elenco dei messaggi, quindi tocca Aggiungi a contatti.

Inviare le informazioni del contatto: in Contatti, tocca la persona della quale desideri condividere le informazioni. Nella parte inferiore dello schermo, tocca Condividi contatto, quindi tocca MMS. Inserisci l'indirizzo del messaggio e tocca Invia.

Salvare le informazioni dei contatti ricevute: tocca il fumetto del contatto nella conversazione e tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.

Gestire anteprime e avvisi

Per default, iPhone visualizza un'anteprima dei messaggi nuovi quando iPhone è bloccato o quando utilizzi un'altra app. Puoi attivare o disattivare questa anteprima nelle impostazioni. Puoi anche attivare gli avvisi per i messaggi di testo.

Attivare o disattivare le anteprime: in Impostazioni, scegli Messaggi e tocca Mostra anteprima.

Ripetere le anteprime: in Impostazioni, scegli Messaggi e tocca Ripeti avviso. Se non rispondi alla prima anteprima di un nuovo messaggio, l'anteprima verrà visualizzata altre due volte.

Impostare il suono di avviso quando si riceve un messaggio di testo o un'anteprima: in Impostazioni, scegli Suoni, quindi tocca Nuovo messaggio. Tocca il suono di avviso desiderato o Nessuno se non desideri un avviso sonoro.

Importante: Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori per gli SMS.



Informazioni sul Calendario

Calendario ti fornisce un rapido accesso ai calendari e agli eventi. Puoi visualizzare calendari singoli o più calendari contemporaneamente. Puoi visualizzare gli eventi in un elenco, per giorno o per mese. Puoi cercare i titoli, gli invitati, i luoghi e le note degli eventi. Se hai inserito i compleanni per i contatti, puoi visualizzarli in Calendario.

Puoi sincronizzare iPhone con i calendari sul computer e con servizi quali MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! e Google. Puoi anche fissare, modificare o annullare appuntamenti su iPhone e sincronizzarli con il computer o con l'account calendario. Se disponi di un account MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! o CalDAV, puoi sincronizzare i calendari in modalità "over-the-air" senza collegare iPhone al computer. I calendari condivisi di MobileMe a cui ti sei collegato dal computer si sincronizzano anche con iPhone.

Puoi iscriverti a calendari iCalendar (.ics) di sola lettura o importare file .ics da messaggi e-mail. Se disponi di un account Microsoft Exchange con Calendari abilitato o di un account CalDAV supportato, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni e invitare persone agli eventi che hai programmato.

Sincronizzare i calendari

Puoi sincronizzare il calendario in uno dei seguenti modi:

- In iTunes, utilizza il pannello Info di iPhone per impostare la sincronizzazione con iCal o Microsoft Entourage su un computer Mac oppure Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC, quando colleghi iPhone al computer. Consulta "Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes" a pagina 62.

- In Impostazioni su iPhone, attiva Calendari nell'account MobileMe, Microsoft Exchange, Google o Yahoo! per sincronizzare le informazioni calendario in modalità “over-the-air” o per configurare un account CalDAV se la società o l'organizzazione supportano questa funzione. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 27.

Visualizzare i calendari

Puoi visualizzare un calendario singolo, calendari selezionati o tutti i calendari contemporaneamente.

Selezionare i calendari da visualizzare: tocca Calendari, quindi tocca per selezionare i calendari da visualizzare. Per selezionare o deselectare velocemente tutti i calendari, tocca Mostra tutti i calendari o Nascondi tutti i calendari. Per visualizzare i compleanni dei contatti, tocca Compleanni nella parte inferiore dello schermo. Tocca Fine per visualizzare i calendari selezionati.

Gli eventi di tutti i calendari selezionati vengono visualizzati in un singolo calendario su iPhone. Puoi visualizzare i tuoi eventi calendario in un elenco, per giorno o per mese.

Cambiare vista: tocca Elenco, Giorno, o Mese.

- *Vista elenco:* tutti gli appuntamenti e gli eventi appaiono in un elenco a scorrimento.
- *Vista giorno:* scorri in alto o in basso per visualizzare gli eventi della giornata. Tocca ◀ o ▶ per vedere gli eventi del giorno precedente o successivo.
- *Vista mese:* tocca un giorno per visualizzarne gli eventi. Tocca ◀ o ▶ per vedere il mese precedente o successivo.



Visualizzare i dettagli di un evento: tocca l'evento.


Impostare iPhone per regolare l'ora degli eventi secondo un fuso orario selezionato:

- 1 in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 In Calendari, tocca Supporto fuso orario, quindi attiva tale funzione.
- 3 Tocca Fuso orario e cerca una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato.

Quando il Supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di network.

Effettuare ricerche nei calendari

Puoi cercare i titoli, gli invitati, i luoghi e i campi note degli eventi presenti nei calendari. Calendario ricerca gli eventi solo nei calendari attualmente visualizzati.

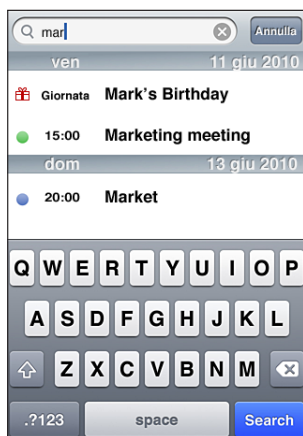

Cercare gli eventi: nella vista elenco, inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e visualizzare altri risultati.

Gli eventi calendario vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerare" a pagina 50.

Aggiungere e aggiornare eventi su iPhone

Puoi creare e aggiornare eventi calendario direttamente su iPhone.

Se disponi di un account Microsoft Exchange con i calendari abilitati o di un account CalDAV supportato, puoi invitare altre persone a eventi o riunioni.

Aggiungere un evento: tocca **+** e inserisci le informazioni sull'evento, quindi tocca Fine.

Puoi inserire:

- Titolo.
- Posizione.
- Inizio e fine evento (oppure attiva l'opzione Giornata se si tratta di un evento che dura l'intera giornata).
- Il numero di ripetizioni: nessuna, ogni giorno, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese, ogni anno.
- Invitati (se supportato dal server del calendario)
- Orario di avviso: da cinque minuti a due giorni prima dell'evento.

Quando imposti un avviso, appare l'opzione per impostare un secondo avviso.

Quando l'avviso si interrompe, iPhone visualizza un messaggio. Puoi impostare iPhone in modo da riprodurre un suono (consulta "Avvisi" a pagina 128).

Importante: Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non avisarti all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 219.

- Calendario

Puoi cambiare il calendario di default mediante l'impostazione Calendario di default. Consulta "Calendari" a pagina 227.

- Note


Non puoi assegnare un evento a un calendario di sola lettura.

Inoltre, gli eventi possono essere creati toccando un giorno, una data o un'ora in un messaggio di Mail. Consulta "Usare i link e i dati rilevati" a pagina 87.

Aggiornare un evento: tocca Modifica e cambia le informazioni relative all'evento. Quando hai finito, tocca Fine.


Eliminare un evento: tocca l'evento, tocca Modifica, quindi scorri e tocca Elimina evento.

Rispondere agli inviti per una riunione

Se disponi di un account Microsoft Exchange o MobileMe con i calendari attivati o di un account CalDAV supportato, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni provenienti da persone della tua organizzazione. Quando ricevi un invito, la riunione compare nel calendario, circondata da una linea punteggiata. Nell'angolo inferiore destro dello schermo è visualizzato  con un badge che mostra il numero totale di nuovi inviti. Il numero totale di nuovi inviti appare anche sull'icona Calendario nella schermata Home.



Rispondere a un invito del Calendario:

- 1 tocca l'invito a una riunione nel calendario oppure tocca  per visualizzare la schermata Evento e toccare un invito.



- Tocca **Invitato da** per ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore della riunione. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'organizzatore. Se l'organizzatore è nell'elenco dei tuoi contatti, puoi anche toccare il relativo contatto per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca **Invitati** per vedere gli altri inviti alla riunione. Tocca il nome di un invitato per visualizzarne le informazioni di contatto. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'invitato. Se l'invitato è nell'elenco dei tuoi contatti, puoi anche toccarlo per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca **Avviso** affinché iPhone emetta un avviso acustico prima della riunione.
- Tocca **Aggiungi commenti** per aggiungere commenti all'e-mail di risposta all'organizzatore della riunione. I commenti verranno visualizzati nella schermata **Info** per la riunione.

Le note vengono create dall'organizzatore della riunione.

2 Tocca **Accetta**, **Forse** o **Rifiuta**.

Quando accetti un invito, lo accetti provvisoriamente o lo rifiuti, viene inviato all'organizzatore un'e-mail di risposta con i commenti che hai eventualmente aggiunto.

Se accetti un invito o lo accetti provvisoriamente, puoi cambiare la risposta in un secondo momento. Tocca **Aggiungi commenti** se desideri modificare i tuoi commenti.

Anche gli inviti alle riunioni vengono inviati in un messaggio e-mail che ti consente di aprire la schermata delle informazioni sulla riunione direttamente da Mail.

Aprire l'invito a una riunione in un messaggio e-mail: tocca l'invito.



Iscriverti ai calendari

Puoi iscriverti ai calendari che utilizzano i formati iCalendar (.ics). Molti servizi basati su calendari, tra cui Yahoo!, Google e l'applicazione iCal per Mac OS X, supportano le iscrizioni ai calendari.

I calendari ai quali sei iscritto sono di sola lettura. Puoi leggere gli eventi dai calendari ai quali sei iscritto su iPhone, ma non puoi modificarli o creare nuovi eventi.

Iscriverti a un calendario:

- 1 In **Impostazioni**, scegli **Posta**, **contatti**, **calendari**, quindi tocca **Aggiungi account**.
- 2 Scegli **Altro**, quindi scegli **Aggiungi calendario**.
- 3 Inserisci le informazioni relative al server, quindi tocca **Successivo** per verificare l'iscrizione.

4 Tocca Salva.

Per iscriverti a un calendario iCal (o altro documento .ics) pubblicato sul web, puoi anche toccare il link di un calendario ricevuto in un messaggio e-mail o un messaggio di testo su iPhone.

Importare file di calendario da Mail

Puoi aggiungere eventi a un calendario importando un file di calendario da un messaggio e-mail. È possibile importare qualsiasi file di calendario standard .ics.

Importare eventi da un file di calendario: In Mail, apri il messaggio e tocca il file di calendario. Quando compare l'elenco degli eventi, tocca **Aggiungi tutti**, scegli il calendario a cui vuoi aggiungere gli eventi e tocca **Fine**.

Avvisi

Impostare gli avvisi del calendario: in Impostazioni, scegli Suoni, quindi attiva Avvisi calendario. Se la funzione Avvisi calendario è disattivata quando sta per verificarsi un evento, iPhone visualizza un messaggio ma non emette alcun suono.

Importante: Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori relativi al calendario.

Avvisi sonori per gli inviti: in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari. In Calendari, tocca Avvisi nuovo invito per attivare l'opzione.



Informazioni su Immagini

iPhone ti permette di portare con te foto e filmati, in modo da poterli condividere con familiari, amici e colleghi. Guarda le tue foto su iPhone o usa AirPlay per visualizzarle su un televisore con Apple TV. Puoi sincronizzare foto e video dal computer, visualizzare foto e video creati con iPhone, utilizzare le foto come sfondo e assegnarle per identificare i contatti quando ricevi una chiamata. Puoi anche inviare foto e video in messaggi e-mail, inviare foto e video in messaggi MMS, caricare foto e video in gallerie MobileMe e stampare foto.

Nota: Le funzionalità video sono disponibili soltanto su iPhone 3GS o successivo. Il servizio di MMS è disponibile se supportato dal gestore.

Sincronizzare foto e filmati con il computer

iTunes è in grado di eseguire la sincronizzazione di foto e video con le seguenti applicazioni:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 o versione successiva (la sincronizzazione di video richiede iPhoto 6.0.6 o versione successiva) o Aperture (solo foto)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 o versione successiva (solo foto)

Puoi anche eseguire la sincronizzazione di foto e video da qualsiasi cartella del computer contenente immagini. Consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 61.

iPhone supporta i formati video H.264 e MPEG-4 con audio AAC. In caso di problemi di sincronizzazione di un filmato su iPhone, dovresti poter utilizzare iTunes per creare una versione per iPhone del video in questione.

Creare una versione per iPhone di un filmato:

- 1 copia il filmato nella libreria di iTunes.

- 2 In iTunes, seleziona Filmati nell'elenco Libreria, quindi seleziona il filmato che desideri sincronizzare.
- 3 Scegli Avanzate > Crea versione per iPod o iPhone.


Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=it_IT.

Visualizzare foto e video

Le foto e i video che catturi con iPhone, sincronizzi con il computer o salvi da un messaggio e-mail o MMS possono essere visti in Immagini. Se sincronizzi le foto con iPhoto 8.0 (parte di iLife '09) o versione successiva, puoi visualizzare le foto e i video per eventi e volti che hai identificato. Inoltre, se le foto e i video sono stati etichettati con i dati di posizione, puoi vedere i luoghi nei quali le foto e i video sono stati acquisiti.

Visualizzare foto e video:

- 1 in Immagini, tocca un album di foto. Tocca i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le foto e i video per album, eventi, volti o luoghi, se disponibile.

Le foto vengono ordinate per data di creazione. Se tocchi Luoghi, una mappa mostra ogni località di cui hai etichettato le foto. Tocca un segnaposto, quindi tocca  per visualizzare le foto e i video da quella posizione.

- 2 Per visualizzare la foto o il filmato a tutto schermo, toccane una miniatura.

Mostrare o nascondere i comandi: tocca la foto o il video a tutto schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nascondere i controlli.



Riprodurre un video: tocca ► al centro dello schermo.

Per ripetere la riproduzione di un video, tocca ► nella parte inferiore dello schermo. Se non vedi ►, tocca lo schermo per mostrare i controlli.

Visualizzare una foto o un video in orizzontale: ruota iPhone lateralmente. La foto o il video ruotano automaticamente e, se sono in formato panoramico, si espanderanno per adattarsi allo schermo.



Ingrandire una foto o una sola parte: tocca due volte nel punto che desideri ingrandire. Per ridurre, tocca nuovamente due volte. Puoi anche ingrandire o ridurre una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.



Visualizzare filmati a tutto schermo o adattarli allo schermo: tocca due volte lo schermo per ridimensionare il filmato in modo da riempire lo schermo. Tocca nuovamente due volte per adattare il filmato allo schermo.

Fare una panoramica di una foto: trascina la foto.


Visualizzare la foto o il filmato precedenti o successivi: fai scorrere a destra o a sinistra. Oppure tocca lo schermo per visualizzare i controlli, quindi tocca ➡ o ⬅.



Eliminare foto e video

Puoi eliminare foto e video da Rullino foto su iPhone.

Eliminare foto e video:

- 1 tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- 2 Tocca per selezionare le foto e i video che desideri eliminare.
Il pulsante Elimina indica il numero di elementi selezionati.
- 3 Tocca Elimina.

Presentazioni

Puoi visualizzare un album di foto come presentazione dotato anche di sottofondo musicale.

Visualizzare un album di foto come presentazione: tocca un album, quindi tocca ►.

I filmati vengono riprodotti automaticamente quando appaiono durante la presentazione.

Interrompere una presentazione: tocca lo schermo.

Configurare le impostazioni di presentazione: in Impostazioni, scegli Immagini e imposta le seguenti opzioni:




- *Per impostare la durata di visualizzazione di ogni foto,* tocca Mostra ogni foto per e scegli la durata desiderata.
- *Per impostare gli effetti di transizione da una foto a un'altra,* tocca Transizione e scegli un tipo di transizione.
- *Per decidere se la presentazione deve ripetersi,* abilita o disabilita Ripeti.
- *Per impostare se foto e filmati devono essere visualizzati in ordine casuale,* attiva o disattiva la funzione Casuale.

Riprodurre musica durante una presentazione: in iPod, riproduci un brano, quindi scegli Immagini nella schermata Home e avvia una presentazione.

Visualizzare foto, video e presentazioni su un televisore

Puoi guardare foto, video e presentazioni sul televisore collegando iPhone al televisore o al ricevitore AV con un cavo AV. Oppure puoi effettuare lo streaming di foto e presentazioni in modalità wireless al televisore utilizzando AirPlay e Apple TV.

Effettuare il collegamento tramite un cavo AV: Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPhone. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock per collegare iPhone al televisore o al ricevitore AV. (Apple Universal Dock comprende un telecomando che permette di controllare la riproduzione a distanza).

Effettuare lo streaming di contenuti utilizzando AirPlay: visualizza una foto o una presentazione, quindi tocca  e scegli il dispositivo Apple TV dall'elenco. Se  non compare o se non vedi il tuo dispositivo Apple TV nell'elenco dei dispositivi AirPlay, verifica che sia connesso allo stesso network wireless di iPhone. per riportare la riproduzione su iPhone, tocca di nuovo  e scegli iPhone dall'elenco.



I cavi e i dock Apple possono essere acquistati separatamente. Vai su www.apple.com/it/ipodstore (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.


Condividere foto e video


Puoi inviare foto e video in messaggi e-mail e MMS, aggiungere foto e video a gallerie MobileMe e pubblicare video su YouTube. Puoi anche copiare e incollare foto e video, salvarli da messaggi e-mail in Immagini o infine salvare le immagini di pagine web in Immagini.

Inviare foto o video in un messaggio e-mail o MMS

Inviare una foto o un video (iPhone 3GS o successivo) in un messaggio e-mail:

- 1 scegli una foto o un video e tocca . Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.
- 2 Tocca Invia foto per e-mail o Invia video per e-mail.
La foto o il video appare in una nuova finestra del messaggio e-mail.
- 3 Scrivi il messaggio di risposta, quindi tocca Invia.
- 4 Se invii una foto, potrebbe esserti chiesto se desideri ridurre le dimensioni del messaggio ridimensionando l'immagine. Tocca la dimensione che desideri utilizzare.

Inviare più foto o video contemporaneamente: durante la visualizzazione delle miniature in un album, tocca , quindi tocca per selezionare le foto o i video che desideri inviare, tocca Condividi e tocca E-mail.

Inviare una foto o un video per MMS: scegli una foto o un video e tocca , quindi tocca MMS.


La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal tuo gestore. Se necessario, iPhone può comprimere la foto o il video. Per ulteriori informazioni su come acquisire foto e video, consulta Capitolo 12, "Fotocamera," a pagina 137.

Copiare e incollare foto e video

Puoi copiare una foto o un video da Immagini, quindi incollarlo in un messaggio e-mail o MMS. Alcune app di terze parti possono supportare anche il copia e incolla di foto e video.

Copiare una foto o un video: tieni il dito sullo schermo fino a quando non appare il pulsante Copia, quindi tocca Copia.

Copiare più foto o video:

- 1 tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- 2 Tocca per selezionare le foto e i video che desideri copiare.
Il pulsante Copia indica il numero di elementi selezionati.
- 3 Tocca Copia.

Incollare una foto o un video: tocca per definire il punto di inserimento dove desideri collocare la foto o il video, quindi tocca il punto di inserimento e tocca Incolla.


Aggiungere foto o video a una galleria MobileMe


Se disponi di un account MobileMe, puoi aggiungere foto e video direttamente da iPhone su una galleria che hai creato. Puoi anche aggiungere foto e video alla galleria MobileMe di un'altra persona, che deve aver abilitato la partecipazione via e-mail.

Prima di aggiungere foto o video a una galleria dell'account MobileMe, devi:


- Configurare un account MobileMe su iPhone
- Pubblicare una galleria MobileMe e consentire l'aggiunta di foto tramite e-mail o iPhone

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una galleria e su come aggiungere foto e video, consulta l'Aiuto di MobileMe.

Aggiungere una foto o un video alla galleria: scegli una foto o un video e tocca , quindi tocca Invia a MobileMe. Inserisci un titolo e una descrizione, se desideri, quindi seleziona l'album al quale aggiungere la foto o il video e tocca Pubblica.

Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.


iPhone ti informa quando la foto o il video è stato pubblicato e ti offre le opzioni per visualizzarlo su MobileMe o inviare un link a un amico per e-mail.

Aggiungere una foto o un video alla galleria di qualcun altro: scegli una foto o un video e tocca , quindi tocca Invia foto per e-mail o Invia video per e-mail. Inserisci l'indirizzo e-mail dell'album e fai clic su Invia.

Pubblicare video su YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi pubblicare i video direttamente da iPhone 3GS o successivo a YouTube. Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni video, a seconda della durata del filmato o di altri fattori.

Pubblicare un video su YouTube:

- 1 Durante la visualizzazione di un video, tocca , quindi tocca Invia a YouTube.
- 2 Accedi al tuo account YouTube.
- 3 Inserisci le informazioni di pubblicazione come Titolo, Descrizione e Etichetta.
- 4 Tocca Categoria per scegliere una categoria.



5 Tocca Pubblica.

Salvare foto e video da messaggi e-mail, messaggi MMS, e pagine web

Salvare una foto da un messaggio e-mail nell'album Rullino foto: tocca la foto, quindi tocca Salva immagine. Se la foto non è ancora stata scaricata, tocca prima la notifica di download.

Salvare un video da un messaggio e-mail nell'album Rullino foto: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Salva video. Se il video non è ancora stato scaricato, tocca prima la notifica di download.


Salvare una foto da una pagina web nell'album Rullino foto: tocca e tieni premuta la foto, quindi tocca Salva immagine.


Salvare una foto o un video da un messaggio MMS nell'album Rullino foto: tocca l'immagine nella conversazione, tocca , quindi tocca Salva immagine o Salva video. Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

Puoi scaricare foto e video nell'album Rullino foto nell'applicazione di gestione delle immagini sul computer collegando iPhone al computer.

Stampare le foto

Puoi usare AirPrint per stampare le foto dal tuo iPhone.

Stampare una foto: tocca , quindi tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, imposta il numero di copie e quindi tocca Stampa.


Stampare più foto: mentre visualizzi un album fotografico, tocca . Seleziona le foto che desideri stampare e tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, imposta il numero di copie e quindi tocca Stampa.

Per ulteriori informazioni, consulta "Stampare" a pagina 48.

Assegnare una foto a un contatto

Puoi assegnare una foto a un contatto. Quando la persona chiama, iPhone visualizza la foto.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 Scegli Fotocamera nella schermata Home e scatta la foto di una persona. Oppure, scegli una foto già presente su iPhone e tocca .
- 2 Tocca Assegna a contatto e scegli un contatto.
- 3 Posiziona e ridimensiona la foto come desiderato.

Trascina per effettuare una panoramica della foto e apri e chiudi due dita sullo schermo per ingrandire o ridurre la foto.


4 Tocca Imposta.

Puoi anche assegnare una foto a un contatto nei Contatti toccando Modifica e quindi toccando Aggiungi foto.

Sfondo


Puoi impostare una foto come sfondo per lo schermo bloccato. Su iPhone 3GS o successivo puoi anche impostare lo sfondo per la schermata Home. Lo sfondo per lo schermo bloccato viene visualizzato anche quando stai chiamando una persona per la quale non hai una foto di contatto.

Impostare una foto come sfondo (iPhone 3GS o successivo):

- 1 scegli una foto e tocca , quindi tocca Usa come sfondo.
- 2 Trascina la foto per posizionala e ingrandisci o riduci allontanando o avvicinando due dita sullo schermo, fino a quando ottieni l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Imposta, quindi scegli se utilizzare la foto come sfondo per lo schermo bloccato, la schermata Home o per entrambi.

Puoi anche scegliere lo sfondo desiderato tra quelli forniti con iPhone scegliendo Impostazioni > Sfondo dalla schermata Home. Consulta "Aggiungere sfondi" a pagina 37.

Impostare una foto come sfondo (iPhone 3G):

- 1 scegli una foto e tocca , quindi tocca Usa come sfondo.
- 2 Trascina la foto per posizionala e ingrandisci o riduci allontanando o avvicinando due dita sullo schermo, fino a quando ottieni l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Sfondo.

Puoi anche scegliere lo sfondo desiderato tra quelli forniti con iPhone scegliendo Impostazioni > Sfondo dalla schermata Home.



Informazioni sulla fotocamera

Con iPhone, hai sempre con te una fantastica fotocamera e videocamera (iPhone 3GS o successivo). iPhone 4 dispone di una fotocamera principale per scattare foto e girare video ad alta definizione, un flash LED per foto e video catturati con la fotocamera principale e una fotocamera frontale che ti consente di effettuare videochiamate con FaceTime, scattare autoritratti o registrare video di te stesso.


La fotocamera principale è sul retro di iPhone. Utilizza lo schermo per controllare la fotocamera e visualizzare le foto che scatti o i video che registri. La funzionalità “tocca per mettere a fuoco” ti consente di toccare in un punto qualsiasi dello schermo per mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica dello scatto e regolare automaticamente l'esposizione. La funzionalità “macro autofocus” (circa 10 cm) e uno zoom digitale da 5x ti consente di scattare fantastici primi piani. (Le funzionalità video e “tocca per mettere a fuoco” sono disponibili solo su iPhone 3GS o successivo).

Se i servizi di localizzazione sono attivi, nelle foto scattate e nei video registrati (iPhone 3GS o successivo) vengono inseriti i dati relativi alla posizione, comprese le coordinate geografiche attuali fornite dalle informazioni via GPS, Wi-Fi o ripetitori. Puoi usare i dati sulla posizione con alcune app e siti web per la condivisione di fotografie per tenere traccia dei luoghi in cui hai scattato le foto e pubblicarli. Ad esempio, l'app Immagini organizza le foto per luogo.

Nota: Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Fotocamera, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Se non desideri che fotografie e video includano i dati relativi alla posizione, puoi utilizzare Fotocamera senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 214.

Scattare foto e registrare video

Per scattare foto e registrare video con iPhone è sufficiente puntare e toccare.

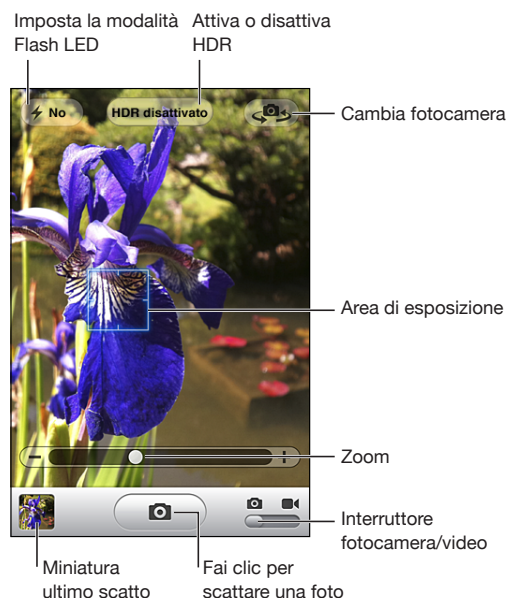

Scattare una foto: inquadra il soggetto desiderato con iPhone e tocca .

Assicurati che l'interruttore Fotocamera/Video sia impostato su .

Quando scatti una foto o inizi una registrazione video, l'otturatore di iPhone produce un effetto audio. Puoi utilizzare i tasti del volume sulla parte laterale di iPhone per controllare il volume del suono dell'otturatore. Non senti il suono se imposti l'interruttore Suoneria/Silenzioso su silenzioso. Consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 210.

Nota: in alcune regioni, gli effetti sonori della fotocamera vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso.


Su iPhone 4, puoi attivare HDR per scattare foto HDR (high dynamic range). HDR combina le parti migliori di tre esposizioni separate in una singola foto. Per migliori risultati, iPhone e il soggetto dovrebbero restare fermi.




Attivare o disattivare HDR: tocca il tasto HDR stato nella parte superiore dello schermo. Il tasto indica se HDR è attivo o disattivo. (HDR è disattivo di default).

Nota: Quando HDR è attivo, il flash è disattivo.

Con HDR, puoi salvare sia la versione con esposizione normale che la versione HDR di una foto nel Rullino foto oppure salvare solo la versione HDR. Per default, vengono salvate entrambe.

Scegliere se salvare sia la versione con esposizione normale sia quella HDR delle foto: in Impostazioni, scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Mantieni foto normale. Se l'impostazione è disattiva, viene salvata solo la versione HDR.

Se salvi entrambe le versioni,  HDR appare nell'angolo superiore sinistro della foto HDR quando visualizzi le foto nel Rullino foto (se i controlli sono visibili).

Registrazione un video: fai scorrere l'interruttore Fotocamera/Video su , quindi tocca  per avviare la registrazione. Il pulsante di registrazione lampeggia mentre la videocamera registra. Tocca nuovamente  per interrompere la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per avviare e interrompere la registrazione.


Un rettangolo sullo schermo mostra l'area in cui la fotocamera mette a fuoco e le impostazioni di esposizione.

Tocca lo schermo per visualizzare i controlli della fotocamera.

Cambiare la messa a fuoco e impostare l'esposizione: tocca un punto qualsiasi per mettere a fuoco la fotocamera e regolare l'esposizione per l'area selezionata.



Ingrandire o ridurre: tocca lo schermo, quindi trascina il cursore nella parte inferiore dello schermo per ingrandire o ridurre (fotocamera principale, solo in modalità fotocamera).

Impostare la modalità flash LED: tocca il pulsante flash nell'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi tocca Disattivo, Automat. o Attivo.

Passare dalla fotocamera principale a quella anteriore e viceversa: tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Esaminare una foto o un video appena acquisiti: tocca la miniatura dell'ultimo scatto nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Utilizza le frecce sinistra e destra nella parte inferiore dello schermo per esaminare foto e video in Rullino foto oppure scorri semplicemente verso sinistra o verso destra. Tocca Fine per tornare alla modalità fotocamera o video. Se non vedi i controlli, tocca lo schermo per visualizzarli.


Eliminare una fotografia o un video: tocca . Se non vedi , tocca lo schermo per visualizzare i controlli.

Scattare un'istantanea: premi e rilascia rapidamente i tasti On/Off Standby/Riattiva e Home allo stesso tempo. Lo schermo lampeggia a indicare che la schermata è stata registrata. L'istantanea viene aggiunta all'album Rullino foto.

Visualizzare e condividere fotografie e video

Le foto e i video acquisiti con la fotocamera vengono salvati nell'album Rullino foto su iPhone. Puoi visualizzare l'album Rullino foto da Fotocamera o Immagini.

Visualizzare fotografie e video nell'album Rullino foto: in Fotocamera, tocca l'immagine in miniatura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. In Immagini, tocca l'album Rullino foto. Tocca il pulsante sinistro o destro o scorri verso sinistra o verso destra per capovolgere le foto e i video.

Quando visualizzi una foto o un video nell'album Rullino foto, tocca lo schermo per visualizzare i controlli. Se salvi entrambe le versioni normale e HDR di una foto,  HDR appare nell'angolo superiore sinistro della foto HDR (quando i controlli sono visibili).

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione e condivisione di foto e video, consulta:

- “Visualizzare foto e video” a pagina 130
- “Condividere foto e video” a pagina 133

Tagliare video

Puoi tagliare fotogrammi dall'inizio e dalla fine di un video registrato o da qualsiasi altro video presente nell'album Rullino foto. Puoi sostituire il video originale o salvare la versione tagliata come nuovo clip video.



Tagliare un video:

- 1 mentre visualizzi un video, tocca lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascina un'estremità del visualizzatore di fotogrammi nella parte superiore del video e tocca Taglia.
- 3 Tocca Taglia originale oppure Salva come nuovo clip.

Importante: Se scegli Taglia originale, i fotogrammi tagliati vengono definitivamente eliminati dal video originale. Se scegli Salva come nuovo clip, un nuovo clip video tagliato viene salvato nell'album Rullino foto e il video originale rimane invariato.

Caricare foto e video sul computer

Puoi caricare le foto e i video acquisiti con la fotocamera in applicazioni per la gestione delle fotografie sul computer, come iPhoto su un Mac.

Caricare foto e video sul computer: Collega iPhone al computer.

- *Mac:* seleziona le foto e i video desiderati, quindi fai clic sul pulsante Importa o Scarica in iPhoto o in altre applicazioni per la gestione delle foto supportate, sul computer.
- *PC:* segui le istruzioni fornite con l'applicazione per la gestione delle foto.

Se elimini foto e video da iPhone quando li scarichi sul computer, gli elementi verranno rimossi dall'album Rullino foto. Puoi utilizzare il pannello delle impostazioni Foto di iTunes per sincronizzare foto e video (i video possono essere sincronizzati solo su Mac) con l'app Immagini su iPhone. Consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 62.



Cercare e visualizzare video

YouTube presenta brevi filmati inviati da persone di tutto il mondo. Per utilizzare alcune funzionalità di iPhone, devi accedere a un account YouTube quando richiesto. Per informazioni sui requisiti e su come creare un account YouTube, visita la pagina web www.youtube.com.

Nota: YouTube potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue e le località.

Sfogliare i video: tocca i pulsanti Primo piano, I più visti o Preferiti. Oppure tocca Altro per sfogliare per I più recenti, I più votati, Cronologia, Iscrizioni o Playlist.

- *Primo piano:* i video rivisti e messi in primo piano dal personale di YouTube.
- *I più visti:* i video più visti dagli utenti di YouTube. Tocca Tutti, per i video più visti di tutti i tempi oppure Oggi o Questa sett., per i video più visti del giorno o della settimana.
- *Preferiti:* i video che hai aggiunto ai Preferiti. Quando accedi a un account YouTube, vengono visualizzati i preferiti dell'account e tutti i preferiti esistenti possono essere sincronizzati con il tuo account.
- *I più recenti:* i video inviati più recentemente a YouTube.
- *I più votati:* i video più votati dagli utenti di YouTube. Per votare i video vai su www.youtube.com.
- *Cronologia:* i video che hai visualizzato più recentemente.
- *Iscrizioni:* i video dagli account YouTube ai quali sei iscritto. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.
- *Playlist:* i video che hai aggiunto alle playlist. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Consulta “Cambiare i pulsanti per sfogliare” a pagina 147.

Cercare un video:

- 1 Tocca Cerca (se Cerca non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il campo di ricerca di YouTube.
- 2 Inserisci una frase o una parola che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca Cerca.

YouTube mostra i risultati a seconda dei titoli, le descrizioni, le etichette e i nomi utente associati ai video. Le informazioni relative ai video elencati sono titolo, votazione, numero di visualizzazioni e nome dell'account che ha pubblicato il video.

Riprodurre un video: tocca un video.














Il video viene scaricato su iPhone e viene visualizzata una barra di progresso. Quando è stata caricata una porzione sufficiente del video, inizia la riproduzione. Puoi anche toccare ► per avviare il video.

Controllare la riproduzione video

Quando inizia la riproduzione di un video, i controlli spariscono in modo da non coprire il video.


Mostrare o nascondere i comandi video: tocca lo schermo.



Riprodurre o mettere in pausa un video	Tocca ► o . Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).
Regolare il volume	Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti di controllo del volume sul lato di iPhone. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone (iPhone 3GS o successivo).
Riprodurre un video su Apple TV tramite AirPlay	Tocca  e scegli un dispositivo Apple TV. Se non compare  o se non vedi il dispositivo Apple TV desiderato, assicurati che il dispositivo sia connesso allo stesso network wireless di iPhone.
Passare da AirPlay a iPhone	Tocca  e scegli iPhone dall'elenco.
Riavviare un video	Tocca  .
Saltare al video successivo o precedente in un elenco	Tocca due volte  per passare al video precedente. Tocca  per passare al video successivo.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto  o  .
Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine o premi il tasto Home  .
Visualizzare il video a schermo pieno o adattare il video allo schermo	Tocca due volte il video. Puoi anche toccare  per fare in modo che il video occupi completamente lo schermo oppure toccare  per adattare il video allo schermo.
Aggiungere un video ai Preferiti con i comandi video	Avvia la riproduzione di un video e tocca  .
Inviare per e-mail un link al video con i comandi video	Avvia la riproduzione di un video e tocca  .

Gestire i video

Tocca ⓘ accanto a un video per visualizzare i video correlati e altri comandi per la gestione dei video.

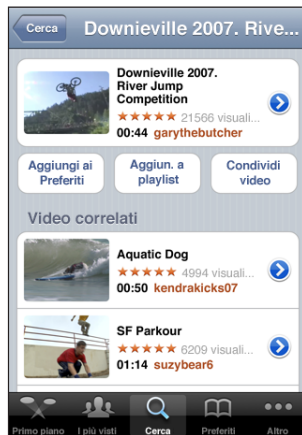

Aggiungere il video ai Preferiti

Tocca Aggiungi ai Preferiti.

Aggiungere il video a una playlist

Tocca Aggiungi a playlist, quindi seleziona una playlist esistente o tocca + per crearne una nuova.


Inviare il link a un video via e-mail

Tocca Condividi video.

Sfogliare e visualizzare i video correlati

Tocca un video nell'elenco dei video correlati per visualizzarlo o tocca ⓘ accanto a un video per ulteriori informazioni.

Ottenere ulteriori informazioni

Tocca  accanto al video per visualizzare i commenti relativi al video, la descrizione, la data di aggiunta e altre informazioni.




Classificare il video o aggiungere un commento	Nella schermata Altre info, tocca Vota, commenta o segnala quindi tocca Vota o commenta. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.
Visualizzare altri video da questo account	Nella schermata Altre info, tocca Altri video.
Iscriversi a questo account YouTube	Nella schermata Altre info, tocca Altri video, quindi tocca "Iscriviti a <account>" nella parte inferiore dell'elenco dei video. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Utilizzare le funzionalità di un account YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi accedere alle funzionalità dell'account come iscrizioni, commenti e classifiche e playlist. Per creare un account YouTube, vai su www.youtube.com.

Mostrare i preferiti che hai aggiunto all'account: in Preferiti, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tutti i preferiti esistenti aggiunti a iPhone possono essere uniti con i tuoi preferiti dell'account una volta effettuato l'accesso.



Eliminare un preferito: in Preferiti, tocca Modifica, tocca  accanto a un video e tocca Elimina.


Mostrare le iscrizioni che hai aggiunto all'account: in Iscrizioni, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tocca un account nell'elenco per visualizzare tutti i video di tale account.

Annullare l'iscrizione di un account YouTube: in Iscrizioni, tocca un account nell'elenco, quindi tocca Annulla iscriz.


Visualizzare playlist: in Playlist, tocca una playlist per visualizzare l'elenco dei video aggiunti. Tocca un video nella playlist per iniziare la riproduzione dei video da tale punto nella playlist.

Modificare una playlist: in Playlist, tocca Modifica, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

- Per eliminare un'intera playlist, tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.
- Per creare una nuova playlist, tocca , quindi inserisci un nome per la playlist.

Aggiungere un video a una playlist tocca  accanto a un video, quindi tocca Aggiun. a playlist e scegli una playlist.


Eliminare un video da una playlist

- 1 In Playlist, tocca una playlist, quindi tocca Modifica.
- 2 Tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.

Cambiare i pulsanti per sfogliare

Puoi sostituire i pulsanti In primo piano, I più visti, Preferiti e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i pulsanti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se preferisci guardare i video più votati invece di quelli in primo piano, puoi sostituire il pulsante In primo piano con il pulsante I più votati.

Cambiare i pulsanti per sfogliare: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

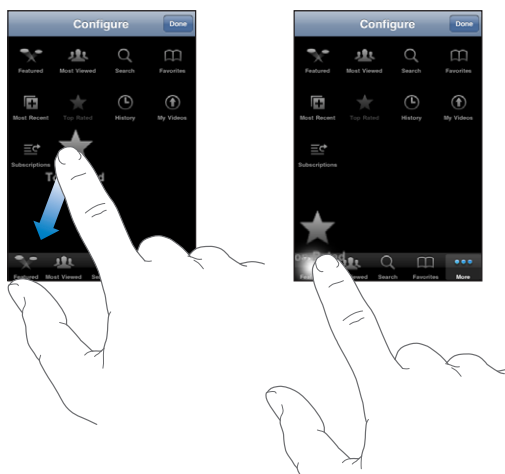

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.

Inviare video a YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi inviare i video direttamente a YouTube (iPhone 3GS o successivo). Consulta “Pubblicare video su YouTube” a pagina 134.



Visualizzare le quotazioni dei titoli

Borsa consente di visualizzare le quotazioni più recenti disponibili per azioni, fondi e indici selezionati.

Le quotazioni vengono aggiornate ogni volta che apri Borsa mentre sei collegato a Internet. Le quotazioni possono essere ritardate fino a 20 minuti o più, in funzione del servizio di reportistica.

Aggiungere un titolo, un indice o un fondo:

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- 3 Seleziona un elemento nei risultati della ricerca e tocca Fine.

Visualizzare grafici in orizzontale: ruota iPhone lateralmente. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare altri grafici.

Mostrare l'andamento di un'azione, un fondo o un indice nel tempo: tocca l'azione, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca 1g, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a o 2a. Il grafico cambia per mostrare la progressione relativa a un giorno, a una settimana, a uno, tre o sei mesi oppure a uno o due anni.

Durante la visualizzazione di un grafico in modalità orizzontale, puoi toccarlo per visualizzare il valore di uno specifico punto temporale.



Usa due dita per visualizzare la variazione del valore in uno specifico periodo di tempo.



Eliminare un titolo: tocca ⓘ e ⓧ accanto a un titolo, quindi tocca Elimina.

Modificare l'ordine dell'elenco: tocca ⓘ. Quindi trascina ≡ accanto a un titolo o indice in una nuova posizione nell'elenco.

Passare alla visualizzazione di modifica in percentuale, modifica prezzo o capitalizzazione: tocca uno dei valori sul lato destro dello schermo. Tocca di nuovo per passare a un'altra vista. Oppure tocca ⓘ e tocca %, Prezzo o Capitalizz. quindi tocca Fine.

Ottenere ulteriori informazioni

Consultare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie su un titolo, un fondo o un indice: seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi scorri le pagine sottostanti per visualizzare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie.

Nella pagina delle notizie, puoi scorrere verso l'alto e verso il basso per leggere le intestazioni o toccare un'intestazione per visualizzare l'articolo in Safari.

Consultare altre informazioni su Yahoo.com: seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca ⓘ!



ATTENZIONE: per informazioni importanti su come guidare e navigare in modo sicuro, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

Mappe fornisce mappe stradali, foto dal satellite, viste ibride e stradali relative a località della maggior parte dei paesi e delle regioni del mondo. Puoi visualizzare le condizioni del traffico e ottenere indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi. Cercare e tenere traccia della tua posizione (approssimata) attuale e utilizzarla per ottenere indicazioni stradali da o verso un'altra posizione. La bussola digitale integrata ti consente di sapere in che direzione sei rivolto (iPhone 3GS o successivo).

Importante: Le mappe, le indicazioni stradali e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche; di conseguenza, le mappe, le indicazioni stradali o le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete e non disponibili. Confronta le informazioni fornite su iPhone con ciò che ti circonda e controlla i segnali per risolvere qualsiasi discrepanza.

Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Mappe, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Puoi usare Mappe senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 214.

Cercare e visualizzare le posizioni

Puoi cercare posizioni, ottenere la posizione attuale, contrassegnare una posizione con un segnaposto e ottenere viste satellite e Google Street View.

Cercare località


Puoi cercare le località desiderate in vari modi: per indirizzo, incrocio, area generale, punto di riferimento, preferito, contatto o codice postale.


Trovare una località e visualizzare una mappa:

- 1 Tocca il campo di ricerca per mostrare la tastiera.
- 2 Tocca un indirizzo o altre informazioni di ricerca.
- 3 Tocca Ricerca.

Un segnaposto indica la posizione individuata sulla mappa. Tocca il segnaposto per vedere il nome o la descrizione della posizione.



Tocca  per ottenere indirizzi, informazioni sulla posizione, aggiungere la posizione ai preferiti o all'elenco contatti, oppure per inviare un link di Google Maps via e-mail

Le località possono comprendere luoghi di interesse aggiunti da utenti di Google My Maps (“contenuto creato dall'utente”) e link sponsorizzati che appaiono come icone speciali (ad esempio ).

Ingrandire parte di una mappa


Pizzica la mappa con due dita. Oppure, tocca due volte la parte che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per ingrandire ulteriormente>.

Ridurre

Pizzica la mappa. Oppure, tocca la mappa con due dita. Tocca nuovamente con due dita per ridurre ulteriormente.

Effettuare una panoramica o scorrere per visualizzare un'altra parte della mappa


Trascina in alto, in basso, verso sinistra o verso destra

Visualizzare la posizione di un indirizzo nei contatti: tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Contatti e scegli un contatto.

Per individuare un indirizzo in questa modalità, il contatto deve includere almeno un indirizzo. Se il contatto dispone di più indirizzi, seleziona l'indirizzo desiderato. Inoltre, puoi trovare la posizione di un indirizzo toccando l'indirizzo direttamente in Contatti.


Individuare la posizione attuale


Un tocco veloce individua (in maniera approssimativa) la posizione attuale.

Trovare la posizione attuale e attivare la modalità di tracciamento: tocca .




La posizione attuale è indicata da un contrassegno blu. Se la tua posizione non può essere determinata con precisione, intorno al contrassegno viene visualizzato un cerchio blu. La dimensione del cerchio dipende dalla precisione con cui è stata determinata la tua posizione: più piccolo è il cerchio, maggiore è la precisione.

Quando ti sposti, iPhone aggiorna la tua posizione, adattando la mappa in modo tale che l'indicatore di posizione rimanga al centro dello schermo. Se tocchi nuovamente  finché non appare più evidenziato o se trascini la mappa, iPhone continua ad aggiornare la tua posizione senza centrarla rispetto allo schermo, quindi le informazioni sulla posizione potrebbero non essere visibili sullo schermo.



iPhone usa i servizi di localizzazione per determinare la tua posizione. I servizi di localizzazione utilizzano le informazioni disponibili provenienti dai dati del network cellulare, network locali Wi-Fi (se hai attivato la tecnologia Wi-Fi) e dal segnale GPS (potrebbe non essere disponibile in tutte le località). Quando un'app utilizza i servizi di localizzazione, nella barra di stato appare . I servizi di localizzazione potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni.


Se i servizi di localizzazione sono disattivati, ti verrà richiesto di attivarli. Non puoi trovare e tracciare la tua posizione attuale se i servizi di localizzazione sono disattivati. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 214.

Per risparmiare la batteria, disattiva i servizi di localizzazione quando non li usi. In Impostazioni, scegli Generali > Servizi di localizzazione.

Ottenere informazioni sulla tua posizione attuale: tocca il contrassegno blu, quindi tocca . iPhone visualizza l'indirizzo della tua posizione attuale, se disponibile. Puoi utilizzare queste informazioni per:

- Ottenere indicazioni stradali
- Aggiungere la posizione ai contatti
- Inviare l'indirizzo tramite e-mail o MMS
- Inserire nei preferiti la posizione

Mostrare la direzione in cui si è rivolti (iPhone 3GS o successivo): tocca nuovamente  (l'icona cambia in ). Mappe utilizza la bussola digitale integrata per determinare la direzione verso cui sei rivolto. L'angolo mostra la precisione della lettura della bussola: minore è l'angolo, maggiore è la precisione.

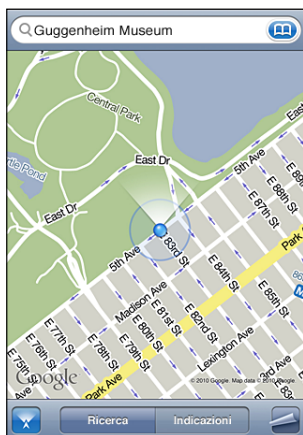

Mappe utilizza il nord geografico per determinare la tua rotta, anche se nella bussola hai impostato il nord magnetico. Se la bussola deve essere calibrata, iPhone ti chiede di spostare il telefono lungo una traiettoria a otto. Se sono presenti interferenze, ti viene chiesto di allontanarti dalla fonte di interferenza. Consulta Capitolo20, "Bussola," a pagina 173.

Contrassegnare una posizione con il segnaposto

Il segnaposto ti consente di contrassegnare una posizione manualmente.

Contrassegnare una posizione: tocca e mantieni premuta la posizione sulla mappa.


Mentre tocchi la mappa appare il segnaposto.


Sposta il segnaposto: tocca e tieni premuto, quindi trascina il segnaposto in una nuova posizione oppure tocca e tieni premuta una nuova posizione fino a quando appare un nuovo segnaposto, che sostituisce il precedente.

Vista satellitare e vista stradale


Puoi vedere una vista satellitare di una mappa o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare. Inoltre, puoi vedere una Street View di Google di una posizione.



Visualizzare la vista satellitare o ibrida:: tocca , quindi tocca Satellite o Ibrida per visualizzare solo una vista satellitare o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare.

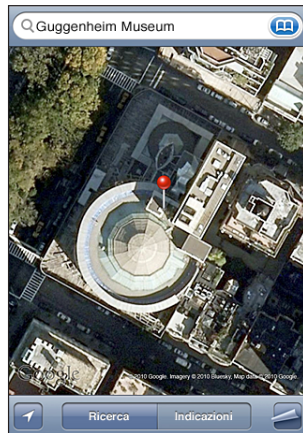

Per tornare alla vista mappa, tocca Mappa.

Visualizza la Street View di Google per una località: tocca . Sfoglia verso sinistra o verso destra per una visione a 360° (il riquadro mostra la vista attuale). Tocca una freccia per percorrere la strada. Per tornare alla vista mappa, tocca il riquadro mappa nell'angolo in basso a destra.





Tocca per tornare alla vista mappa

La visualizzazione stradale potrebbe non essere disponibile in tutte le aree.

Ottenere indicazioni stradali




Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate in auto, con i mezzi pubblici o a piedi.

Ottenere indicazioni stradali:

- 1 Tocca Indicazioni.
- 2 Inserisci indirizzo di partenza e indirizzo di arrivo nei relativi campi. Di default, iPhone parte dalla posizione approssimativa attuale (se disponibile). Tocca  in entrambi i campi e scegli una località in Preferiti (compresa la tua posizione attuale e il segnaposto, se disponibile), Recenti o Contatti. Se  non appare, cancella il contenuto del campo.

Ad esempio, se l'indirizzo di un amico si trova nell'elenco contatti, puoi toccare Contatti, quindi toccare il nome dell'amico senza dover inserire l'indirizzo.

Per invertire direzione, tocca .


- 3 Tocca Itinerario (se hai inserito le località manualmente), quindi seleziona le indicazioni in auto () , mezzi pubblici () o a piedi () .

Le opzioni di viaggio disponibili dipendono dal tipo di percorso.

- 4 esegui una delle seguenti operazioni:

-

- Se stai guidando o camminando, la distanza e la durata approssimativa del viaggio vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. Se sono disponibili informazioni sul traffico, la stima della durata del viaggio terrà conto di tali informazioni.


Inoltre, puoi ottenere indicazioni trovando una località sulla mappa, toccando il segnaposto relativo alla località, toccando , quindi toccando Indicazioni fino a qui o Indicazioni da qui.

Se  non è visibile, tocca Modifica.

Capitolo 15 [Mappe](#)

Mostrare le condizioni del traffico

Se disponibili, puoi mostrare le condizioni del traffico sulle strade principali e in autostrada sulla mappa.

Mostrare o nascondere le condizioni del traffico: tocca , quindi tocca Mostra traffico o Nascondi traffico.

Le strade e le autostrade vengono codificate con il colore, in base al flusso del traffico:



Grigio = informazioni attualmente non disponibili

Verde = traffico scorrevole, si circola a una velocità pari al limite di velocità consentito

Giallo = rallentamenti, si circola a una velocità inferiore al limite di velocità consentito

Rosso = traffico intenso, continue interruzioni della circolazione

Se non vedi le condizioni del traffico, potrebbe essere necessario ridurre la visualizzazione per vedere le strade principali. Le condizioni del traffico non sono disponibili in tutte le aree.

Trovare e contattare esercizi commerciali

Trovare gli esercizi commerciali di un'area:

- 1 Trova una località, per esempio una città, uno stato, un Paese o l'indirizzo di una strada oppure scorri fino a visualizzare una località sulla mappa.
- 2 Inserisci il tipo di esercizio commerciale nel campo di testo e tocca Ricerca.

Per ogni località trovata viene visualizzato un segnaposto. Ad esempio, se individui la tua città, inserisci "cinema" e tocchi Ricerca, i segnaposto appariranno sui cinema presenti nella città.

Tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale per vederne il nome o la descrizione.

Trovare esercizi commerciali senza individuare prima la località: inserisci una stringa di testo simile a questa:

- ristoranti roma italia
- apple store roma

Contattare un esercizio commerciale o ottenere indicazioni stradali: tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale, quindi tocca ➡ accanto al nome.

Da questa schermata, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Tocca un numero di telefono da chiamare, un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio o un indirizzo web da visitare.
- Per indicazioni stradali, tocca Indicazioni fino a qui oppure Indicazioni da qui.
- Per aggiungere esercizi commerciali all'elenco dei contatti, tocca Aggiungi a contatti nella parte inferiore della schermata, quindi tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.
- Condividi la posizione dell'azienda con un messaggio e-mail o di testo.

Vedere un elenco di esercizi commerciali trovati con la ricerca: dalla schermata Mappa, tocca Elenco.

Tocca un esercizio commerciale per visualizzare la relativa posizione. Oppure tocca ➡ accanto a un esercizio commerciale per visualizzare le relative informazioni.



Condividere informazioni sulla località

Puoi aggiungere una posizione trovata all'elenco contatti. Puoi anche inviare i link di una posizione di Google Maps usando un messaggio e-mail o MMS.


Aggiungere una località all'elenco contatti: trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca ➡ accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca Aggiungi a contatti nella parte inferiore dello schermo e tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.


Inviare il link di una località di Google Maps via e-mail: trova una posizione, tocca il segnaposto che la indica, tocca ➡ accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca Condividi posizione nella parte inferiore dello schermo e tocca Invia e-mail.

Inviare un link tramite MMS a una posizione Google Maps: trova una posizione, tocca il segnaposto che la indica, tocca ➡ accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca Condividi posizione nella parte inferiore dello schermo e tocca MMS.

Aggiungere le località ai Preferiti

Puoi aggiungere ai Preferiti le località che desideri riutilizzare in seguito.

Salvare una località nei Preferiti: trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca Aggiungi ai Preferiti nella parte inferiore della schermata Info.

Vedere una località preferita o visualizzata recentemente: tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Preferiti o Recenti.



Visualizzare informazioni sul tempo

Tocca Meteo sulla schermata Home per visualizzare la temperatura attuale e le previsioni del tempo per sei giorni, relativamente alle città desiderate, in qualunque parte del mondo.



Se la scheda meteo è di colore blu chiaro, in città è giorno (dalle 6:00 alle 18:00). Se la scheda è di colore rosso scuro, in città è notte (dalle 18:00 alle 6:00).

Aggiungere una città:

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Ricerca.
- 3 Scegli una città nell'elenco di ricerca.

Cambiare città: scorri verso sinistra o verso destra oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti. Il numero di punti sotto la scheda meteo indica il numero di città memorizzate.

Riorganizzare le città: tocca ⓘ, quindi trascina ≡ vicino a una città in una nuova posizione nell'elenco.

Eliminare una città: tocca ⓘ e tocca ➖ accanto a una città, quindi tocca Elimina.

Visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius: tocca ⓘ, quindi tocca °F o °C.

Ottenere ulteriori informazioni sul tempo

Puoi trovare resoconti meteo più dettagliati, notizie e siti web dedicati alla città.

Per ulteriori informazioni su una città, visita il sito Yahoo.it: tocca 🌐!.



Informazioni su Note

Puoi creare note su iPhone e sincronizzarle con applicazioni supportate sul computer e account in linea. Puoi ricercare testo in un elenco di note.

Sincronizzare le note

Puoi sincronizzare Note in uno dei seguenti modi:


- In iTunes, utilizza i pannelli impostazioni di iPhone per sincronizzarlo con Mail su Mac o con Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su PC, quando colleghi iPhone al computer. Consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 62.
- In Impostazioni, attiva Note in MobileMe, Google, Yahoo!, AOL o altri account IMAP per sincronizzare le note over-the-air (iPhone 3GS o successivo) con questi account. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 27.

Leggere e scrivere note

Quando sincronizzi Note con un'applicazione sul computer o con account in linea, la schermata Account mostra ciascuno di questi account e un pulsante per visualizzare tutte le note in un singolo elenco.

Consultare tutte le note: tocca Tutte le note.

Consultare le note per uno specifico account: tocca il nome account.

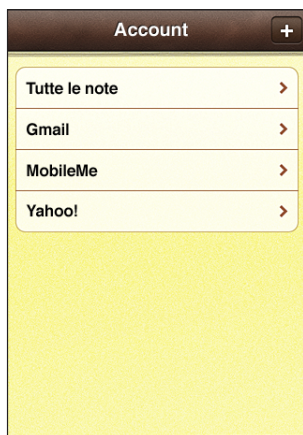

Cambiare il font utilizzato per visualizzare le note: In Impostazioni, scegli Note e quindi seleziona il font che desideri usare.

Le note appaiono ordinate in base alla data dell'ultima modifica, con quella modificata più recentemente visualizzata per prima. Nell'elenco sono visibili le prime parole di ogni nota. Ruota iPhone per visualizzare le note con orientamento orizzontale e scrivere utilizzando una tastiera di grandi dimensioni.

Aggiungere una nota: tocca **+**, quindi inserisci la nota e tocca Fine.

Le nuove note vengono aggiunte all'account di default specificato nelle impostazioni per le note. Consulta "Note" a pagina 234.


Leggere una nota: tocca la nota. Tocca ➡ o ⬅ per visualizzare la nota successiva o quella precedente.

Modificare una nota: tocca un punto qualsiasi della nota per mostrare la tastiera.

Eliminare una nota: tocca la nota, quindi tocca .

Effettuare ricerche nelle note

Puoi cercare il testo delle note.

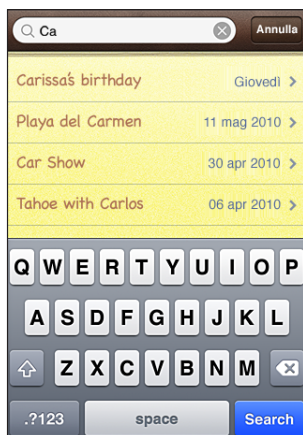

Cercare le note:

- 1 tocca la barra di stato per scorrere fino al campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco delle note.
- 2 Inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Le note vengono incluse nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta “Ricerca” a pagina 50.

Inviare le note via e-mail

Inviare una nota via e-mail: tocca la nota, quindi tocca ✉.

Per inviare una nota via e-mail, iPhone deve essere configurato per la gestione e-mail. Consulta “Configurare gli account di posta” a pagina 84.



Orari locali

Puoi aggiungere orologi per vedere l'orario delle città principali e diversi fusi orari mondiali.

Visualizzare gli orologi: Tocca Ore locali.

L'orologio bianco indica che in una determinata città è giorno. Se il quadrante dell'orologio è nero, è notte. Se hai più di quattro orologi, scorri lo schermo per vederli tutti.


Aggiungere un orologio:


- 1 Tocca Ore locali.
- 2 Tocca **+**, quindi inserisci il nome di una città.

In basso appariranno i nomi delle città che corrispondono a quello che hai inserito.

- 3 Tocca una città per aggiungere l'orologio locale corrispondente.

Se non riesci a trovare la città desiderata, prova a inserire il nome di una delle città principali con lo stesso fuso orario.

Eliminare un orologio: tocca Ore locali e tocca Modifica. Tocca  accanto a un orologio, quindi Elimina.


Riorganizzare gli orologi: tocca Ore locali e tocca Modifica. Quindi trascina  accanto a un orologio in una nuova posizione nell'elenco.

Sveglie

Puoi impostare diverse sveglie. Puoi impostare ogni sveglia per la ripetizione in giorni specifici oppure impostarla affinché suoni una sola volta.

Impostare una sveglia:


- 1 Tocca Sveglia, quindi tocca **+**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni:
 - *Per impostare la sveglia per la ripetizione in giorni specifici*, tocca Ripeti e scegli i giorni.
 - *Per scegliere la suoneria da utilizzare per la sveglia*, tocca Suoneria.
 - *Per impostare l'opzione di ritardare la sveglia*, abilita o disabilita Ritarda. Se Ritarda è abilitato e tocchi Ritarda quando la sveglia suona, la sveglia si fermerà per riattivarsi dopo dieci minuti.
 - *Per associare una descrizione a una sveglia*, tocca Etichetta. iPhone visualizza l'etichetta quando la sveglia suona.


Se è impostata e abilitata almeno una sveglia, compare  nella barra di stato di iPhone, nella parte superiore dello schermo.

Importante: Alcuni gestori non supportano l'ora del network in tutte le località. Se sei in viaggio, le sveglie di iPhone potrebbero non avvisarti all'ora locale corretta. Consulta "Data e ora" a pagina 219.

Abilitare o disabilitare una sveglia: tocca Sveglia e abilita o disabilita le eventuali sveglie impostate. Se una sveglia è disabilitata, non suonerà fino a che sarà riabilitata.

Se si imposta una sveglia per una volta sola, questa si disabiliterà automaticamente dopo aver suonato. Avrai l'opzione di riattivarla.

Modificare le impostazioni per una sveglia: tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia che desideri modificare.

Eliminare una sveglia: tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia, infine tocca Elimina.

Cronometro

Utilizzare il cronometro per calcolare la durata di un evento:

- 1 Tocca Cronometro.
- 2 Tocca Avvia per avviare il cronometro.
 - *Per registrare la durata di un giro*, tocca Giro dopo ogni giro.
 - *Per mettere in pausa il cronometro*, tocca Stop. Tocca Riavvia per riprendere.
 - *Per azzerare il cronometro*, tocca Reimposta quando il cronometro è in pausa.

Se avvii il cronometro e passi a un'altra app, il cronometro continua a funzionare.

Timer

Impostare il timer: tocca Timer, quindi scorri con le dita per impostare ore e minuti. Tocca Avvia per avviare il timer.

Scegliere il suono: tocca Allo stop.

Impostare un timer per lo stato di stop: imposta il timer, quindi tocca Allo stop e scegli Metti iPod in stop.

Quando imposti un timer per lo stato di stop, iPhone interrompe la riproduzione di musica e video allo scadere del timer.

Se avvii il timer e passi quindi a un'altra app di iPhone, il timer continua a tenere conto del tempo che trascorre.



Utilizzare Calcolatrice

Tocca i numeri e le funzioni in Calcolatrice come con una calcolatrice standard. Quando tocchi i tasti addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, un cerchio bianco intorno al tasto indica che l'operazione è stata eseguita. Ruota iPhone per ottenere una calcolatrice scientifica estesa.


Funzioni di memoria standard

- *C*: tocca per cancellare il numero visualizzato.
- *MC*: tocca per cancellare la memoria.
- *M+*: tocca per aggiungere il numero visualizzato al numero in memoria. Se non esiste alcun numero in memoria, tocca per memorizzare il numero visualizzato.
- *M-*: tocca per sottrarre il numero visualizzato dal numero in memoria.
- *MR*: tocca per sostituire il numero visualizzato con il numero in memoria. Un cerchio bianco intorno al pulsante indica la presenza di un numero in memoria.

Il numero archiviato rimane in memoria anche quando passi dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

Tasti della calcolatrice scientifica

Ruota iPhone lateralmente per visualizzare la calcolatrice scientifica.

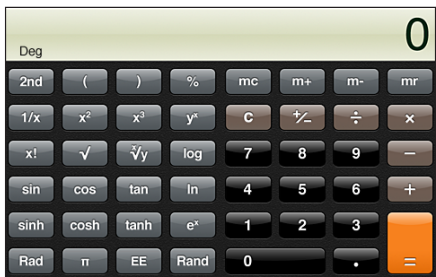

2nd	Cambia i tasti delle funzioni trigonometriche (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) con i tasti delle funzioni inverse (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} e \tanh^{-1}). Cambia anche ln con log2, ed e^x con 2^x . Tocca nuovamente 2nd per ripristinare le funzioni originali dei tasti.
(Apri un'espressione con parentesi. Le espressioni possono essere nidificate.
)	Chiude un'espressione con parentesi.
%	Calcola le percentuali, somma aumenti (markup) e sottrae sconti. Per calcolare una percentuale, utilizza questo tasto con quello della moltiplicazione (x). Per esempio, per calcolare l'8% di 500, inserisci $500 \times 8 \% =$ che restituisce 40. Per sommare un aumento o sottrarre uno sconto, utilizzalo con il tasto più (+) o meno (-). Per esempio, per calcolare il costo totale di un elemento del valore di 500 € più un'imposta sulle vendite pari all'8%, inserisci $500 + 8 \% =$ che restituisce 540.
1/x	Restituisce il reciproco di un valore in formato decimale.
x^2	Eleva al quadrato un valore.
x^3	Eleva al cubo un valore.
y^x	Tocca tra i valori per elevare il primo valore alla potenza del secondo valore. Per esempio, per calcolare 3^4 , inserisci $3 y^x 4 =$ che restituisce 81.
x!	Calcola il fattoriale di un valore.
$\sqrt{}$	Calcola la radice quadrata di un valore.
$\sqrt[x]{}$	Da utilizzare tra i valori per calcolare la radice x di y. Per esempio, per calcolare $\sqrt[4]{81}$, inserisci $81 \sqrt[x]{} 4 =$ che restituisce 3.

log	Restituisce il logaritmo in base 10 di un valore.
sin	Calcola il seno di un valore.
sin⁻¹	Calcola l'arcoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cos	Calcola il coseno di un valore.
cos⁻¹	Calcola l'arcocoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
tan	Calcola la tangente di un valore.
tan⁻¹	Calcola l'arcotangente di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
ln	Calcola il logaritmo naturale di un valore.
log2	Calcola il logaritmo in base 2 (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
sinh	Calcola il seno iperbolico di un valore.
sinh⁻¹	Calcola l'arcoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cosh	Calcola il coseno iperbolico di un valore.
cosh⁻¹	Calcola l'arcocoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
tanh	Calcola la tangente iperbolica di un valore.
tanh⁻¹	Calcola l'arcotangente iperbolica di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
e^x	Tocca dopo aver inserito un valore per elevare la costante "e" (2,718281828459045...) alla potenza di tale valore.
2^x	Calcola 2 alla potenza del valore visualizzato. Per esempio, $10 \cdot 2^x = 1024$ (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
Rad	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in radianti.
Deg	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in gradi.
π	Inserisce il valore di π (3,141592653589793...).
EE	Un segno che moltiplica per 10 il valore attualmente visualizzato alla potenza del prossimo valore inserito.
Rand	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1.



Leggere la bussola

La bussola integrata (iPhone 3GS o successivo) mostra la direzione in cui sei rivolto insieme alle coordinate geografiche del luogo in cui ti trovi. Puoi scegliere il nord magnetico o lasciare che la bussola regoli l'inclinazione in modo da mostrare il nord geografico.

Importante: La precisione della bussola digitale può essere influenzata negativamente da interferenze magnetiche o ambientali, incluse interferenze causate dalla vicinanza di magneti contenuti negli auricolari di iPhone. La bussola digitale dovrebbe essere usata soltanto per ottenere assistenza di navigazione base, ma si consiglia di non fare affidamento solamente su di essa per determinare posizioni, prossimità, distanza o direzione precise.

La bussola deve essere calibrata la prima volta in cui la utilizzi e periodicamente in seguito. iPhone ti avvisa quando è necessario provvedere a una nuova calibrazione.

Nota: Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Bussola, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Puoi usare Bussola senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 214.

Calibrare iPhone: muovi iPhone eseguendo una figura a forma di otto. In alcuni casi può esserti richiesto di allontanarti da possibili fonti di interferenze.




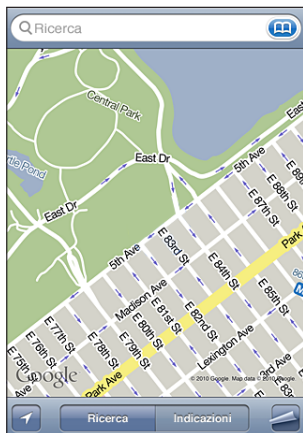
Osservare la direzione in cui si è rivolti: mantieni iPhone parallelo al terreno. L'ago della bussola ruota puntando a nord. La tua direzione attuale appare nella parte superiore dello schermo. Le coordinate della tua posizione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



Passare dal nord geografico al nord magnetico: tocca ⓘ e tocca l'impostazione desiderata.


Bussola e Mappe

L'app Bussola ti consente di trovare la tua posizione attuale in Mappe. Mappe utilizza anche la bussola integrata per mostrare la direzione verso cui sei rivolto.

Osservare la direzione corrente in Mappe: tocca  nella parte inferiore della schermata Bussola. Mappe si apre e indica la tua posizione attuale con un marcatore blu.



Mostrare la direzione in cui si è rivolti: in Mappe, tocca due volte . L'icona cambia in . L'angolo mostra la precisione della lettura della bussola: minore è l'angolo, maggiore è la precisione.

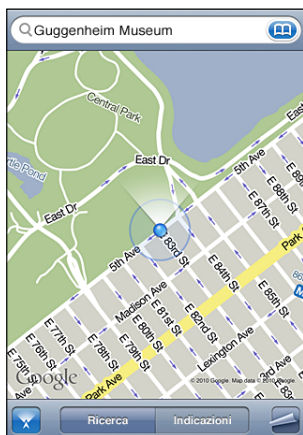

Consulta “Cercare e visualizzare le posizioni” a pagina 151.



Registrare memo vocali




I memo vocali ti permettono di usare iPhone come dispositivo di registrazione portatile tramite il microfono integrato, la cuffia auricolare Bluetooth e iPhone o un microfono esterno supportato.

Nota: I microfoni esterni devono essere progettati per operare con lo spinotto della cuffia auricolare di iPhone o con il connettore Dock. Essi includono una coppia di auricolari e accessori di terze parti autorizzati e contrassegnati con il logo “Made for iPhone” o “Works with iPhone”.

Per regolare i livelli di registrazione, puoi spostare il microfono avvicinandolo o allontanandolo da ciò che desideri registrare. Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato indicato sull'indicatore di livello dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.




Registrare un memo vocale:

- 1 tocca  per avviare la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
- 2 Tocca  per mettere in pausa o  per interrompere la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Le registrazioni che utilizzano il microfono integrato sono mono, ma puoi registrare in modalità stereo utilizzando un microfono stereo esterno.

Quando inizi una registrazione vocale, iPhone emette un breve segnale acustico. Il suono non viene riprodotto se hai impostato l'interruttore Suoneria/Silenzioso su silenzioso. Consulta "Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso" a pagina 210.

Nota: in alcuni paesi e regioni, gli effetti audio per i memo vocali vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su silenzioso.





Per utilizzare altre app durante la registrazione di un memo vocale, puoi bloccare iPhone o premere il tasto Home .

Riprodurre un memo vocale appena registrato: tocca .

Ascoltare un memo vocale



Riprodurre un memo vocale precedentemente registrato:

- 1 tocca .
 - 2 Tocca un memo, quindi tocca .
- Tocca  per mettere in pausa, quindi tocca nuovamente  per riprendere la riproduzione.

Andare in qualunque punto di un memo vocale: trascina la testina sulla barra di scorrimento.

Ascoltare tramite l'altoparlante integrato: tocca Altoparlante.

Gestire i memo vocali

Eliminare un memo vocale: tocca un memo nell'elenco, quindi tocca Elimina.

Visualizzare ulteriori informazioni: tocca ⓘ accanto a un memo. La schermata Info mostra informazioni relative a lunghezza, data e ora di registrazione e fornisce ulteriori funzioni di modifica e condivisione.



Aggiungere un'etichetta a un memo vocale: nella schermata Info tocca ➤, quindi seleziona un'etichetta nell'elenco della schermata Etichetta. Per creare un'etichetta personalizzata, scegli Personalizza nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci un nome per l'etichetta.

Tagliare i memo vocali

Se desideri, puoi tagliare l'inizio o la fine di un memo vocale al fine di eliminare pause o rumori indesiderati.

Tagliare un memo vocale:

- 1 nella schermata Memo vocali, tocca ⓘ accanto al memo che desideri tagliare.
- 2 Tocca Taglia memo.

- 3 Utilizzando i marcatori di tempo come guida, trascina i bordi della regione audio per regolare l'inizio e la fine del memo vocale. Per visualizzare in anteprima le modifiche, tocca ►.



- 4 Tocca Taglia memo vocale.

Importante: Le modifiche apportate ai memo vocali non possono essere annullate.

Condividere memo vocali

Puoi condividere i tuoi memo vocali come allegati di messaggi e-mail o MMS.

Condividere un memo vocale:

- 1 Seleziona un memo vocale nella schermata Memo vocali, quindi tocca Condividi.
Puoi anche toccare Condividi sulla schermata delle informazioni di un memo vocale.
- 2 Scegli Invia e-mail per aprire un nuovo messaggio in Mail con il memo allegato o scegli MMS per aprire un nuovo messaggio in Messaggi.

Se il documento che stai inviando è troppo grande, verrà visualizzato un messaggio.

Sincronizzare memo vocali

iTunes sincronizza i memo vocali della libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer. Questo consente di ascoltare i memo vocali sul computer e fornisce un backup se li elimini da iPhone.

I memo vocali sono sincronizzati con la playlist Memo vocali. Se non esiste, iTunes crea la playlist. Quando sincronizzi i memo vocali con iTunes, rimangono nell'app Memo vocali fino a quando non li elimini. Se elimini un memo vocale su iPhone, non verrà eliminato dalla playlist Memo vocali in iTunes. Tuttavia, se elimini un memo vocale da iTunes, verrà eliminato da iPhone alla successiva sincronizzazione con iTunes.

Puoi sincronizzare la playlist Memo vocali di iTunes con l'app iPod su iPhone utilizzando il pannello Musica di iTunes.

Sincronizzare la playlist Memo vocali su iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Seleziona Musica nella parte superiore dello schermo.
- 4 Seleziona il riquadro Includi memo vocali e fai clic su Applica.



Informazioni su iTunes Store

Puoi cercare, sfogliare, eseguire un'anteprima, acquistare e scaricare musica, suonerie, audiolibri, programmi TV e videoclip da iTunes Store direttamente su iPhone. Puoi ascoltare podcast audio o guardare podcast video da iTunes Store, sia effettuando lo streaming da Internet che scaricandoli direttamente su iPhone. Inoltre, puoi seguire i tuoi artisti preferiti e i tuoi amici per scoprire quale musica stanno ascoltando e di cosa parlano, sapere quando i tuoi artisti preferiti sono in tour vicino a te e chi fra i tuoi amici ha intenzione di andare a vederli e altro ancora.

Nota: iTunes Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni e i contenuti offerti al suo interno possono variare a seconda del paese o della regione.


Per accedere a iTunes Store, iPhone deve essere connesso a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 23.

Per acquistare elementi o scrivere recensioni, devi disporre di un ID Apple. Per default, iPhone ottiene le impostazioni dell'ID Apple da iTunes. Se non disponi di un ID Apple o se desideri effettuare acquisti utilizzando un altro ID Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 235.

Per poter riprodurre o scaricare podcast, non è necessario disporre di un ID Apple.

Trovare musica, video e altro

Sfogliare contenuti: Tocca una delle categorie di contenuto in fondo allo schermo, ad esempio Musica o Video. Oppure, tocca Altro per sfogliare altri contenuti. Scegli un metodo di ordinamento nella parte superiore dello schermo, ad esempio novità o generi (le categorie possono variare).

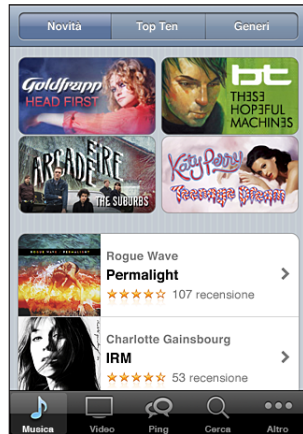

Cercare per contenuto: Tocca Cerca (se Cerca non è visibile, tocca prima Altro), tocca il campo di ricerca e inserisci una più parole, quindi tocca Cerca. Ricerca i risultati raggruppati per categoria, come Filmati, Album o Podcast.



Tocca un elemento in un elenco per visualizzare ulteriori dettagli nella relativa schermata Info. Puoi rivedere le recensioni, scrivere recensioni personali o inviare per e-mail a un tuo amico il link a un elemento. In base al tipo di elemento, puoi anche acquistarlo, scaricarlo o noleggiarlo.

Nota: se ti connetti a un network Wi-Fi Starbucks in un negozio Starbucks selezionato (disponibile solamente negli Stati Uniti), nella parte inferiore dello schermo appare l'icona Starbucks. Puoi effettuare un'anteprima e acquistare il brano attualmente in riproduzione o altri brani da raccolte Starbucks disponibili.

Esplorare le raccomandazioni degli artisti e degli amici: tocca Ping (se Ping non è visibile, tocca prima Altro), per trovare le novità dei tuoi artisti preferiti o visualizzare quale musica ascoltano i tuoi amici. Per informazioni, consulta la seguente sezione, "Seguire artisti e amici."

Seguire artisti e amici

Utilizza iTunes Ping per collegarti con la maggior parte dei fan appassionati di musica in tutto il mondo. Segui gli artisti preferiti per conoscere i nuovi album e i prossimi concerti e tour, per conoscere le loro influenze musicali tramite le loro foto e i loro video. Leggi i commenti degli amici sulla musica che stanno ascoltando e visualizzare cosa stanno acquistando e a quali concerti intendono partecipare. Infine, esprimi i tuoi gusti musicali e lascia i commenti per chi ti segue.


Per creare ed esplorare le connessioni musicali, devi creare un profilo.

Creare il proprio profilo Ping in iTunes: apri iTunes su Mac o PC, fai clic su Ping e segui le istruzioni su schermo.

Esplorare iTunes Ping su iPhone: apri l'app iTunes, tocca Ping (se Ping non è visibile, tocca prima Altro), quindi:

- Tocca Attività per vedere le ultime novità e le informazioni sulle persone che segui. Gli aggiornamenti includono acquisti, recensioni, elementi che ti piacciono, commenti e post.
- Tocca Persone per vedere chi stai seguendo e chi ti sta seguendo o per cercare artisti e amici.

- Tocca Il mio profilo per rivedere le informazioni del profilo.

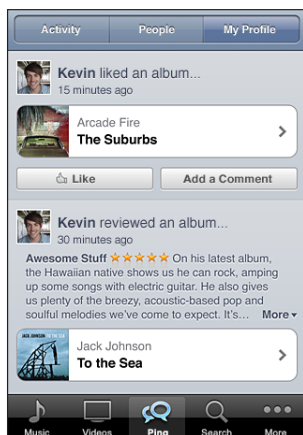


Seguire un artista: tocca Segui sulla sua pagina del profilo.

- *Cercando:* tocca Persone, immetti il nome dell'artista nel campo di ricerca in alto sulla pagina, quindi tocca Cerca. Tocca l'artista nell'elenco dei risultati, quindi tocca Segui.
- *Navigando:* Tocca Profilo in basso sulla pagina di un album, quindi tocca Segui.

Seguire un amico: quando imposti il tuo profilo tramite iTunes sul tuo Mac o PC, scegli un gruppo di amici iniziale. Poi potrai decidere di seguire altri amici usando Ping su iPhone.

- *Cercando:* tocca Persone, inserisci il nome del tuo amico nel campo di ricerca, quindi tocca Cerca. Tocca il nome del tuo amico nell'elenco dei risultati, quindi tocca Segui.
- *Navigando in Ping:* tocca il nome di una persona, quindi tocca Segui.

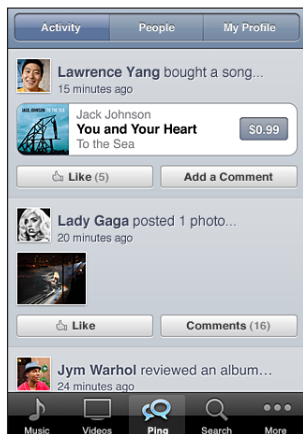

Quando segui qualcuno, quest'ultimo non ti segue automaticamente. Nel tuo profilo puoi scegliere di accettare o rifiutare le richieste di essere seguito nel momento in cui arrivano o semplicemente accettare tutte le nuove richieste senza controllarle (default).

Condividere i pensieri: mentre sfogli gli album e i brani, tocca **Pubblica** per commentare un pezzo musicale o tocca **Mi piace** per comunicare che ti piace. I tuoi amici vedranno le tue opinioni nel loro feed per le attività di **Ping** in iTunes.

Condividere i programmi dei concerti: tocca **Concerti** sulla tua pagina del profilo per vedere i prossimi concerti degli artisti che segui e quali tuoi amici parteciperanno. Toca **Biglietti** per comprare il tuo o tocca **"Ci vado"** per far sapere che ci sarai anche tu. (non disponibile in tutti i paesi o regioni).

Acquistare suonerie

Puoi ascoltare suonerie e acquistarle da iTunes Store, quindi scaricarle su iPhone.

Nota: Le suonerie potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o regioni.

Sfogliare le suonerie: Toca **Suonerie** (se **Suonerie** non è visibile, tocca prima **Altro**) o utilizza **Cerca** per trovare un particolare brano in iTunes Store.

Eseguire l'anteprima di una suoneria: tocca l'elemento da ascoltare in anteprima. Per ulteriori informazioni, tocca due volte l'elemento.

Acquistare e scaricare una suoneria:

- 1 Toca il prezzo, quindi tocca **Acquista**.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca **OK**.

Quando acquisti una suoneria, puoi configurarla come suoneria di default o assegnarla a un contatto.

Se non disponi di un ID Apple, tocca **Crea un nuovo ID Apple** per configurarne uno.

L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Puoi modificare la suoneria di default o assegnare suonerie individuali ai contatti, in **Impostazioni > Suoni**. Consulta **"Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso"** a pagina 210.

Le suonerie acquistate su iPhone vengono sincronizzate con la libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer. Puoi sincronizzare le suonerie acquistate con più iPhone se tutti i dispositivi utilizzano lo stesso ID Apple usato per acquistare le suonerie. Non puoi modificare le suonerie acquistate da iTunes Store.

Puoi creare suonerie personalizzate in **Garage Band**. Per informazioni, consulta **Aiuto Garage Band**.

Acquistare musica e audiolibri

Quando trovi il brano, l'album o l'audiolibro desiderato in iTunes Store, puoi acquistarlo e scaricarlo su iPhone. Inoltre, puoi eseguire un'anteprima dell'elemento prima di acquistarlo, per accertarti che sia proprio quello desiderato.

Eseguire un'anteprima di un brano o di un audiolibro: tocca l'elemento.

Acquistare e scaricare un brano, un album o un audiolibro:

- 1 Tocca il prezzo, quindi tocca **Acquista**.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca **OK**.

Se non disponi di un ID Apple, tocca **Crea un nuovo ID Apple** per configurarne uno.

L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Un messaggio ti avvisa se hai già acquistato uno o più brani di un album. Tocca **Acquista** per acquistare l'intero album compresi i brani già acquistati oppure tocca **Annulla** per acquistare i brani rimanenti singolarmente.

Per alcuni album è previsto un bonus, che viene scaricato nella libreria iTunes sul computer. Non tutti i bonus vengono scaricati direttamente su iPhone.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata **Download**. Consulta “Verificare lo stato del download” a pagina 188.

I brani acquistati vengono aggiunti alla playlist **Acquisti** su iPhone. Se rimuovi la playlist **Acquisti**, iTunes ne crea una nuova quando acquisti un elemento da iTunes Store.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di iTunes Store.

Inserire il codice da utilizzare: tocca **Musica** (se **Musica** non è visibile, tocca prima **Altro**), quindi tocca **Usa codice** nella parte inferiore della schermata e segui le istruzioni su schermo.

Acquistare o noleggiare video

iTunes Store ti consente di acquistare e scaricare film, programmi TV e videoclip (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni). Alcuni filmati e programmi TV possono essere noleggiati per un tempo limitato. I contenuti video possono essere disponibili in definizione standard (SD o 480p), alta definizione (HD o 720p) o entrambi i formati.

Eseguire un'anteprima di un video: tocca **Anteprima**.

Acquistare o noleggiare un video:

- 1 Tocca **Acquista** o **Noleggia**.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca **OK**.

Se non disponi di un ID Apple, tocca **Crea un nuovo ID Apple** per configurarne uno. L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata **Download**. Consulta **"Verificare lo stato del download"** a pagina 188.

La riproduzione dei filmati e dei programmi TV noleggiati non inizia prima del completamento del download. Consulta **"Guardare i filmati noleggiati e i programmi TV"** a pagina 113.

Quando il download è completato, i video acquistati vengono aggiunti alla playlist **Acquisti su iPhone**. I contenuti acquistati vengono sincronizzati con la playlist **Acquisti per iPhone** in iTunes, al successivo collegamento di iPhone al computer. Consulta **"Sincronizzare i contenuti acquistati"** a pagina 189.

Nota: Se acquisti video HD su iPhone 3G or iPhone 3GS, il video viene scaricato su iPhone in formato SD.

Per visualizzare o sincronizzare video nella playlist **Acquisti** in iTunes sul computer, devi avere eseguito l'accesso utilizzando il tuo ID Apple.

Sincronizzare i video acquistati in iTunes: collega iPhone al computer. In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco **Dispositivi**, fai clic sul pulsante appropriato (**Film**, **Programmi TV** o **Musica** per i video musicali), seleziona gli elementi che vuoi sincronizzare, quindi fai clic su **Sincronizza**.

Se acquisti un video in formato HD, puoi scegliere di sincronizzarlo sia in formato SD che HD. Potresti voler sincronizzare un video HD in formato SD per consentire un download più veloce o per salvare spazio su iPhone.


Selezionare il formato SD o HD: in iTunes, fai clic tenendo premuto il pulsante **Controllo** su un video contrassegnato da **"HD-SD"** e scegli **Definizione standard** o **Alta definizione** dal menu **Versione**.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di iTunes Store.

Inserire il codice da utilizzare: tocca **Musica** (se **Musica** non è visibile, tocca prima **Altro**), quindi tocca **Usa codice** nella parte inferiore della schermata e segui le istruzioni su schermo.

Effettuare lo streaming o il download dei podcast

Puoi ascoltare podcast audio o visualizzare podcast video di cui hai effettuato lo streaming via Internet da iTunes Store. Inoltre, puoi effettuare il download dei podcast video e audio direttamente su iPhone. I podcast scaricati su iPhone vengono sincronizzati con la libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer.

Tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro) per sfogliare i podcast in iTunes Store. Per visualizzare un elenco di puntate, tocca un podcast. I podcast video sono contrassegnati dall'icona video .

Effettuare lo streaming di un podcast: tocca il titolo del podcast.

Scaricare un podcast: tocca il pulsante Gratis, quindi tocca Scarica. I podcast scaricati appaiono nell'elenco podcast in iPod.

Ascoltare o visualizzare un podcast scaricato: In iPod, tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il podcast. Inoltre, i podcast video appaiono nell'elenco dei video.

Ottenere ulteriori episodi del podcast scaricato: nell'elenco Podcast in iPod, tocca il podcast, quindi tocca Ottieni altri episodi.

Eliminare un podcast: nell'elenco dei podcast in iPod, scorri a destra o a sinistra sui podcast, quindi tocca Elimina.

Verificare lo stato del download


Puoi verificare la schermata Download per visualizzare lo stato dei download in corso e di quelli programmati, compresi gli acquisti preordinati.

Consultare lo stato degli elementi in fase di download: Tocca Download (se Download non è visibile, tocca prima Altro).

Per interrompere un download, tocca .

In caso di interruzione di un download, iPhone avvia nuovamente il download alla successiva connessione a Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella tua libreria iTunes (se il computer è connesso a Internet ed è stato effettuato l'accesso utilizzando lo stesso ID Apple).

Consultare lo stato degli elementi preordinati: Tocca Download (se Download non è visibile, tocca prima Altro).

Gli elementi preordinati vengono visualizzati in un elenco fino al momento del rilascio. Tocca l'elemento per informazioni sulla data di rilascio. Quando l'elemento è disponibile per il download, accanto al download apparirà .

Scaricare un elemento preordinato: Tocca l'elemento, quindi tocca .

Gli elementi preordinati non vengono scaricati automaticamente quando vengono rilasciati. Ritorna alla schermata Download per iniziare il download.

Sincronizzare i contenuti acquistati

iTunes sincronizza automaticamente tutto ciò che è stato scaricato o acquistato su iPhone nella libreria iTunes quando colleghi iPhone al computer. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso eliminassi contenuti acquistati da iPhone.


I contenuti acquistati vengono sincronizzati sulla playlist "Acquistato da <nome di iPhone>". Se la playlist non è disponibile, iTunes ne crea una nuova. Inoltre, iTunes copia gli acquisti nella playlist Acquisti che iTunes utilizza per gli acquisti effettuati dal computer (se la playlist è disponibile e impostata per la sincronizzazione con iPhone).

I podcast scaricati vengono sincronizzati con l'elenco Podcast nella libreria di iTunes.

Cambiare i pulsanti per sfogliare

Puoi sostituire i pulsanti Musica, Podcast, Video e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i pulsanti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se scarichi spesso audiolibri e vedi raramente i video, puoi sostituire il pulsante Video con il pulsante Audiolibri.

Cambiare i pulsanti per sfogliare: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

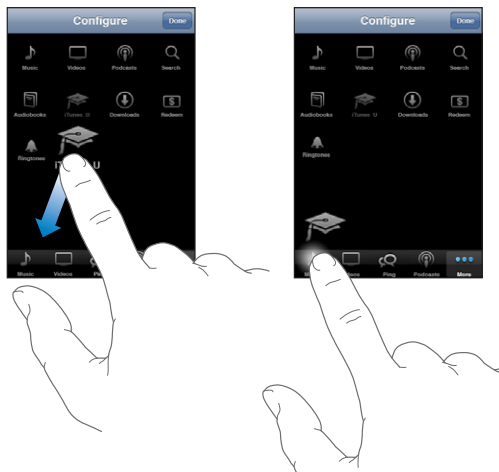

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.

Visualizzare le informazioni relative all'account

Per visualizzare le informazioni relative a iTunes Store per il tuo ID Apple su iPhone, tocca il tuo ID Apple (in fondo alla maggior parte delle schermate di iTunes Store). In alternativa, vai a Impostazioni > Store e tocca Visualizza ID Apple. Per visualizzare le informazioni relative al tuo account, devi aver eseguito l'accesso. Consulta "Store" a pagina 235.

Verificare i download

Puoi utilizzare iTunes sul computer per verificare che tutti gli elementi acquistati (musica, video, app e altro ancora) su iTunes Store o App Store si trovino nella tua libreria iTunes. Questa operazione potrebbe essere utile in caso di interruzione di un download.

Verificare gli acquisti:

- 1 Assicurati che il computer sia collegato a Internet.
- 2 In iTunes, scegli Store > Verifica download disponibili.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la tua password, quindi fai clic su Verifica.

Gli acquisti non ancora presenti sul computer vengono scaricati.

La playlist Acquisti visualizza i tuoi acquisti. Tuttavia, poiché puoi modificare questo elenco aggiungendo o rimuovendo elementi, le informazioni che contiene potrebbero non essere accurate. Per verificare tutti gli acquisti effettuati, accedi utilizzando il tuo ID Apple, scegli Store > Visualizza account, quindi fai clic su Cronologia acquisti.



Informazioni su App Store

Con App Store puoi effettuare ricerche, sfogliare, leggere recensioni e scaricare app; tutto questo direttamente da App Store su iPhone. Le app scaricate e installate da App Store su iPhone vengono copiate nella libreria iTunes alla successiva sincronizzazione di iPhone con il computer. Quando sincronizzi iPhone, puoi anche installare le app che hai acquistato o scaricato da iTunes Store sul computer.


Nota: App Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni e i contenuti offerti al suo interno possono variare a seconda del paese o della regione.

Per accedere ad App Store, iPhone deve essere collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 23. Per scaricare app, devi disporre anche di un ID Apple (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). Per default, iPhone ottiene le impostazioni dell'ID Apple da iTunes. Se non disponi di un ID Apple o se desideri effettuare acquisti utilizzando un altro ID Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 235.

Sfogliare e effettuare ricerche


Sfoglia le selezioni offerte per vedere app nuove, degne di nota o consigliate oppure consulta la Top 25 per visualizzare l'elenco delle app più popolari. Utilizza la funzione di ricerca, per trovare un'app specifica.

Sfogliare le app: tocca Primo piano, Categorie o Top 25. Nella parte superiore dello schermo, scegli una categoria o un metodo di ordinamento per sfogliare per elenchi, come novità, degne di nota, genius, top Apps acquistate e top Apps gratuite.

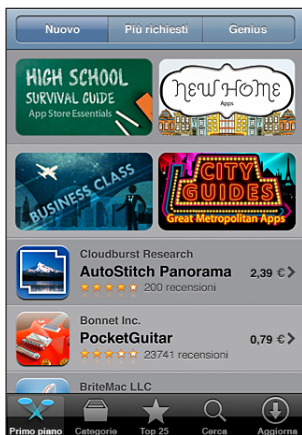


Sfogliare utilizzando Genius: tocca Genius per visualizzare un elenco di app consigliate in base a quelle già presenti nella tua raccolta di app. Per attivare Genius, segui le istruzioni su schermo. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.

Cercare le app: tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca.

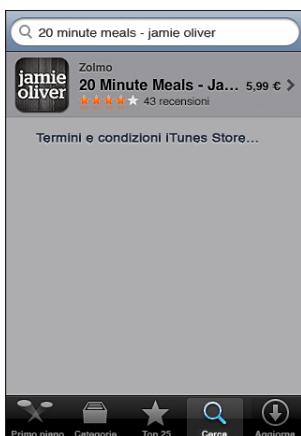


Schermata Info

Tocca una delle app di un elenco per visualizzare ulteriori informazioni, ad esempio prezzo, istantanee e classifiche.

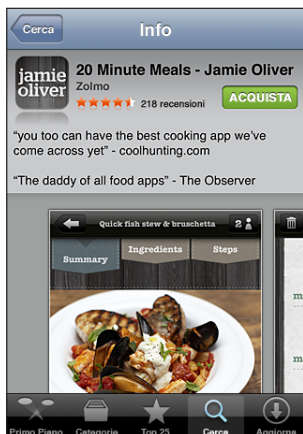

Se l'app è già stata installata, nella schermata informativa apparirà la scritta Installata invece del prezzo.

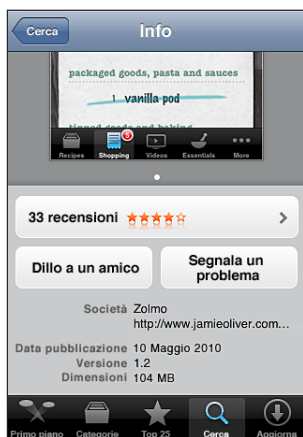

Visualizzare istantanee: scorri nella parte inferiore della schermata Info. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare ulteriori istantanee. Tocca due volte per ingrandire.

Ottenere le classifiche e leggere le recensioni: tocca Classifiche nella parte inferiore della schermata Info.

Inviare un messaggio e-mail con il link alla pagina Info di un'app in iTunes: tocca Dillo a un amico nella parte inferiore della schermata informativa.

Segnalare un problema: tocca Segnala un problema, nella parte inferiore della schermata informativa. Seleziona un problema dall'elenco oppure inserisci commenti facoltativi, quindi tocca Segnala.

Inviare l'app a qualcuno come regalo: tocca Regala questa App vicino alla parte inferiore della schermata informativa, quindi segui le istruzioni su schermo.

Scaricare le app

Dopo aver trovato l'app desiderata in App Store, puoi acquistarla e scaricarla su iPhone. Se si tratta di un'app gratuita, puoi scaricarla senza alcun costo.

L'app scaricata viene immediatamente installata su iPhone.

Acquistare e scaricare un'app:

- 1 tocca il prezzo (oppure tocca Gratis), quindi tocca Acquista.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca OK.

Se non disponi di un ID Apple, tocca Crea un nuovo ID Apple per configurarne uno. Il costo dei download a pagamento viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri download entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Alcune app ti consentono di effettuare acquisti all'interno dell'app. Puoi limitare tale possibilità di acquisto in Impostazioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 217.

Alcune app utilizzano le notifiche push per comunicarti nuove informazioni anche quando l'app non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'app, ma possono includere testi o avvisi acustici e un badge numerato sull'icona dell'app nella schermata Home. Consulta "Notifiche" a pagina 210.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di App Store.

Inserire il codice da utilizzare: tocca Usa codice vicino alla parte inferiore della schermata Primo piano, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Visualizzare lo stato del download delle app: dopo aver iniziato il download di un'app, la relativa icona viene visualizzata sulla schermata Home insieme a un indicatore dello stato di avanzamento.





In caso di interruzione di un download, iPhone avvia nuovamente il download alla successiva connessione a Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella tua libreria iTunes (se il computer è connesso a Internet ed è stato effettuato l'accesso utilizzando lo stesso ID Apple).


Eliminare le app

È possibile eliminare le app installate da App Store. Se elimini un'app, i dati associati non saranno più disponibili per iPhone, tranne in caso di reinstallazione dell'app stessa e di ripristino dei dati da un backup.

Puoi reinstallare un'app e ripristinarne i dati a condizione di aver fatto un backup di iPhone sul computer tramite iTunes. Se tenti di eliminare un'app di cui non hai eseguito il backup sul computer, sullo schermo viene visualizzato un avviso. Per recuperare i dati dell'app, devi eseguire il ripristino di iPhone da un backup che contiene tali informazioni. Consulta "Ripristinare da un backup" a pagina 275.

Eliminare un'app App Store:

- 1 tocca e mantieni il dito su una qualsiasi delle icone app nella schermata Home fino a quando le icone non iniziano a oscillare.
- 2 Tocca  nell'angolo dell'app da eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home .

Se non vedi  sull'icona dell'app significa che l'app non è stata acquistata da App Store o che l'eliminazione di app è soggetta a restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 217.

Quando elimini un'app, i relativi dati non saranno più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, anche se in realtà non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sull'eliminazione di tutto il contenuto e di tutte le impostazioni, consulta Cancella contenuto e impostazioni su pagina 222.

Puoi scaricare di nuovo gratuitamente qualsiasi app acquistata da App Store.

Sostituire un'app eliminata:

- *Su iPhone:* acquista nuovamente l'app (in modo gratuito).
- *In iTunes:* collega iPhone al computer, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi, fai clic su App e seleziona il riquadro vicino all'app, quindi fai clic su Applica.

Scrivere recensioni

Puoi scrivere e condividere le recensioni di un'app direttamente da iPhone.

Scrivere una recensione:

- 1 tocca Classifiche nella parte inferiore della schermata Info.
- 2 Nella schermata Recensioni, tocca Scrivi una recensione.
- 3 Seleziona il numero di stelle (da 1 a 5) che desideri assegnare all'app, quindi inserisci il tuo soprannome, il titolo della recensione ed eventuali commenti facoltativi. Se hai già inserito altre recensioni, il campo soprannome è già completo. In caso contrario, dovrai creare un soprannome.
- 4 Tocca Invia.

Per poter inviare una recensione, devi essere connesso all'account Apple e aver scaricato l'articolo.

Aggiornare le app

Accedendo a App Store, viene verificata la presenza di aggiornamenti per le app installate. Inoltre, App Store verifica la presenza di aggiornamenti con frequenza settimanale. L'icona App Store mostra il numero totale di aggiornamenti disponibili per le app.



Se è disponibile un aggiornamento e accedi ad App Store, viene immediatamente visualizzata la schermata Aggiorna. Gli aggiornamenti delle app vengono scaricati e installati automaticamente quando scegli di aggiornare.

Si tratta di nuovi rilasci delle app che possono essere acquistati o scaricati tramite App Store su iPhone o iTunes Store sul computer.

Aggiornare un'app:

- 1 nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti.
- 2 Tocca un'app per visualizzare ulteriori informazioni relative all'aggiornamento.
- 3 Tocca Aggiorna.

Aggiornare tutte le app: nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti, quindi tocca Aggiorna tutto.

Se cerchi di aggiornare un'app acquistata da un account Apple diverso, dovrai inserire ID e password di tale account prima di poter scaricare l'aggiornamento.

Sincronizzare le app acquistate

Quando colleghi iPhone al computer, iTunes sincronizza le app scaricate o acquistate su iPhone con la libreria iTunes. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso le app vengano eliminate da iPhone.

Alla successiva sincronizzazione con iTunes, viene creata una copia di backup delle app scaricate. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle app durante la sincronizzazione con iTunes.

Le app vengono sincronizzate nell'elenco Applicazioni della libreria iTunes. Se l'elenco non è disponibile, iTunes ne crea uno.



Informazioni su Game Center

Puoi scoprire nuovi giochi e condividere le tue esperienze di gioco con gli amici di tutto il mondo in Game Center (iPhone 3GS o successivo). Invita i tuoi amici a giocare o usa l'autoabbinamento per trovare nuovi degni avversari. Controlla i tabelloni dei punteggi per conoscere i giocatori migliori. Guadagna punti di bonus raggiungendo particolari risultati in un gioco.

Nota: Game Center potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni e i giochi disponibili potrebbero variare a seconda del paese o della regione.

Per utilizzare Game Center, devi avere una connessione a Internet e un ID Apple. Se hai già un account iTunes Store, MobileMe o un altro account Apple, puoi usare questo ID Apple con Game Center. Se non hai un account Apple, puoi crearne uno nuovo in Game Center, come descritto di seguito.

Configurare Game Center

Quando apri Game Center la prima volta, ti viene richiesto se desideri consentire le notifiche push. (Prima potrebbe venirti richiesto se desideri attivare Notifiche.) Le notifiche possono includere avvisi, suoni e badge icone che ti consentono di conoscere gli eventi di Game Center, anche se non stai utilizzando Game Center. Ad esempio, potresti ricevere un avviso che ti comunica che un amico ti ha invitato a fare una partita.

Consentire le notifiche: tocca OK.

Se tocchi Rifiuta, non riceverai notifiche per Game Center. Puoi attivare le notifiche in un secondo momento, se desideri, e specificare il tipo di notifiche che vuoi ricevere.

Attivare o disattivare le notifiche: in Impostazioni, scegli Notifiche. Disattivando Notifiche si disabilitano tutte le notifiche per tutte le applicazioni.

Specificare quali notifiche si desidera ricevere per Game Center: in Impostazioni, scegli Notifiche > Game Center, quindi configura le impostazioni Suoni, Avvisi e Badge. Se Game Center non viene visualizzato, attiva Notifiche.

Configurare le informazioni su Game Center per il proprio ID Apple:

- 1 Inserisci il tuo ID Apple e la password, quindi tocca Accedi.
Ti potrebbe venire richiesto di inserire ulteriori informazioni. Se non hai un ID Apple, puoi crearne uno nuovo toccando Crea nuovo account.
- 2 Tocca Accetta per accettare i termini e le condizioni di Game Center.
- 3 Inserisci un nickname (il nome che gli altri vedranno e con cui ti riconosceranno).
- 4 Configurare le impostazioni di Game Center:
 - Per dare ad altri utenti la possibilità di invitarti a giocare, lascia attiva l'opzione Consenti inviti di gioco. Altrimenti, toccala per disattivarla.
 - Per consentire ad altri utenti di trovarti tramite l'indirizzo e-mail, lascia attiva l'opzione Trovami per e-mail. Altrimenti, toccala per disattivarla.
 - Verifica il tuo account e-mail. Puoi inserire un indirizzo diverso, se non desideri usare quello dell'account Apple utilizzato per accedere. Per confermare che questo indirizzo è tuo, devi rispondere all'e-mail che viene inviato a quell'indirizzo.
 - Per aggiungere ulteriori indirizzi e-mail che le persone possono usare per contattarti in Game Center, tocca Aggiungi un'altra e-mail.
- 5 Tocca Successivo dopo aver configurato l'account.

Cambiare le impostazioni di Game Center per il tuo ID Apple:

- 1 Tocca Io nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca il banner del tuo account.
- 2 Tocca Visualizza account.
- 3 Apporta le modifiche che desideri, quindi tocca Fine.

Accedere utilizzando un diverso ID Apple:

- 1 Tocca Io, quindi tocca il banner del tuo account nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Tocca Esci.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la password, quindi tocca Accedi.

Giochi

Acquistare e scaricare i giochi

I giochi per Game Center sono disponibili in App Store. Se non hai inserito le informazioni sulla carta di credito per il tuo ID Apple, ti verrà richiesto di inserirle prima di poter acquistare e scaricare i giochi.

Acquistare e scaricare i giochi: tocca Partite, quindi tocca Trova giochi di Game Center.

La sezione Game Center di App Store visualizza i giochi che funzionano con Game Center. Puoi sfogliare questa sezione, acquistare e scaricare i giochi al suo interno, come faresti per le app in App Store. Consulta Capitolo23, “App Store,” a pagina 191.

Se desideri acquistare un gioco che un tuo amico ha già, tocca il gioco sulla schermata con le informazioni del tuo amico per passare direttamente a quel gioco in App Store.

Giocare delle partite

La schermata Partite visualizza i giochi che hai scaricato da iTunes Store. Per ciascun gioco vengono visualizzati il tuo numero di risultati e il tuo punteggio fra tutti i partecipanti al gioco.

Ottenere informazioni su un gioco: tocca Partite, quindi tocca un gioco. Se disponibili, puoi visualizzare i tabelloni dei punteggi del gioco, vedere i tuoi risultati nel gioco e scoprire chi ha giocato recentemente.



Giocare una partita: tocca Partite, scegli un gioco e tocca Gioca.

A seconda del gioco, la schermata Home potrebbe fornire le istruzioni o altre informazioni, nonché consentirti di visualizzare punteggi e risultati, impostare le opzioni del gioco e iniziare una partita con uno o più giocatori. Per giocare contro altri giocatori, puoi invitare un amico o usare l'autoabbinamento in modo che Game Center trovi altri giocatori per te. Per informazioni su come trovare amici in Game Center, consulta “Amici” a pagina 203.

Per i giochi multigiocatore, puoi anche inviare un invito al gioco dalla schermata Amici.

Invitare un amico a una partita multigiocatore dalla schermata Amici:

- 1 Tocca Amici nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Scegli un amico.

3 Scegli un gioco e tocca Riproduci.

Se il gioco ammette o richiede giocatori aggiuntivi, puoi scegliere i giocatori da invitare e toccare Successivo.

4 Inserisci un invito e invialo, quindi aspetta che gli altri giocatori lo accettino.

5 Inizia la partita.

Se un amico non è disponibile o non risponde all'invito, puoi toccare Autoabbinamento, in modo che Game Center trovi un altro giocatore per te, oppure Invita amico per provare a invitare un altro amico.

Altri giocatori potrebbero invitarti a giocare la partita.

Rispondere a un invito a giocare una partita: tocca Accetta o Rifiuta nell'avviso che appare.

Puoi disabilitare le partite multigiocatore in Restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 217. Puoi impedire che altri giocatori ti invitino a giocare delle partite disattivando l'opzione Consenti inviti di gioco nelle impostazioni di Game Center. Consulta "Lo stato e le informazioni sull'account" a pagina 205.

Tornare a Game Center: premi il tasto Home e tocca Game Center sulla schermata Home.

Su iPhone 3GS o successivo, puoi anche premere il tasto Home due volte velocemente e scegliere Game Center fra le tue app recenti.

Tabelloni dei punteggi


Alcuni giochi forniscono uno o più tabelloni dei punteggi per mostrare l'ordine di classifica dei partecipanti al gioco, con i loro punteggi, tempi o altre unità di misura del successo dei giocatori.

Visualizzare un tabellone dei punteggi: tocca Partite, quindi scegli il gioco e tocca Classifica.

Potresti riuscire a vedere i tabelloni dei punteggi anche dall'interno di un gioco.

Se un gioco ha delle varianti (come ad esempio Facile, Normale e Difficile), la schermata Categorie ti consente di scegliere la classifica generale per il gioco o per una delle varianti.

La classifica mostra il posizionamento in classifica degli amici e di tutti i giocatori. Potresti essere in grado di vedere le statistiche di classifica per un particolare periodo di tempo, come ad esempio oggi, questa settimana o sempre.

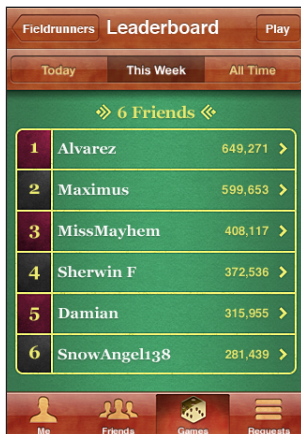

Fieldrunners	Leaderboard	Play
Today	This Week	All Time
» 6 Friends «		
1	Alvarez	649,271 >
2	Maximus	599,653 >
3	MissMayhem	408,117 >
4	Sherwin F	372,536 >
5	Damian	315,955 >
6	SnowAngel138	281,439 >
Me	Friends	Games Request

Ruota iPhone per vedere una classifica con l'orientamento orizzontale.

Iniziare a giocare una partita dal tabellone dei punteggi: tocca Gioca nell'angolo superiore destro.

Risultati

Alcuni giochi ti premiano con dei punti di bonus se raggiungi particolari risultati.

Vedere i possibili risultati per un gioco: tocca Partite, scegli un gioco e tocca Risultati.


Per ciascun risultato, Game Center mostra quanti punti di bonus vengono assegnati e se hai completato il risultato. Il punteggio totale assegnato per i tuoi risultati appare in alto. Puoi guadagnare i punti di bonus per un determinato risultato solo una volta.

Potresti riuscire a vedere i risultati anche dall'interno di un gioco.

Partite recenti

Alcuni giochi ti consentono di vedere quali amici hanno giocato recentemente al gioco.

Visualizzare chi ha giocato recentemente ad un gioco: tocca Partite, scegli un gioco e tocca Partite recenti.

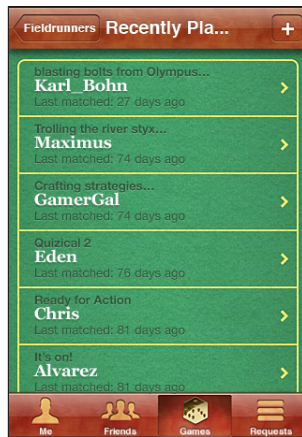


Ottenere informazioni su un giocatore: tocca il nome di un giocatore nell'elenco.

Amici

Game Center ti mette in contatto con i giocatori in tutto il mondo. Puoi aggiungere amici a Game Center facendo una richiesta o accettandone una da un altro giocatore.

Aggiungere un amico a Game Center:


- 1 Tocca Amici o Richieste.
- 2 Tocca + quindi inserisci l'indirizzo e-mail di un amico o il nickname di Game Center.
Gli indirizzi e i nomi corrispondenti nei tuoi contatti appaiono mentre digiti. Tocca un contatto per includere quella persona nella tua richiesta. Tocca  per sfogliare i tuoi contatti.
Per aggiungere diversi amici contemporaneamente, inserisci dei contatti aggiuntivi.
- 3 Inserisci un messaggio per la tua richiesta e tocca Invia.

Per diventare un amico, una persona deve accettare la tua richiesta.

Altri giocatori potrebbero inviarti una richiesta. Se ricevi un avviso, puoi accettare la richiesta da qui o chiudere l'avviso e rispondere in seguito alla richiesta dalla schermata Richieste. Un badge sul pulsante Richieste indica il numero di richieste di amicizia in attesa di risposta.

Rispondere a una richiesta di amicizia: tocca Richieste, tocca il nome della persona che ha inviato la richiesta, quindi tocca Accetta, Ignora o Segnala un problema.

Quando un giocatore accetta la richiesta di un altro, diventano l'uno amico dell'altro. I nomi degli amici vengono visualizzati sulla schermata Amici.

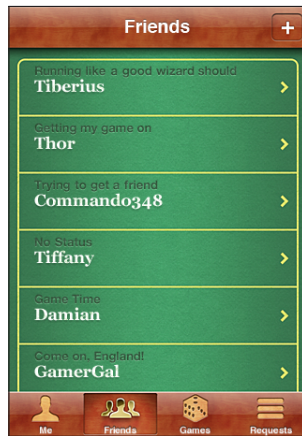


Ottenere informazioni su un amico: tocca il nome di un amico.

Cercare un amico: tocca la barra di stato per scorrere all'inizio della schermata, quindi tocca il campo di ricerca e inizia a digitare. Gli amici che corrispondono alla ricerca appaiono mentre digiti.

La pagina delle informazioni di un amico mostra quanti amici (incluso te) ha, il numero di giochi a cui ha giocato e quanti risultati ha completato. La schermata delle informazioni potrebbe anche mostrare:

- Le partite che avete giocato insieme
- I giochi che avete in comune
- Gli altri giochi del tuo amico

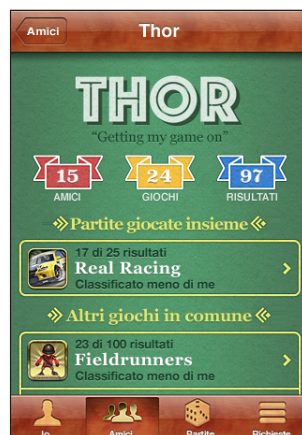

Puoi toccare un gioco in uno qualsiasi degli elenchi per visualizzare la tua posizione e quella del tuo amico sul tabellone globale dei punteggi, nonché i rispettivi risultati per il gioco.

Invitare un amico a giocare una partita: tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca un gioco e infine tocca Gioca. Consulta "Giocare delle partite" a pagina 200.

Rimuovere un amico: tocca Amici, tocca un nome, quindi tocca Rimuovi amicizia e infine Rimuovi.


Se un giocatore è offensivo o si comporta in modo non appropriato, puoi segnalare il problema.

Segnalare un problema con un amico: tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca Segnala un problema. Descrivi il problema, quindi tocca Segnala per inviare il resoconto.

Se disattivi Partite multigiocatore in Impostazioni, non puoi inviare o ricevere inviti a giocare delle partite. Consulta "Restrizioni" a pagina 217.

Lo stato e le informazioni sull'account

La schermata lo riassume le informazioni sui tuoi amici, sui tuoi giochi e sui tuoi risultati.

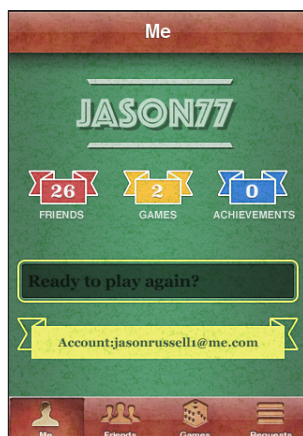

Il campo di testo al centro della schermata ti consente di inserire il tuo messaggio di stato corrente. Il tuo stato viene visualizzato insieme al tuo nickname nelle schermate Amici degli altri giocatori.

Modificare lo stato: tocca il campo dello stato e usa la tastiera per inserire o aggiornare il tuo stato.

Vedere le informazioni del proprio account: tocca il banner dell'account, quindi tocca Visualizza Account.

Puoi modificare o aggiornare le seguenti impostazioni:

- Nickname
- Consenti inviti di gioco
- Trovami per e-mail
- Il tuo indirizzo e-mail per Game Center
- Gli indirizzi e-mail aggiuntivi

Quando hai finito, tocca Fine.

Puoi anche uscire ed accedere a un account diverso oppure creare un nuovo account.

Uscire: tocca il banner dell'account, quindi tocca Esci.

Per accedere a un altro account, inserisci il nome utente e la password, quindi tocca Accedi. Per creare un nuovo account, tocca Crea nuovo account e segui le istruzioni su schermo.



Le impostazioni ti consentono di personalizzare le app iPhone impostare la data e l'ora, configurare la connessione network e inserire altre preferenze per iPhone.

Uso in aereo

Uso in aereo disattiva le funzionalità wireless di iPhone per ridurre potenziali interferenze con le operazioni dell'aeromobile e con altre apparecchiature elettriche.

Attivare la modalità Uso in aereo: tocca Impostazioni e attiva la modalità Uso in aereo.

Quando è attiva la modalità di uso in aereo, nella barra di stato nella parte superiore della schermata compare ✈️. Non viene emesso nessun segnale telefonico, radio, Wi-Fi, o Bluetooth da iPhone e la ricezione GPS è spenta, disattivando numerose funzionalità di iPhone. Non potrai:

- Effettuare o ricevere telefonate
- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Leggere la segreteria visiva
- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari o i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe o Microsoft Exchange
- Inviare o ricevere messaggi di testo o MMS
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Usare iTunes Store o App Store

- Usare Game Center

Se consentito dall'operatore dell'aeromobile e dalle leggi e normative vigenti, puoi continuare a utilizzare iPhone per:

- Ascoltare musica e guardare video
- Ascoltare messaggi di segreteria visiva ricevuti in precedenza
- Controllare il calendario
- Creare o visualizzare foto o video (iPhone 4 o successivo)
- Sentire avvisi
- Usare il cronometro o il timer
- Usare la calcolatrice
- Prendere appunti
- Registrare memo vocali
- Usare Bussola
- Leggere i messaggi di testo e i messaggi e-mail archiviati su iPhone

Se la connessione Wi-Fi disponibile, qualora consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi riattivare la funzionalità Wi-Fi e:


- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Inviare e ricevere messaggi e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari e i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe e Microsoft Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Usare iTunes Store o App Store
- Usare Game Center

Potrebbe esserti anche consentito di attivare Bluetooth e utilizzare dispositivi Bluetooth con iPhone.


Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi consentono di decidere se iPhone utilizza network Wi-Fi locali per la connessione Internet. Se nessun network Wi-Fi è disponibile o se lo hai disattivato, iPhone si connette a Internet tramite il network dati cellulare, quando disponibile. Con un collegamento al network dati cellulare puoi usare Mail, Safari, YouTube, Borsa, Mappe, Meteo, iTunes Store e App Store.


Attivare o disattivare Wi-Fi: scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità Wi-Fi.


Accedere a un network Wi-Fi: scegli Wi-Fi, attendi un momento che iPhone rilevi i network nel raggio di portata, quindi seleziona un network. Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (i network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto ).

Dopo avere eseguito manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente al network quando è nel raggio di portata. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPhone accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPhone accede a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo) mostra l'intensità del segnale. Un numero elevato di barre indica un segnale di intensità maggiore.

Configurare iPhone per chiedere se desideri accedere a un nuovo network: scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità Richiedi accesso reti.


Quando cerchi di accedere a Internet, utilizzando per esempio Safari o Mail e non sei nel raggio di portata di un network Wi-Fi utilizzato in precedenza, questa opzione informa iPhone di cercare un altro network. iPhone visualizza un elenco di tutti i network Wi-Fi disponibili tra cui scegliere (i network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto ). Se l'opzione Richiedi accesso reti è disattivata e non è disponibile un network utilizzato precedentemente o un network dati del cellulare, dovrai connetterti manualmente a un network per utilizzare la connessione Internet.

Dissociare un network, in modo che iPhone non vi acceda: scegli Wi-Fi e tocca  accanto a una rete utilizzata in precedenza. Quindi, tocca Dissocia questa rete.

Accedere a un network Wi-Fi chiuso: per accedere a un network Wi-Fi che non compare nell'elenco dei network analizzati, scegli Wi-Fi > Altro e inserisci il nome del network. Se è richiesto l'inserimento di una password, tocca Sicurezza, tocca la modalità di sicurezza utilizzata dal network, quindi inserisci la password.

Per accedere a un network chiuso devi conoscere il nome del network, la password e la modalità di sicurezza utilizzata dal network.

Alcuni network Wi-Fi richiedono l'inserimento o la modifica di impostazioni addizionali, quali l'indirizzo ID client o l'indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta l'amministratore del network.

Regolare le impostazioni di connessione a un network Wi-Fi scegli Wi-Fi, quindi tocca  accanto a una rete.

VPN

Questa impostazione appare quando hai configurato VPN su iPhone, consentendoti di attivare o disattivare la funzione VPN. Consulta "Rete" a pagina 213.

Notifiche

Questa impostazione appare quando apri un'applicazione (come Game Center) che utilizza il servizio Notifiche push di Apple.

Le notifiche push ti avvisano quando ci sono nuove informazioni, anche se l'applicazione non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'app, ma possono includere testi o avvisi audio e un badge numerato sull'icona dell'app nella schermata Home.



Se non desideri ricevere notifiche o vuoi conservare la durata della batteria, puoi disattivare le notifiche.

Attivare o disattivare tutte le notifiche: tocca Notifiche, quindi attiva o disattiva le notifiche.

Attivare o disattivare suoni, avvisi o badge per un'app: tocca Notifiche, scegli un'app nell'elenco, quindi scegli i tipi di notifiche che desideri attivare o disattivare.

Gestore

Questa impostazione viene visualizzata quando sei al di fuori del network del tuo gestore e altri network locali sono disponibili per le telefonate, la segreteria visiva e le connessioni a Internet su network dati. Puoi effettuare chiamate solo con gestori che hanno accordi di roaming con il tuo gestore. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Le spese di roaming possono venirti addebitate dal gestore del network selezionato, tramite il tuo gestore.

Per informazioni sulla copertura esterna al network e su come abilitare il roaming, rivolgiti al gestore o visita il relativo sito web.

Selezionare un gestore: scegli Gestore e seleziona il network che desideri utilizzare.



Una volta selezionato un network, iPhone utilizza soltanto questo network. Se il network non è disponibile, viene visualizzato "Nessun servizio" sullo schermo di iPhone e non sarà possibile effettuare o ricevere telefonate o messaggi della segreteria visiva o connettersi a Internet tramite il network dati cellulare. Imposta il network su Automatico per fare in modo che iPhone selezioni automaticamente il network.

Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso

Passare dalla suoneria alla modalità silenziosa e viceversa: inverte la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso sul lato di iPhone.

Quando impostato su silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, avviso o effetto audio. Riproduce tuttavia gli allarmi impostati con Orologio.


Nota: In alcuni paesi e regioni, gli effetti audio per Fotocamera e Memo vocali vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso.

Impostare se iPhone vibra quando si riceve una telefonata: scegli Suoni. Per impostare la vibrazione di iPhone in modalità silenzioso, attiva o disattiva l'opzione Vibrazione sotto Silenzioso . Per impostare la vibrazione di iPhone in modalità suoneria, attiva o disattiva Vibrazione sotto Suoneria .

Regolare il volume di suoneria e avvisi: scegli Suoni e trascina il cursore. Oppure, se l'opzione Modifica con tasti è attivata, usa i tasti del volume sul lato di iPhone. Il volume della suoneria o degli avvisi non viene modificato se tenti di effettuare la regolazione mentre è in riproduzione un brano o un video o mentre è in corso una telefonata.

Abilitare la modifica del volume di suoneria e avvisi tramite i tasti del volume: scegli Suoni e attiva l'opzione Modifica con tasti.

Impostare la suoneria: scegli Suoni > Suoneria.

Impostare i suoni degli avvisi e gli effetti sonori: scegli Suoni e attiva o disattiva le opzioni alla voce Suoneria . Quando l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su suoneria, iPhone riproduce i suoni per gli avvisi e gli effetti che sono attivati.

Puoi impostare iPhone per riprodurre un suono quando:

- Ricevi una telefonata
- Ricevi un messaggio di testo
- Ricevi un messaggio di segreteria
- Ricevi un messaggio e-mail
- Invii un messaggio e-mail
- Hai un appuntamento per il quale hai impostato una sveglia
- Bloccare iPhone
- Quando utilizzi la tastiera.

Luminosità

La luminosità dello schermo produce effetti sulla durata della batteria. Puoi diminuire la luminosità dello schermo per estendere la durata della batteria di iPhone o utilizzare la funzionalità di luminosità automatica.

Regolare la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi trascina il cursore nella posizione desiderata.

Impostare se iPhone regola automaticamente la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi attiva o disattiva la funzione per la luminosità automatica. Se la funzione per la luminosità automatica è attiva, iPhone regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato.

Sfondo

Le impostazioni Sfondo consentono di impostare un'immagine o una foto come sfondo per lo schermo con blocco. Su iPhone 3GS o successivo, puoi anche impostare lo sfondo per la schermata Home. Consulta "Aggiungere sfondi" a pagina 37.

Generali

Le impostazioni Generali includono network, condivisione, sicurezza e altre impostazioni iOS. Puoi anche trovare informazioni su iPhone e reimpostare varie impostazioni di iPhone.

Informazioni

Scegli Generali > Info, per ottenere informazioni su iPhone, tra cui:

- Il nome del tuo network telefonico
- Numero di brani, video, foto e app
- Spazio di archiviazione totale.
- Spazio disponibile
- Versione del software
- Gestore
- Modello e numeri di serie
- Gli indirizzi Wi-Fi e Bluetooth
- I codici IMEI (International Mobile Equipment Identity) e ICCID (Integrated Circuit Card Identifier o Smart Card)
- La versione di firmware del modem del trasmettitore cellulare
- Informazioni legali.
- Informazioni sulle normative

Utilizzo

Mostrare la percentuale di carica della batteria (iPhone 3GS o successivo): scegli Generali > Utilizzo e attiva Percentuale batteria.

Visualizzare le statistiche di utilizzo: scegli Generali > Utilizzo. Puoi visualizzare i seguenti elementi:

- **Utilizzo:** quantità di tempo in cui iPhone è stato attivo e in uso dall'ultima ricarica. iPhone si riattiva ogni volta che lo utilizzi, anche quando effettui o ricevi telefonate, utilizzi i messaggi e-mail, invii o ricevi messaggi di testo, ascolti musica, navighi sul web o usi qualsiasi altra funzionalità di iPhone. iPhone si riattiva anche durante l'esecuzione di attività sullo sfondo, come ad esempio il download di messaggi e-mail.
- **Attesa**—Quantità di tempo in cui iPhone è stato alimentato dall'ultima ricarica, compreso il tempo in cui iPhone è stato in stop.
- **Tempo di chiamata attuale e tempo di chiamata totale.**
- **Quantità di dati inviati e ricevuti sul network dati cellulare.**

Azzerare le statistiche di utilizzo: scegli Generali > Utilizzo, quindi tocca Ripristina statistiche per cancellare i dati e le statistiche cronologiche cumulative. Le statistiche relative alla quantità di tempo in cui iPhone è stato sbloccato e in standby non vengono azzerate.

Rete

Utilizza le impostazioni Rete per configurare una connessione VPN (virtual private network), accedere alle impostazioni Wi-Fi oppure attivare o disattivare il roaming dati.

Attivare o disattivare 3G: scegli Generali > Rete e tocca per attivare o disattivare 3G.

In alcuni casi, l'utilizzo di 3G consente di caricare più velocemente i dati Internet, ma può ridurre le prestazioni della batteria. Se fai molte telefonate, puoi decidere di disattivare 3G per prolungare la durata della batteria.

Attivare o disattivare i dati cellulare: scegli Generali > Rete, quindi attiva o disattiva Dati cellulare.

Se la funzione Dati cellulare è attiva, non potrai accedere a Internet senza accedere a un network Wi-Fi. Di default, la funzione Dati cellulare è attivata.

Attivare o disattivare il roaming dati: scegli Generali > Rete e attiva o disattiva la funzione Roaming dati.

Il roaming dati attiva l'accesso a Internet e alla segreteria visiva tramite il network dati cellulare quando ti trovi in una zona non coperta dal network del tuo gestore. Per esempio, quando sei in viaggio puoi disattivare il roaming dati per evitare potenziali addebiti per il roaming. Di default, il roaming dati è disattivato.

Attivare o disattivare Tethering Internet scegli Generali > Rete > Internet Tethering, quindi attiva o disattiva Tethering Internet.

La funzionalità Tethering Internet (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) consente di condividere la connessione a Internet di iPhone con un computer collegato tramite USB o Bluetooth. Per completare la configurazione, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Consulta "Utilizzare iPhone come modem" a pagina 26.

Aggiungere una nuova configurazione VPN: scegli Generali > Rete > VPN > Aggiungi config. VPN.

Le reti VPN vengono utilizzate dalle aziende per consentirti di comunicare informazioni private in modo sicuro su un network non privato. Per esempio, dovresti configurare una configurazione VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail su iPhone.

iPhone può collegarsi a VPN che utilizzano i protocolli L2TP, PPTP o Cisco IPSec. La configurazione VPN supporta sia connessioni Wi-Fi che network dati cellulare.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta il tuo amministratore del network. Nella maggior parte dei casi, se hai impostato una configurazione VPN su un computer, puoi utilizzare le stesse impostazioni VPN per iPhone.

Dopo aver inserito le impostazioni VPN, nel menu Impostazioni appare un interruttore VPN che puoi utilizzare per attivare o disattivare la configurazione VPN.

VPN può anche essere configurato automaticamente tramite un profilo di configurazione. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 23.

Cambiare una configurazione VPN: scegli Generali > Rete > VPN e tocca la configurazione che desideri aggiornare.

Attivare o disattivare VPN: in Impostazioni, scegli VPN, quindi tocca per attivare o disattivare la VPN.

Eliminare una configurazione VPN: scegli Generali > Rete > VPN, tocca la freccia blu accanto al nome della configurazione, quindi tocca Elimina VPN nella parte inferiore della schermata di configurazione.

Bluetooth


iPhone può connettersi in modalità wireless a dispositivi Bluetooth come cuffie auricolari, cuffie e kit per auto per ascoltare musica e parlare senza usare le mani. Consulta "Utilizzare un dispositivo Bluetooth per le chiamate" a pagina 76.


Puoi anche collegare la tastiera Apple Wireless Keyboard tramite Bluetooth. Consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 47.

Attivare o disattivare Bluetooth: scegli Generali > Bluetooth, quindi attiva o disattiva Bluetooth.

Servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad app quali Mappe, Fotocamera, Bussola e app di terze parti basate sulla posizione di raccogliere e utilizzare dati relativi alla posizione. I dati sulla posizione raccolti da Apple vengono raccolti in modo da non identificarti personalmente. I servizi di localizzazione determinano la tua posizione approssimata utilizzando le informazioni disponibili provenienti dai dati del network cellulare, dai network Wi-Fi locali (se hai attivato la tecnologia Wi-Fi) e dal GPS (potrebbe non essere disponibile in tutte le località).

Quando un'app utilizza i servizi di localizzazione, nella barra di stato appare .

Tutte le app che utilizzano i servizi di localizzazione appaiono nella schermata di impostazione Localizzazione, indicando se i servizi di localizzazione sono attivi o meno per l'app.  appare per ciascuna app che ha richiesto la tua posizione nelle ultime 24 ore. Se non utilizzi i servizi di localizzazione, puoi disattivarli per alcune o tutte le app. Se disattivi i servizi di localizzazione, la prossima volta che un'app tenterà di utilizzare questa funzionalità ti verrà richiesto di riattivarli.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione per tutte le app: scegli Generali > Localizzazione e attiva o disattiva i servizi di localizzazione.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione per alcune app: attiva o disattiva Localizzazione per le singole app.

Se su iPhone disponi di app di terze parti che usano i servizi di localizzazione, consulta le condizioni e la politica sulla privacy di tali servizi per capire come l'app utilizza i dati di localizzazione.

Per risparmiare la batteria, disattiva i servizi di localizzazione quando non li usi.

Tasto Home

Le impostazioni del tasto Home (solo su iPhone 3G) ti consentono di specificare cosa succede quando fai doppio clic sul tasto Home. Le impostazioni "Ricerca Spotlight" descritte in basso sono anche disponibili sotto Home su iPhone 3G.

Impostare l'azione eseguita quando fai doppio clic sul tasto Home: scegli Generali > Home e imposta l'azione. Puoi impostare se il doppio clic sul tasto Home deve visualizzare:

- Schermata Home
- Schermata Ricerca
- Preferiti telefono
- App Foto
- App iPod

Impostare se il doppio clic sul tasto Home deve consentire di visualizzare i comandi di iPod durante la riproduzione di musica: scegli Generali > Home, quindi tocca l'interruttore per attivare o disattivare i controlli iPod. Questa funzionalità sovrascrive l'azione per il doppio clic sul tasto Home e funziona anche se lo schermo è disattivato o iPhone bloccato.


Ricerca Spotlight

L'impostazione Ricerca Spotlight consente di specificare le aree di contenuto in cui effettuare la ricerca e di riorganizzare l'ordine dei risultati.

Impostare quali contenuti vengono ricercati da Cerca:

- 1 Scegli Generali > Ricerca Spotlight (su iPhone 3G, scegli Generali > Home > Cerca).
- 2 Tocca un elemento per selezionarlo o deselezionarlo.
Tutte le categorie di ricerca vengono selezionate di default.

Impostare l'ordine delle categorie dei risultati della ricerca:

- 1 Scegli Generali > Ricerca Spotlight (su iPhone 3G, scegli Generali > Home > Cerca).
- 2 Tocca  accanto a un elemento, trascina in alto o in basso.

Blocco automatico

Il blocco di iPhone ti consente di disattivare lo schermo per ridurre il consumo della batteria e impedire che iPhone venga utilizzato da persone non autorizzate. Puoi sempre ricevere telefonate e messaggi di testo e puoi regolare il volume e utilizzare il pulsante microfono sugli auricolari di iPhone quando ascolti musica o rispondi a una telefonata.

Impostare la quantità di tempo prima che iPhone si blocchi: scegli Generali > Blocco automatico, quindi scegli il valore desiderato.

Codice di blocco

Di default, iPhone non richiede l'inserimento di un codice per essere sbloccato.

Su iPhone 3GS o successivo, l'impostazione di un codice attiva la protezione dati. Consulta "Funzionalità di sicurezza" a pagina 57.

Importante: Su iPhone 3GS, devi anche ripristinare il software iOS per attivare la protezione dati. Consulta "Ripristinare iPhone" a pagina 275.

Impostare un codice: scegli Generali > Blocco con codice, inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci nuovamente il codice come verifica. iPhone ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

Disattivare il codice di blocco: scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il tuo codice e tocca Disabilita codice, quindi reinserisci il codice di blocco.

Modificare il codice di blocco: scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il codice di blocco attuale e tocca Cambia codice. Inserisci nuovamente il codice attuale, quindi inserisci e reinserisci il nuovo codice di blocco.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPhone. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 274.

Impostare il tempo di attesa prima della richiesta del codice di blocco: scegli Generali > Codice di blocco e inserisci il tuo codice. Tocca Richiedi codice, quindi seleziona per quanto tempo iPhone può essere bloccato prima di dover inserire un codice per sbloccarlo.

Attivare o disattivare la funzione codice semplice: scegli Generali > Blocco con codice, quindi attiva o disattiva Codice semplice.

Un codice semplice è un numero di quattro cifre. Per aumentare la sicurezza, disattiva Codice semplice e usa un codice più lungo con una combinazione di numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali.

Attivare o disattivare la composizione vocale (iPhone 3GS): scegli Generali > Blocco con codice, quindi attiva o disattiva Composiz. vocale.

Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice: scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il codice e tocca Inizializza dati per attivare la funzione.

Dopo dieci tentativi errati di inserimento del codice, le impostazioni vengono reimpostate al valore di default e tutte le informazioni e i documenti multimediali vengono cancellati:

- *Su iPhone 3GS o successivo:* rimuovendo la chiave di crittatura dei dati (criptati con codifica AES a 256 bit)
- *Su iPhone 3G:* sovrascrivendo i dati

Importante: non puoi utilizzare iPhone durante la sovrascrittura dei dati. Questa operazione potrebbe richiedere fino a due ore, a seconda del modello e della capacità di memoria di iPhone (su iPhone 3GS o successivo, la chiave di crittatura viene rimossa immediatamente).

Restrizioni

Puoi impostare restrizioni sull'uso di alcune app e per i contenuti iPod presenti su iPhone. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist oppure possono disattivare totalmente l'accesso a YouTube.

Attivare le restrizioni:

- 1 scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni.
- 2 Inserisci un codice di quattro cifre.
- 3 Reinserisci il codice.

Disattivare le restrizioni: scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi inserisci il codice. Tocca Disabilita restrizioni, quindi reinserisci il codice.

Importante: Se dimentichi il codice, devi ripristinare il software iPhone da iTunes. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 274.

Impostare le restrizioni dell'app: imposta le restrizioni desiderate toccando i singoli controlli per attivarli o disattivarli. Di default, tutti i controlli sono attivi (non ci sono restrizioni). Tocca un elemento per disattivarlo e restringerne l'utilizzo.



Safari

Safari viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi usare Safari per consultare il web o accedere a clip web. Altre app di terze parti possono consentire la consultazione del web anche se Safari è disattivato.



YouTube

YouTube viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home.



Fotocamera

La fotocamera viene disabilitata e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi scattare foto.



FaceTime

Non puoi effettuare o ricevere videochiamate FaceTime (solo su iPhone 4).



iTunes

iTunes Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi effettuare anteprime, acquistare o scaricare contenuti.




Inst. applicazioni

App Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi installare app su iPhone.



Eliminare le app

Non puoi eliminare le app da iPhone.  non compare sulle icone delle app durante la personalizzazione della schermata Home.



Posizione.

Le impostazioni correnti dei servizi di localizzazione e di Trova il mio iPhone sono bloccate (negli account MobileMe in Posta, contatti, calendari) e non possono essere modificate.



Account

Le attuali impostazioni di Posta, contatti, calendari sono bloccate e non puoi aggiungere, modificare o eliminare account.

Limitare gli acquisti nelle app: disattiva Acquisti In-App. Quando attivata, questa funzione consente di acquistare altri contenuti o funzionalità dalle app scaricate da App Store.

Impostare le restrizioni dei contenuti: tocca Classifiche per, quindi seleziona un paese nell'elenco. Quindi, puoi impostare le restrizioni utilizzando il sistema di classifiche per le seguenti categorie di contenuti:

- Musica e podcast
- Filmati

- Programmi TV
- Applicazioni

Negli Stati Uniti, per esempio, per consentire soltanto i filmati classificati come PG o inferiore, tocca Filmati, quindi seleziona PG nell'elenco.

Il contenuto limitato non verrà visualizzato su iPhone.

Nota: I sistemi di classificazione non sono disponibili in tutti i paesi o regioni.

Limitare le partite multigiocatore: disattiva Partite multigiocatore.

Quando le partite multigiocatore sono disattivate, non puoi richiedere una partita, né inviare o ricevere inviti a giocare partite o aggiungere amici in Game Center.

Limitare l'aggiunta di amici: disattiva Aggiungo amici.

Quando Aggiungo amici è disattivato, non puoi inviare o ricevere richieste di amicizia in Game Center. Se le partite multigiocatore sono attivate, puoi continuare a giocare con i tuoi amici esistenti.

Data e ora

Queste impostazioni vengono applicate all'ora che appare nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo), agli orologi in fusi orari differenti e ai calendari.

Impostare se iPhone mostra l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore: scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore (il formato 24 ore potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni).

Impostare se iPhone aggiorna automaticamente la data e l'ora: scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Automatiche.

Se iPhone è impostato per aggiornare l'ora automaticamente, riceve l'ora corretta sul network cellulare e la aggiorna in base al fuso orario in cui ti trovi.

Alcuni gestori non supportano l'ora del network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non essere in grado di impostare automaticamente l'ora locale.

Impostare la data e l'ora manualmente: scegli Generali > Data e ora, quindi disattiva Automatiche. Tocca Fuso orario e inserisci il nome di una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato. Tocca il pulsante Data e ora, quindi tocca Imposta data e ora e inserisci data e ora desiderate.

Tastiera

Attivare o disattivare l'immissione automatica delle lettere maiuscole: scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva Maiuscole automatiche.

Di default, quando inserisci un punto o un A capo, iPhone inserisce la parola successiva con la lettera iniziale maiuscola.

Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva Autocorrezione.

In genere, se la tastiera di default per la lingua selezionata dispone di un dizionario, iPhone suggerisce le correzioni o completa le parole inserite.

Attivare o disattivare il controllo ortografico: scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva Controlla ortografia.

Il controllo ortografico sottolinea le parole con errori ortografici durante la digitazione. Tocca la parola sottolineata per visualizzare le correzioni suggerite. Il controllo ortografico è attivo di default.

Impostare il blocco maiuscole: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzione Blocco maiuscole.

Se il blocco maiuscole è abilitato, quando tocchi due volte il tasto Maiuscole ⇧ sulla tastiera, tutte le lettere verranno inserite come maiuscole. Il tasto Maiuscole diventa blu quando la funzione Blocco Maiuscole è attiva.

Attivare o disattivare l'abbreviazione “.”: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva l'abbreviazione “.”.

L'abbreviazione “.” ti consente di inserire un punto e uno spazio quando tocchi due volte la barra spaziatrice durante l'inserimento. Questa funzione è attiva di default.

Aggiungere tastiere internazionali:



- 1 scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali.

Il numero delle tastiere attive viene visualizzato prima della freccia destra.

- 2 Tocca Aggiungi nuova tastiera... e scegli una tastiera.

Puoi aggiungere tutte le tastiere che desideri. Per ulteriori informazioni sull'uso delle tastiere internazionali, consulta “Tastiere internazionali” a pagina 42.

Modificare l'elenco delle tastiere: scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi tocca Modifica e esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.
- Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.

Modificare il layout di una tastiera: in Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali e seleziona una tastiera. Puoi effettuare selezioni separate sia per le tastiere software su schermo sia per tastiere hardware esterne per ogni lingua.

Il layout della tastiera software stabilisce il layout della tastiera visualizzata sullo schermo di iPhone. Il layout di tastiera hardware determina il layout di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

L'impostazione Modifica dizionario utente... appare quando è attivata una delle seguenti tastiere:

- Cinese semplificato (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Zhuyin)

- Giapponese (Romaji)
- Giapponese (Tasti numerici)

Aggiungere una parola al dizionario: In Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Modifica dizionario utente. Tocca +, tocca il campo Parola e inserisci la parola, quindi tocca il campo Yomi, Pinyin o Zhuyin e inserisci l'input.

È possibile associare più input a una stessa parola, a seconda delle tastiere attive.

Consulta “Tastiere internazionali” a pagina 42.

Internazionale

Puoi utilizzare le opzioni Internazionale per impostare la lingua utilizzata da iPhone, attivare o disattivare tastiere per lingue diverse; impostare i formati di data, ora e numero telefonico del tuo paese o regione.

Impostare la lingua per iPhone: scegli Generali > Internazionale > Lingua, quindi scegli la lingua desiderata e tocca Fine.

Impostare la lingua di Controllo vocale per iPhone: scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua che desideri utilizzare (iPhone 3GS o successivo).

Aggiungere tastiere internazionali:



- 1 scegli Generali > Internazionale > Tastiere.

Il numero delle tastiere attive viene visualizzato accanto alla freccia destra.

- 2 Tocca Aggiungi nuova tastiera... e scegli una tastiera.

Puoi aggiungere tutte le tastiere che desideri. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tastiere internazionali, consulta “Tastiere internazionali” a pagina 42.

Modificare l'elenco delle tastiere: scegli Generali > Internazionale > Tastiere, quindi tocca Modifica ed esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.*
- *Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.*

Cambiare un layout di tastiera: in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Tastiere e seleziona una tastiera. Puoi effettuare selezioni separate sia per le tastiere software su schermo sia per tastiere hardware esterne per ogni lingua.

Il layout della tastiera software stabilisce il layout della tastiera visualizzata sullo schermo di iPhone. Il layout della tastiera hardware stabilisce il layout virtuale di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

Impostare i formati relativi a data, ora e numero telefonico: scegli Generali > Internazionale > Formato paese, quindi scegli il tuo Paese.

L'impostazione del Formato regionale determina anche la lingua usata per i giorni e i mesi visualizzati nelle app native di iPhone.

Impostare il formato del calendario: scegli Generali > Internazionale > Calendario, quindi scegli il formato.

Accessibilità

Per attivare le funzioni di accessibilità (iPhone 3GS o successivo), scegli Accessibilità quindi seleziona le funzioni che desideri. Consulta Capitolo29, "Accessibilità," a pagina 253.

Profili

Questa impostazione appare se installi uno o più profili su iPhone. Tocca Profili per vedere le informazioni sui profili che hai installato.

Reimpostare iPhone

Ripristinare tutte le impostazioni: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina impostazioni.

Tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate. Le informazioni (quali, calendari e contatti) e i supporti multimediali (quali, brani e video) non vengono eliminati.

Cancellare l'intero contenuto e tutte le impostazioni: collega iPhone al computer o a un alimentatore di corrente. Scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Cancella contenuto e impostazioni.

Questa operazione reimposta tutte le impostazioni ai rispettivi valori di default e cancella tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti sul dispositivo:

- *Su iPhone 3GS o successivo:* rimuovendo la chiave di crittatura dei dati (criptati con codifica AES a 256 bit)
- *Su iPhone 3G:* sovrascrivendo i dati

Importante: non puoi utilizzare iPhone durante la sovrascrittura dei dati. Questa operazione potrebbe richiedere fino a due ore, a seconda del modello e della capacità di memoria di iPhone (su iPhone 3GS o successivo, la chiave di crittatura viene rimossa immediatamente).

Ripristinare le impostazioni del network: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina impostazioni rete.

Quando ripristini le impostazioni del network, l'elenco dei network utilizzati in precedenza e le impostazioni VPN non installati tramite un profilo di configurazione vengono rimossi. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi network a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e Richiedi accesso reti sono attivate.

Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, scegli Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo e tocca Rimuovi.

Reimpostare il dizionario tastiera: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina dizionario tastiera.

Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPhone ti propone durante l'inserimento. Tocca una parola per rifiutare la correzione proposta, quindi aggiungi la parola al dizionario della tastiera. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.

Ripristinare il layout della schermata Home: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina layout Home.

Ripristinare avvisi di posizione: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Reimposta avvisi posizione.

Gli avvisi di posizione sono le richieste effettuate dalle app (come ad esempio Fotocamera, Bussola e Mappe) di utilizzare i servizi di localizzazione. iPhone presenta un avviso di posizione per un'app la prima volta che essa richiede l'utilizzo dei servizi di localizzazione. Se come risposta alla richiesta tocchi Annulla, l'avviso non verrà presentato nuovamente. Per reimpostare gli avvisi di posizione in modo da ricevere una richiesta di nuovo per ogni app, tocca Reimposta avvisi posizione.

Posta, contatti, calendari

Utilizza le impostazioni di Posta, Contatti, Calendari per configurare account e attivare servizi account specifici (come ad esempio mail, contatti, calendari, preferiti e note) per iPhone:

- Microsoft Exchange (mail, contatti e calendari)
- MobileMe (mail, contatti, calendari, preferiti, note e Trova il mio iPhone)
- Google (mail, calendari e note)
- Contatti Yahoo! (mail, calendari e note)
- AOL (mail e note)
- Altri sistemi POP e IMAP di gestione della posta
- Account LDAP o CardDAV per Contatti
- Account CalDAV o iCalendar (.ics) per Calendari

Account

La sezione Account ti consente di impostare account su iPhone. Le impostazioni specifiche che vengono visualizzate dipendono dal tipo di account che stai configurando. Contatta il tuo fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere le informazioni necessarie da inserire.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Aggiungere account di posta, contatti e calendari" a pagina 27
- "Aggiungere contatti" a pagina 236

- “Iscriversi ai calendari” a pagina 127

Modificare le impostazioni di un account: scegli Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi apporta le modifiche desiderate.

Le modifiche effettuate alle impostazioni degli account iPhone *non* vengono sincronizzate con il computer, consentendoti di configurare gli account da utilizzare con iPhone senza modificare le impostazioni degli account presenti sul computer.

Interrompere l'utilizzo di un servizio account: scegli Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi disattiva un servizio dell'account (come ad esempio Mail, Calendari o Note).

Se un servizio account è disattivato, iPhone non visualizza o sincronizza le informazioni con il servizio account fino a quando questo non viene riattivato.

Regolare le impostazioni avanzate: scegli Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per decidere se le bozze, i messaggi inviati e quelli eliminati devono essere archiviati su iPhone oppure remotamente sul server di posta (solo per gli account IMAP),* tocca Avanzate e scegli Casella bozze, Casella posta inviata oppure Casella posta eliminata. Se archivi i messaggi su iPhone, puoi vederli anche quando iPhone non è connesso a Internet.
- *Per impostare il periodo di tempo prima della rimozione permanente dei messaggi da Mail su iPhone,* tocca Avanzate e Rimuovi, quindi scegli un periodo di tempo: Mai o dopo un giorno, una settimana o un mese.
- *Per regolare le impostazioni del server e-mail,* tocca Nome host, Nome utente o Password in Server posta in arrivo o Server posta in uscita. Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.
- *Per regolare le impostazioni SSL e password,* tocca Avanzate. Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.

Eliminare un account da iPhone: scegli Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi scorri verso il basso e tocca Elimina account.

Eliminando un account non potrai più accedere a tale account con iPhone. Tutti i messaggi e-mail e i contatti, il calendario e i preferiti sincronizzati con l'account vengono rimossi da iPhone. L'eliminazione di un account non rimuove tuttavia l'account o le informazioni associate dal computer.

Scarica nuovi dati

Queste impostazioni ti consentono di attivare o disattivare la funzione Push di MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! su iPhone. Gli account push distribuiscono nuove informazioni su iPhone ogni volta che sul server sono disponibili nuove informazioni (potrebbero verificarsi alcuni ritardi). Puoi disattivare la funzione Push per sospendere la distribuzione di e-mail e di altre informazioni o per conservare la durata della batteria.

I dati possono essere recuperati anche quando la funzione Push è disattivata e durante l'uso di account che non la supportano; infatti iPhone è in grado di contattare il server per verificare se sono disponibili nuove informazioni. Puoi utilizzare la funzione Scarica nuovi dati per definire la frequenza di richiesta dei dati. Per ottimizzare la durata della batteria, è consigliabile impostare una frequenza non troppo elevata.

Attivare Push: scegli Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati, quindi tocca per attivare la funzione Push.

Impostare l'intervallo per lo scaricamento dei dati: scegli Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati, quindi scegli la frequenza di scaricamento dei dati per tutti gli account.

Per risparmiare batteria, imposta una frequenza minore.

Impostando l'opzione Push su No (o impostando l'opzione Scarica su Manualmente o su Scarica nuovi dati) verranno ignorate le impostazioni dei singoli account.

Mail

Le impostazioni di Mail, tranne alcune eccezioni, si applicano a tutti gli account configurati in iPhone.

Per attivare o disattivare i suoni di notifica per i messaggi nuovi o inviati, utilizza le impostazioni Suoni.

Impostare il numero di messaggi visualizzati in iPhone: scegli Posta, contatti, calendari > Mostra, quindi scegli un'impostazione.

Scegli di visualizzare gli ultimi 25, 50, 75, 100 o 200 messaggi. Per scaricare altri messaggi quando l'app Mail è aperta, scorri fino alla parte finale della casella di posta in entrata e tocca Carica più messaggi.

Nota: per gli account Microsoft Exchange, scegli Posta, contatti, calendari e scegli l'account Exchange. Tocca Giorni da sincr. e seleziona il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare con il server.

Impostare il numero di linee visualizzate di ogni messaggio che appare nell'elenco messaggi: scegli Posta, contatti, calendari > Anteprima, quindi scegli un'impostazione.

Puoi decidere di visualizzare fino a cinque linee per ogni messaggio. In questo modo, puoi scorrere velocemente un elenco di messaggi presenti nella casella e avere un'idea sul contenuto di ogni messaggio.

Impostare una dimensione minima del font dei messaggi: scegli Posta, contatti, calendari > Dimens. minime font, quindi scegli Piccole, Medie, Grandi, Grandissime o Giganti.

Impostare se iPhone mostra le etichette A e Cc negli elenchi dei messaggi: scegli Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva Mostra etichetta A/Cc.

Se l'opzione Mostra etichetta A/Cc è attiva, **To** o **Cc** accanto a ogni messaggio presente nell'elenco mostrano se il messaggio è stato inviato direttamente a te oppure se eri in Cc (copia conoscenza).

Impostare se iPhone chiede conferma dell'eliminazione di un messaggio: scegli Posta, contatti, calendari e, nelle impostazioni di Mail, attiva o disattiva Conferma eliminaz.

Decidere se iPhone deve caricare automaticamente le immagini remote: scegli Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva Carica immagini remote.

Impostare se i messaggi e-mail vengono organizzati per thread: scegli Posta contatti, calendari e attiva o disattiva Organizza in thread.

Impostare se iPhone ti invia una copia di ogni messaggio inviato: scegli Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva Mittente in Ccn.

Aggiungere una firma al messaggio: scegli Posta, contatti, calendari > Firma, quindi inserisci la firma desiderata.

Puoi impostare iPhone affinché aggiunga una firma; per esempio, la tua citazione preferita, il tuo nome, la tua qualifica o il tuo numero di telefono, che appare nella parte inferiore di ogni messaggio inviato.

Impostare l'account di posta di default: scegli Posta, contatti, calendari > Account di default, quindi scegli un account.

Questa impostazione consente di stabilire quale account e-mail verrà utilizzato per l'invio quando crei un messaggio da un'altra iPhone app (ad esempio, quando invii una foto da Immagini oppure tocchi l'indirizzo e-mail di un esercizio commerciale in Mappe). Per inviare il messaggio da un altro account, tocca il campo Da nel messaggio e scegli l'account desiderato.

Contatti

Impostare l'ordine dei messaggi: scegli Posta, contatti, calendari, quindi, alla voce Contatti, tocca Organizza per ed esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per visualizzare prima il nome*, tocca Nome, Cognome.
- *Per visualizzare prima il cognome*, tocca Cognome, Nome.

Impostare la visualizzazione dei messaggi: scegli Posta, contatti, calendari, quindi, alla voce Contatti, tocca Organizza per ed esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per visualizzare prima il nome, tocca Nome, Cognome.*
- *Per visualizzare prima il cognome, tocca Cognome, Nome.*

Importare contatti da una scheda SIM: scegli Posta, contatti, calendari, quindi tocca Importa contatti SIM.

Le informazioni dei contatti sulla scheda SIM vengono importate su iPhone. Se Contatti è abilitato per l'account MobileMe, Microsoft Exchange o CardDAV, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

Calendari

Impostare gli avvisi affinché vengano emessi quando ricevi l'invito a una riunione: scegli Posta, contatti, calendari e, alla voce Calendario, tocca Avvisi nuovo invito per attivare la funzione.

Impostare quanti eventi passati del calendario visualizzare su iPhone: scegli Posta, contatti, calendari > Sincronizza, quindi scegli un periodo di tempo.

Attivare il supporto per il fuso orario del calendario: scegli Posta, contatti, calendari > Supporto fuso orario, quindi attiva il supporto fuso orario. Seleziona un fuso orario per i calendari toccando Fuso orario e inserendo il nome di una città principale.

Quando il Supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di network.

Impostare un calendario di default: scegli Posta, contatti, calendari e, sotto Calendario, tocca Calendario di default per scegliere il calendario di default per nuovi eventi. Questa impostazione viene visualizzata quando più di un calendario viene sincronizzato con iPhone.

Importante: Alcuni gestori non supportano l'ora di network in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non visualizzare gli eventi o gli avvisi acustici all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta “Data e ora” a pagina 219.

Note

L'impostazione Account di default appare quando configuri più di un account che sincronizza le note.

Imposta l'account a cui assegnare la nuova nota: scegli Posta, contatti, calendari e sotto Note, tocca Account di default, quindi scegli un account.

Telefono

Utilizza le impostazioni Telefono per inoltrare le chiamate in ingresso, attivare o disattivare l'avviso di chiamata, modificare la password e altre operazioni. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Contatta il tuo gestore per prezzi e disponibilità.

FaceTime

L'impostazione FaceTime appare solo su iPhone 4.

Attivare o disattivare FaceTime: attiva o disattiva FaceTime. Se FaceTime è attivato, il numero di telefono verrà condiviso con le persone che chiami.

Inoltrare le chiamate

Puoi impostare iPhone per inoltrare le chiamate in ingresso a un altro numero. Per esempio, se sei in vacanza e desideri che le chiamate vengano inoltrate a un'altra persona. Se ti stai recando in un paese senza copertura per i cellulari, puoi inoltre le chiamate in una posizione nella quale puoi essere raggiunto.

Impostare iPhone per inoltrare le chiamate:

- 1 scegli Telefono > Inoltro chiamata, quindi attiva questa funzione.
- 2 Nella schermata Inoltra a, inserisci il numero di telefono al quale desideri inoltrare la chiamata.

Quando è attiva la funzione Inoltro chiamata, l'icona (↔) appare nella barra di stato nella parte superiore della schermata. Devi trovarti nel raggio di portata del network cellulare quando imposti iPhone per inoltrare le chiamate, altrimenti le chiamate non verranno inoltrate.

Le chiamate FaceTime non vengono inoltrate.

Avviso di chiamata

Attivare o disattivare l'avviso di chiamata: scegli Telefono > Avviso di chiamata, quindi attiva o disattiva Avviso di chiamata. Se disattivi l'avviso di chiamata e qualcuno chiama quando sei già al telefono, la chiamata andrà alla segreteria.

Mostra ID

Mostrare o nascondere l'ID chiamante: scegli Telefono > Mostra ID, quindi attiva o disattiva Mostra ID.

Se Mostra ID è disattivato, le persone che chiami non potranno visualizzare il tuo nome o numero di telefono sul loro telefono.

Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)

In alcuni paesi e regioni, le telescriventi (TTY) vengono utilizzate da persone non udenti o con problemi di udito per comunicare scrivendo e leggendo testo. Puoi utilizzare iPhone con una TTY se disponi del cavo adattatore TTY di iPhone, acquistabile separatamente in numerosi paesi. Vai su www.apple.com/it/store (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.

Collegare iPhone a una telescrivente: scegli Telefono, quindi attiva TTY. Quindi collega iPhone alla telescrivente utilizzando l'adattatore TTY di iPhone.

Per informazioni sull'utilizzo di una telescrivente, consulta la documentazione fornita con l'apparecchiatura.

Per informazioni sulle altre funzioni di accessibilità di iPhone, consulta Capitolo 29, "Accessibilità," a pagina 253.

Chiamare dall'estero

Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese: in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva International Assist. Questo consente di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti negli elenchi contatti e preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale. International Assist funziona soltanto per numeri telefonici statunitensi.

Per ulteriori informazioni, consulta "Utilizzare iPhone all'estero" a pagina 81.

Modificare la password della segreteria

Una password per la segreteria consente di impedire ad altri di accedere alla tua segreteria. Devi inserire la password soltanto quando chiami per ascoltare i tuoi messaggi da un altro telefono. Non devi inserire la password quando utilizzi la segreteria su iPhone.

Modificare la password della segreteria: scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

Bloccare la scheda SIM

Puoi bloccare la tua scheda SIM, in modo che non possa essere utilizzata senza un PIN (Personal Identification Number). Devi inserire il codice PIN ogni volta che spegni o accendi iPhone. Alcuni gestori richiedono un PIN SIM per poter utilizzare iPhone.

Importante: Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario inserire un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM. Consulta la documentazione della scheda SIM o contatta il tuo gestore. Alcuni network cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza da iPhone, se la scheda SIM è bloccata.

Attivare o disattivare il PIN SIM:

- 1 scegli Telefono > PIN SIM, quindi attiva o disattiva PIN SIM.
- 2 Inserisci il PIN per confermare. Utilizza il PIN assegnato dal tuo gestore o il PIN di default del gestore.

Modificare il codice PIN della tua scheda SIM:

- 1 scegli Telefono > PIN SIM.
- 2 Attiva PIN SIM, quindi tocca Cambia PIN.
- 3 Inserisci il PIN corrente, quindi inserisci il nuovo PIN.

- 4 Inserisci di nuovo il PIN per confermare e tocca Fine.

Accedere ai servizi del tuo gestore

In base al gestore, puoi accedere ad alcuni servizi del gestore direttamente da iPhone. Per esempio, puoi controllare il tuo conto, chiamare l'assistenza e visualizzare i minuti ancora a tua disposizione.

Accedere ai servizi del gestore: scegli Telefono. Quindi, scorri verso il basso e tocca il pulsante dei servizi del gestore.

Quando richiedi informazioni come il tuo conto, il gestore può fornire le informazioni con un messaggio di testo. Contatta il tuo gestore per sapere se vengono applicate tariffe aggiuntive per questi servizi.

Safari

Le impostazioni di Safari ti consentono di selezionare il motore di ricerca per Internet, impostare le opzioni sicurezza e per gli sviluppatori, attivare la funzione di debug.

Generali

Selezionare un motore di ricerca: scegli Safari > Motore di ricerca, quindi seleziona il motore di ricerca desiderato.

Puoi impostare Safari in modo che riempia automaticamente i moduli web utilizzando le informazioni dei contatti, i nomi e le password inseriti in precedenza o entrambi.

Attivare Riempimento autom.: scegli Safari > Riempimento autom. ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva Usa info contatto, quindi scegli Informazioni personali e seleziona il contatto che desideri utilizzare.
Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.
- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva Nomi e password.
Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.
- *Per rimuovere tutte le informazioni di Riempimento autom.*, tocca Cancella tutto.

Sicurezza

Di default, Safari è impostato per mostrare alcune delle funzionalità del web, come alcuni filmati, animazioni e app web. Se lo desideri, puoi modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere iPhone da possibili rischi legati alla sicurezza in Internet.

Modificare le impostazioni sulla sicurezza: scegli Safari, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per essere avvisato quando visiti siti web potenzialmente fraudolenti*, attiva o disattiva l'impostazione Avviso di frode.

Tale avviso garantisce la protezione da siti Internet potenzialmente dannosi. Quando visiti un sito sospetto, Safari ti avvisa della sua natura e non carica la pagina.


- *Per attivare o disattivare JavaScript*, utilizza la relativa opzione.

JavaScript consente ai programmatori web di controllare gli elementi della pagina. Ad esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.

- *Per bloccare o consentire l'utilizzo delle finestre a comparsa*, scegli l'opzione desiderata. Il blocco delle finestre a comparsa riguarda solo le finestre che vengono visualizzate quando chiudi una pagina o quando apri una pagina inserendo il relativo indirizzo. Il blocco non riguarda le finestre a comparsa che si aprono quando tocchi un link.
- *Per impostare Safari in modo che accetti i cookie*, tocca Accetta cookie, quindi scegli Mai, Da visitati o Sempre.

I cookie sono informazioni che vengono memorizzate dai siti web su iPhone per consentire ai siti di ricordare l'utente alla visita successiva. In questo modo, le pagine web possono essere personalizzate in base alle informazioni eventualmente fornite dall'utente.

Per garantire il corretto funzionamento di alcune pagine, è necessario che iPhone sia impostato per accettare i cookie.

- *Per cancellare un database*, tocca Database, quindi tocca Modifica. Tocca  accanto a un database, quindi tocca Elimina.

Alcune app web utilizzano database per archiviare informazioni su iPhone.

- *Per cancellare la cronologia relativa alle pagine web visitate*, tocca Cancella cronologia.
- *Per cancellare tutti i cookie da Safari*, tocca Cancella cookie.
- *Per cancellare la cache del browser*, tocca Cancella cache.

La cache del browser memorizza il contenuto delle pagine per consentire una visualizzazione più rapida della pagina al successivo collegamento. Se la pagina che apri non mostra il contenuto aggiornato, prova a vuotare la cache.

Sviluppatore

Puoi utilizzare la console di debug per risolvere eventuali errori della pagina web. Se è attiva, la console si apre se si verifica un errore in una pagina web.

Attivare o disattivare la console di debug: scegli Safari > Sviluppatore, quindi attiva o disattiva Console di debug.

Messaggi

Usa le impostazioni di Messaggi per regolare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.

Nota: Le impostazioni Messaggeria MMS e Mostra campo Oggetto non appaiono se il servizio MMS non è supportato dal gestore.

Scegli se visualizzare o meno un'anteprima dei messaggi nella schermata Home: scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva Mostra Anteprima.

Scegliere se ripetere o meno gli avvisi dei messaggi: scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva Ripeti avviso. Se ignori un avviso del messaggio, verrai avisato altre due volte.

Attivare o disattivare i messaggi MMS: scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva Messaggeria MMS. Se la messaggeria MMS è disattivata, non potrai ricevere come allegati documenti MMS quali immagini o audio.

L'impostazione Messaggi di gruppo (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) mantiene il thread del gruppo quando invii testi a più destinatari.

Attivare o disattivare la funzione Messaggi di gruppo: scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva Messaggi di gruppo.

Mostrare una riga dell'oggetto per i messaggi che invii o ricevi: scegli Messaggi, quindi attiva Mostra campo Oggetto.

Mostrare il conteggio caratteri per i messaggi che invii o ricevi: scegli Messaggi e attiva Conteggio caratteri. Il conteggio caratteri include tutti i caratteri, compresi spazi, segni di punteggiatura e a capo, e viene visualizzato durante l'inserimento del messaggio se questo supera le due righe.

iPod

Utilizza Impostazioni in iPod per regolare le impostazioni per la riproduzione di musica e video su iPod.

Musica

Le impostazioni Musica riguardano brani, podcast e audiolibri.

Attivare o disattivare Agita per casuale: scegli iPod, quindi attiva o disattiva Agita per casuale. Quando l'opzione Agita per casuale è attiva, puoi agitare iPhone per utilizzare la funzione casuale e cambiare immediatamente il brano in riproduzione.

Impostare iTunes per la riproduzione di brani allo stesso livello di volume: in iTunes, scegli iTunes > Preferenze se utilizzi un Mac o Modifica > Preferenze se utilizzi un PC. Quindi fai clic su Riproduzione e seleziona Verifica volumi.

Impostare iPhone per utilizzare le impostazioni del volume di iTunes (Verifica volumi): scegli iPod e attivare Verifica volumi.

Usa l'equalizzatore per personalizzare l'audio su iPhone: scegli iPod > EQ e seleziona un'impostazione.

Impostare un limite di volume per musica e video: scegli iPod > Limite volume, quindi trascina il cursore per regolare il volume massimo.

Tocca Blocca limite volume per assegnare un codice che impedisca la modifica dell'impostazione.

L'impostazione di un limite al volume agisce solamente sul volume della musica (compresi podcast e audiolibri) e dei video (compresi filmati noleggiati e programmi TV) e solo quando cuffie, auricolari o altoparlanti sono collegati al connettore della cuffia auricolare su iPhone.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare danni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone.

Mostrare informazioni su brani e podcast: scegli iPod e attiva Info testi e podcast.

Video

Le impostazioni video vengono applicate ai contenuti video (compresi film noleggiati e programmi TV). Puoi impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto; per attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC); per configurare iPhone affinché riproduca i video sul televisore.

Impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video: scegli iPod > Avvia, quindi decidi se riprendere la riproduzione dei video precedentemente interrotti dall'inizio o dal punto di interruzione.

Attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC): scegli iPod e attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti (CC).

Nota: Non tutti i contenuti video sono codificati per i sottotitoli per non udenti (CC).

Uscita TV

Utilizza queste impostazioni per controllare il modo in cui iPhone riproduce i video sul televisore.

Attivare o disattivare il formato panoramico: scegli iPod e attiva o disattiva il formato panoramico.

Impostare il segnale TV su NTSC o PAL: scegli iPod > Segnale TV, quindi seleziona NTSC o PAL.

NTSC and PAL e TV sono standard di trasmissione televisivi. iPhone visualizza NTSC 480p/PAL 576p quando è collegato a un televisore con un cavo AV component e NTSC 480i/PAL 576i con un cavo AV composito. Il televisore potrebbe usare NTSC o PAL, in base al luogo di acquisto. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, consulta la documentazione fornita con il televisore.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhone per riprodurre i video sul televisore, consulta "Guardare i filmati su un televisore" a pagina 114.

Immagini

Presentazione

Utilizza le impostazioni di Presentazione per specificare la modalità di visualizzazione delle foto nelle presentazioni.

Impostare la durata di visualizzazione di ogni diapositiva: scegli Immagini > Tempo per diapositiva, quindi seleziona la durata desiderata.

Impostare un effetto di transizione: scegli Immagini > Transizione, quindi seleziona l'effetto desiderato.


Impostare la ripetizione delle presentazioni: scegli Immagini, quindi attiva o disattiva la funzione di ripetizione.

Impostare se le foto devono apparire casualmente o in ordine: scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Casuale.

HDR (High Dynamic Range)

L'impostazione HDR (solo su iPhone 4) ti consente di scegliere se salvare le foto con esposizione normale con l'aggiunta di una versione HDR, se la funzione è attiva. Consulta "Scattare foto e registrare video" a pagina 138.

Scegliere se salvare sia la versione con esposizione normale sia quella HDR delle foto: in Impostazioni, scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Mantieni foto normale. Se l'impostazione non è attiva, viene salvata solo la versione HDR della foto.

Se salvi entrambe le versioni,  HDR appare nell'angolo in alto a sinistra della foto HDR (quando i controlli sono visibili).

Note

Le impostazioni di Note ti consentono di cambiare il font usato per visualizzare le note e impostare l'account di default per le note che aggiungi su iPhone.

Cambiare il font: scegli Note e quindi seleziona il font che desideri usare.

Impostare l'account di default per le nuove note: scegli Note e tocca Account di default. Quindi, seleziona un account o tocca Su iPhone se non vuoi che le note aggiunte su iPhone vengano sincronizzate con un account.

Store

Usa le impostazioni Store per modificare o creare un ID Apple. Per default, l'ID Apple a cui si è connessi al momento della sincronizzazione di iPhone con il computer, appare nelle impostazioni Store. Se desideri acquistare musica o app utilizzando un altro ID Apple, puoi cambiare gli ID Apple su iPhone. Se non hai un ID Apple, puoi crearne uno nelle impostazioni Store.

Accedere: scegli Store e tocca Accedi, quindi inserisci l'ID Apple e la password.

Vedere le informazioni del proprio account: scegli Store e tocca Visualizza ID Apple, quindi inserisci la password e segui le istruzioni sullo schermo.

Accedere utilizzando un diverso ID Apple: scegli Store e tocca Esci, quindi tocca Accedi e inserisci l'ID Apple e la password.

Creare un nuovo ID Apple: scegli Store e tocca Crea un nuovo ID Apple, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Nike + iPod

Usa le impostazioni Nike + iPod per attivare e regolare le impostazioni per l'app Nike + iPod (iPhone 3GS o successivo). Consulta Capitolo 27, "Nike + iPod," a pagina 242.



Informazioni sui contatti

Con i contatti è facile chiamare amici e colleghi o inviare loro e-mail o testo. Puoi aggiungere i contatti direttamente su iPhone o sincronizzare i contatti dalle applicazioni presenti sul computer. Se disponi di un account MobileMe o Microsoft Exchange con Contatti abilitato o un account CardDAV supportato, puoi sincronizzare i contatti in modalità “over-the-air” senza dover collegare iPhone al computer.

Puoi aprire i contatti dalla schermata Home o dall'interno dell'app Telefono.

Aggiungere contatti

Puoi aggiungere contatti a iPhone nei seguenti modi:

- In iTunes, sincronizza i contatti da Google o Yahoo! o con le applicazioni presenti sul computer (consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 62)
- Configura gli account MobileMe o Microsoft Exchange su iPhone, con Contatti abilitato (consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27 o “Configurare account Microsoft Exchange” a pagina 28)
- Installa un profilo che configura un account Exchange, con Contatti abilitato (consulta www.apple.com/it/iphone/business)
- Configura un account LDAP o CardDAV su iPhone.
- Inserisci contatti direttamente su iPhone.
- Importa contatti da una scheda SIM

Il numero dei contatti che puoi aggiungere è limitato soltanto dalla quantità di memoria presente su iPhone.

Configurare un account LDAP o CardDAV:

- 1 In Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari, quindi tocca Aggiungi account.

- 2 Tocca Altro, quindi tocca Aggiungi account LDAP o Aggiungi account CardDAV.
- 3 Inserisci le informazioni sull'account e tocca Successivo per verificare l'account.
- 4 Tocca Salva.

Quando configuri un account LDAP, puoi visualizzare e cercare i contatti sul server LDAP della società o dell'organizzazione. Il server appare come un nuovo gruppo in Contatti. Poiché i contatti LDAP non vengono scaricati su iPhone, devi avere una connessione Internet per visualizzarli. Verifica con l'amministratore del sistema le specifiche impostazioni dell'account e altri requisiti (come VPN).

Quando configuri un account CardDAV, i contatti dell'account vengono sincronizzati con iPhone over-the-air. Se supportato, puoi anche cercare i contatti sul server CardDAV della società o dell'organizzazione.

Importare i contatti dalla scheda SIM di un altro telefono: in Impostazioni, tocca Posta, contatti, calendari, quindi tocca Importa contatti SIM.

Le informazioni dei contatti sulla scheda SIM vengono importate su iPhone. Se Contatti è abilitato sia per MobileMe che per Microsoft Exchange, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

Importante: iPhone non memorizza i contatti sulla propria scheda SIM.

Cercare un contatto

Nei contatti di iPhone puoi effettuare ricerche per nome, cognome e società. Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPhone, puoi anche cercare contatti nel tuo GAL (Global Address List) aziendale. Se disponi di un account LDAP configurato su iPhone, puoi cercare i contatti sul server LDAP della tua organizzazione. Se disponi di un account CardDAV, puoi cercare i contatti sincronizzati su iPhone o i contatti ricercabili su un server CardDAV supportato.

Puoi effettuare ricerche nei campi nome, cognome e nome azienda. Mentre digiti nel campo di ricerca, i contatti contenenti informazioni corrispondenti a quelle inserite vengono visualizzati immediatamente.

Cercare un contatto: in Contatti, tocca il campo di ricerca nella parte superiore di ogni elenco contatti e inserisci la tua ricerca (per accedere rapidamente all'inizio dell'elenco, tocca la barra di stato).

Cercare un GAL: tocca Gruppi, tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci la tua ricerca.

Non puoi modificare o salvare i contatti GAL su iPhone.

Cercare su un server LDAP: tocca Gruppi, tocca il nome del server LDAP, quindi inserisci la tua ricerca.

Non puoi modificare o salvare i contatti LDAP o salvarli su iPhone.




Cercare su un server CardDAV: tocca Gruppi, tocca il gruppo CardDAV ricercabile nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci la tua ricerca.

I contatti CardDAV ricercabili non possono essere modificati dal server, ma puoi modificare i contatti CardDAV sincronizzati su iPhone.




I contatti vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta “Ricerche” a pagina 50.

Gestire contatti su iPhone

Aggiungere un contatto a iPhone: tocca Contatti e tocca .


Eliminare un contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Scorri l'elenco, quindi tocca Elimina contatto.
Aggiungere un contatto dal tastierino numerico	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca  . Tocca Crea nuovi contatti e inserisci le informazioni del chiamante oppure tocca Aggiungi a contatto e scegli un contatto.
Inserire una pausa in un numero	Tocca  , quindi tocca Pausa. Per esempio, un sistema telefonico potrebbe richiedere l'utilizzo di una o più pause prima di comporre un interno. Quando il numero viene salvato, le pause sono rappresentate da virgole.
Aggiungere ai contatti il numero di telefono di una persona che ha chiamato recentemente	Tocca Recenti, quindi tocca  accanto al numero. Quindi tocca Crea nuovo contatto o tocca Aggiungi a contatto e scegli un contatto.

Modificare le informazioni relative al contatto: scegli un contatto, quindi tocca Modifica.

- *Aggiungi informazioni:* riempi un campo vuoto.
- *Aggiungi un indirizzo:* tocca  Aggiungi nuovo indirizzo.
- *Aggiungi un campo che non è visualizzato:* tocca  Aggiungi campo.
- *Modifica la suoneria per il contatto:* tocca il campo suoneria, quindi scegli una suoneria. Per utilizzare la suoneria di default specificata nelle impostazioni Suoni, scegli Default.
- *Elimina un elemento:* tocca , quindi tocca Elimina.

Puoi modificare le etichette dei campi toccando l'etichetta e scegliendone un'altra. Per creare un'etichetta personalizzata, scorri in fondo all'elenco e tocca Aggiungi etichetta.

Se sincronizzi i contatti sia dal computer che mediante trasmissione Over-The-Air, puoi collegare i contatti per creare un unico contatto unificato.

Collegare un contatto: nella modalità di modifica, tocca  Collega contatto e scegli un contatto.

Consulta “Contatti unificati” a pagina 240.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 Tocca Contatti, quindi scegli un contatto.
- 2 Tocca Modifica e tocca Aggiungi foto, o tocca una foto esistente.
- 3 Tocca Scatta foto e cattura una foto con la fotocamera. Oppure tocca Scegli foto esistente, quindi scegli la foto desiderata.
- 4 Trascina e ridimensiona la foto come desideri.
- 5 Tocca Usa foto (nuova foto) o Scegli (foto esistente).

Usare le informazioni di contatto

Puoi usare le informazioni nella schermata Info di un contatto per:

- Chiamare il contatto
- Creare un messaggio e-mail in Mail, indirizzato al contatto
- Aprire la homepage del contatto in Safari
- Trovare la posizione dell'indirizzo del contatto in Mappe e indicazioni stradali
- Inviare un messaggio di testo al contatto
- Condividere le informazioni relative al contatto con altri
- Aggiungere un numero di telefono per il contatto all'elenco preferiti
- Effettuare una videochiamata con FaceTime

Utilizzare la schermata delle informazioni sui contatti: tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi tocca una voce.



Una stella accanto a un numero di telefono indica che il numero è nella tua lista dei preferiti. ■◀ appare sul pulsante FaceTime se hai già effettuato una videochiamata FaceTime con il contatto.

Vedere il proprio numero di telefono: tocca Contatti e scorri fino all'inizio dell'elenco (non disponibile in tutti i paesi o regioni).

Contatti unificati

Quando sincronizzi i contatti usando più account, potresti avere più nominativi corrispondenti alla stessa persona in account diversi. Per aiutarti a snellire l'elenco Tutti i contatti su iPhone, i contatti con lo stesso nome e cognome (che non hanno prefisso, suffisso o secondo nome diverso) vengono collegati e visualizzati nell'elenco come un singolo *contatto unificato* (a condizione che non abbiano un secondo nome diverso). Quando visualizzi un contatto unificato, il titolo Unificati appare nella parte superiore dello schermo. I contatti unificati appaiono solo nell'elenco Tutti i contatti.



Gli account sorgente di un contatto unificato appaiono nella parte inferiore dello schermo, sotto Schede collegate.



Visualizzare le informazioni contatto per un account sorgente: tocca un degli account sorgente.

Scollegare un contatto: tocca Modifica, tocca , quindi tocca Annulla link.

Collegare un contatto: tocca Modifica, tocca  e scegli un contatto.

Se colleghi contatti con nomi o cognomi diversi, i nomi presenti nei singoli contatti non cambieranno, ma nella scheda unificata comparirà solo un nome. Per scegliere quale nome verrà visualizzato nella scheda unificata, tocca la scheda collegata con il nome che preferisci, quindi tocca Usa questo nome per scheda unificata.

I contatti collegati non vengono uniti. Se non modifichi un contatto unificato, i contatti negli account sorgente rimangono separati e invariati. Se apporti delle modifiche alle informazioni di un contatto unificato, tali modifiche vengono copiate in ogni account sorgente nel quale erano già presenti. Se aggiungi informazioni a un contatto unificato, tali informazioni vengono aggiunte a ogni account sorgente.

Inoltre, le informazioni dei contatti collegati appaiono nella parte inferiore della schermata Info del singolo contatto quando viene visualizzato da uno specifico account sorgente (ovvero non dall'elenco Tutti i contatti); questo ti consente di vedere la schermata Unificati e il contatto collegato da ognuno degli altri account sorgente.



Attivare Nike + iPod

Se attivata in Impostazioni, l'app Nike + iPod viene visualizzata nella schermata Home (iPhone 3GS o successivo). Con un sensore Nike + iPod (in vendita separatamente), l'app Nike + iPod fornisce un feedback sonoro sulla velocità, la distanza, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante una corsa o una camminata. Puoi inviare le informazioni della sessione di allenamento a nikeplus.com, dove puoi tenere traccia dei tuoi progressi, definire gli obiettivi e partecipare a gare.



Attivare o disattivare Nike + iPod: in Impostazioni, scegli Nike + iPod e attiva o disattiva Nike + iPod. Quando Nike + iPod è attivata, l'icona dell'app appare nella schermata Home.

Consulta la documentazione di Nike + iPod per informazioni su come impostare e utilizzare Nike + iPod.

Collegare un sensore

La prima volta che inizi un allenamento, ti viene richiesto di attivare il sensore, operazione che collega automaticamente il sensore con iPhone. Puoi anche usare le impostazioni Nike + iPod per collegare un sensore con iPhone.

Nike + iPod può collegare solo un sensore per volta. Per usare un sensore diverso, usa le impostazioni Nike + iPod per collegare il nuovo sensore.

Collegare un sensore ad iPhone:

- 1 metti il sensore Nike + iPod nelle scarpe.
- 2 In Impostazioni su iPhone, scegli Nike + iPod > Sensore.
- 3 Tocca Nuovo, quindi cammina come spiegato.
- 4 Tocca Fine quando il sensore viene collegato.

Allenarsi con Nike + iPod

Dopo aver attivato Nike + iPod e inserito il sensore Nike + iPod nella tua scarpa Nike+, potrai usare Nike + iPod per i tuoi allineamenti.

Allenarsi usando Nike + iPod:

- 1 In Nike + iPod su iPhone, tocca Sessioni, quindi scegli un tipo di allenamento.
- 2 A seconda della sessione di allenamento, potrebbe essere necessario impostare un tempo, una distanza o un obiettivo di calorie.
- 3 Scegli una playlist o un'altra selezione audio, quindi inizia il tuo allenamento.
- 4 Quando finisci l'allenamento, tocca Termina sessione.

Per attivare il feedback parlato o impostare altre opzioni, consulta "Impostazioni di Nike + iPod" a pagina 244.

Inviare le sessioni di allenamento a Nikeplus.com

La prima volta che colleghi iPhone ad iTunes dopo un allenamento, ti viene chiesto se vuoi inviare automaticamente le tue sessioni di allenamento a Nike+ quando sincronizzi iPhone. Fai clic su Invia per inviare la sessione corrente a nikeplus.com e impostare iTunes in modo che invii automaticamente le sessioni future durante la sincronizzazione di iPhone con iTunes.

Se fai clic su Non Inviare, puoi impostare questa opzione di iTunes in un secondo momento.

Impostare iTunes per inviare automaticamente le sessioni di allenamento a nikeplus.com quando si sincronizza iPhone con iTunes:

- 1 collega iPhone al computer.

Assicurati che il computer sia collegato a Internet.

- 2 In iTunes, fai clic su Nike + iPod nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona Invia automaticamente i dati di sessione a nikeplus.com.
- 3 Fai clic su Visita nikeplus.com o su Visita nella finestra di dialogo che appare.
- 4 Fai clic su Salva la tua corsa ed esegui il login o registrati, se non lo hai ancora fatto.

Inviare i dati di sessione a nikeplus.com da iPhone in modalità wireless:

- 1 in Nike + iPod su iPhone, tocca Cronologia.
Assicurati che iPhone sia connesso a Internet.
- 2 Tocca Invia a Nike+.
- 3 Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password dell'account nikeplus.com, quindi tocca Accedi a Nike+.

Se non hai ancora un account nikeplus.com, tocca Entra a far parte di Nike+ per configurarne uno.

Per vedere le tue sessioni di allenamento su nikeplus.com, esegui il login al tuo account e segui le istruzioni su schermo.

Calibrare Nike + iPod

Calibra Nike + iPod usando una sessione di allenamento già completata. Puoi calibrare solo sessioni di allenamento di almeno 400 metri.

Calibrare iPhone:

- 1 corri o cammina su una distanza conosciuta, quindi tocca Termina sessione.
- 2 Tocca Calibra, quindi inserisci la distanza e tocca Fine.

Ripristinare la calibrazione di default di Nike + iPod: in Impostazioni, scegli Nike + iPod, quindi tocca Reimposta calibrazione.

Impostazioni di Nike + iPod

In Impostazioni, scegli Nike + iPod per attivare e regolare le impostazioni per l'app Nike + iPod.

Scegli una PowerSong: scegli PowerSong e seleziona un brano dalla libreria musicale.

Attivare o disattivare il feedback parlato: scegli Feedback parlato e seleziona una voce maschile o femminile per accompagnare la sessione oppure No per disattivare il feedback parlato.

Impostare una preferenza per la distanza: scegli Distanza e seleziona Miglia o Chilometri per misurare la distanza della sessione.

Impostare il tuo peso: scegli Peso, quindi tocca per inserire il tuo peso.

Impostare l'orientamento dello schermo: scegli Blocca schermo e seleziona una preferenza per l'orientamento dello schermo.

Impostare il sensore Nike + iPod: scegli Sensore e segui le istruzioni su schermo per impostare il sensore (in vendita separatamente).

Per controllare Nike + iPod in modalità wireless, puoi utilizzare un telecomando compatibile Nike+ (in vendita separatamente). Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, devi procedere alla configurazione su iPhone.

Impostare il telecomando Nike + iPod: scegli Telecomando e segui le istruzioni su schermo per impostare il dispositivo (prodotto di terze parti venduto separatamente).

Ripristinare la calibrazione di default di Nike + iPod: tocca Reimposta calibrazione.




Informazioni su iBooks

iBooks è un modo eccezionale di leggere e comprare libri. Scarica l'app iBooks gratuita da App Store e compra ogni genere di libro, dai classici ai best-seller, tramite iBookstore integrato. Una volta scaricato, il libro verrà visualizzato sullo scaffale.

Aggiungi libri ePub e PDF al tuo scaffale usando iTunes. Quindi tocca un libro o un PDF per iniziare a leggere. iBooks si ricorda il punto in cui eri arrivato così puoi facilmente ricominciare da lì. Un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione rende più semplice la lettura dei libri.

Nota: l'app iBooks e iBookstore potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o località.

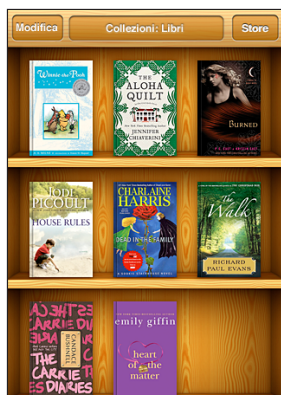

Disponibile su iBookstore. La disponibilità del titolo è soggetta a modifiche.

Per scaricare l'app iBooks e usare iBookstore, devi disporre di una connessione Internet e di un account Apple. Se non disponi di un account Apple o se desideri effettuare acquisti da un altro account Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta “Store” a pagina 235.

Sincronizzare libri e PDF

Usa iTunes per sincronizzare libri e PDF tra iPhone e il computer. Quando iPhone è collegato al computer, il pannello Libri ti consente di selezionare gli elementi da sincronizzare.

Puoi sincronizzare libri scaricati o acquistati da iBookstore. Inoltre, puoi aggiungere direttamente alla libreria di iTunes libri ePub senza DRM e documenti PDF. È possibile trovare libri nei formati ePub e PDF su numerosi siti web.

Sincronizzare un libro ePub o un PDF su iPhone: scarica il libro o il PDF usando il computer. Quindi, in iTunes, scegli Archivio > Aggiungi alla libreria e seleziona il documento. Collega iPhone al computer, seleziona il libro o il PDF nel pannello Libri in iTunes, quindi sincronizza iPhone.

Se un PDF non viene visualizzato nel pannello Libri, devi modificarne il tipo in iTunes. Cerca il PDF nella libreria di iTunes, selezionalo, quindi scegli Archivio > Informazioni. Nella sezione Opzioni della finestra informazioni del documento, scegli Libro dal menu a comparsa Tipo di supporto, quindi fai clic su OK.

Utilizzare iBookstore

Nell'app iBooks, tocca Store per aprire iBookstore. Qui, puoi vedere i libri in primo piano o quelli più venduti, nonché sfogliare i libri per autore o argomento. Quando trovi un libro che ti piace, puoi acquistarlo e scaricarlo.

Nota: Alcune funzionalità di iBookstore potrebbero non essere disponibili in tutte le località.

Ottenere ulteriori informazioni: In iBookstore, puoi leggere una sintesi del libro, leggere o scrivere una recensione e scaricare un libro prova prima di acquistarlo.

Acquistare un libro: cerca il libro desiderato, tocca il prezzo, quindi tocca Acquista. Accedi al tuo account Apple, quindi tocca OK. Alcuni libri possono essere scaricati gratuitamente.


Il costo dell'acquisto viene addebitato sul tuo account Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non dovrai inserire nuovamente la password.

Se hai già acquistato un libro e desideri scaricarlo nuovamente, tocca Acquisti in iBookstore e cerca il libro nell'elenco. Quindi tocca Riscarica.

La volta successiva che sincronizzi iPhone con il computer, i libri acquistati vengono sincronizzati con la libreria iTunes. Questo ti consente di avere sempre un backup a disposizione se elimini i libri da iPhone.


Leggere libri

Leggere un libro è facile. Vai allo scaffale e tocca il libro che desideri leggere. Se non vedi il libro che stai cercando, tocca il nome della raccolta corrente in alto sullo schermo per passare ad altre raccolte.

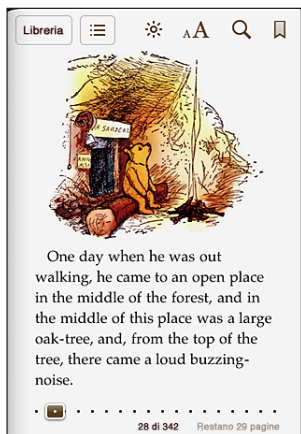

Girare le pagine: tocca il margine destro o sinistro di una pagina oppure scorri verso sinistra o verso destra. Per cambiare la direzione con cui la pagina gira quando tocchi il margine sinistro, vai a Impostazioni > iBooks.


Andare a una pagina specifica: tocca il centro della pagina attualmente visualizzata per mostrare i controlli. Trascina il controllo di navigazione della pagina, nella parte inferiore dello schermo, sulla pagina desiderata, quindi rilascia per andare a tale pagina.

Andare all'indice: tocca al centro della pagina attuale per visualizzare i controlli, quindi tocca . Tocca una voce dell'indice per visualizzarla o tocca Riprendi per ritornare alla pagina attuale.

Aggiungere o rimuovere un segnalibro: tocca il pulsante a forma di nastro per inserire un segnalibro. Puoi aggiungere molteplici segnalibri. Per rimuovere un segnalibro, toccalo. Quando chiudi un libro, non devi inserire un segnalibro poiché iBooks ricorda il punto in cui interrompi la lettura, così puoi riprendere facilmente dal punto in cui eri rimasto.

Aggiungere, rimuovere o modificare una selezione: tocca e mantieni premuta una parola finché non viene selezionata. Usa i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Evidenzia. Per rimuovere una parte evidenziata, tocca il testo evidenziato, quindi tocca Rimuovi selezione. Per cambiare il colore della selezione, tocca il testo selezionato, quindi tocca Colori e seleziona un colore dal menu.

Aggiungere, rimuovere o modificare una nota: tocca e mantieni premuto su una parola finché non viene selezionata. Usa i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Nota. Digita del testo, quindi tocca Fine. Per visualizzare una nota, tocca l'indicatore nel margine accanto al testo evidenziato. Per rimuovere una nota, tocca il testo evidenziato, quindi tocca Elimina nota. Per cambiare il colore della nota, tocca il testo selezionato, quindi tocca Colori e seleziona un colore dal menu.

Visualizzare tutti i segnalibri, le note e le parti evidenziate: per visualizzare i segnalibri, le parti evidenziate e le note aggiunte, tocca , quindi tocca Segnalibri. Per visualizzare una nota, tocca il relativo indicatore.

Ingrandire un'immagine: tocca due volte l'immagine.

Per leggere un libro mentre sei sdraiato, usa il blocco verticale per prevenire la rotazione dello schermo di iPhone quando ruoti iPhone. Consulta “Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale” a pagina 33.

Leggere i PDF

Puoi usare iBooks per leggere i PDF. Vai allo scaffale e tocca Raccolte, seleziona una raccolta, quindi tocca il PDF che desideri leggere.


Girare le pagine: fai scorrere a destra o a sinistra.

Ingrandire una pagina: apri due dita sullo schermo per ingrandire, quindi scorri per visualizzare la parte desiderata.

Andare a una pagina specifica: tocca il centro della pagina attualmente visualizzata per mostrare i controlli. Nei controlli di navigazione della pagina (nella parte inferiore della pagina), trascina fino a quando appare la pagina desiderata o tocca una miniatura per aprire la pagina.



Aggiungere o rimuovere un segnalibro: tocca il pulsante a forma di nastro per impostare un segnalibro. Puoi aggiungere molteplici segnalibri. Per rimuovere un segnalibro, toccalo.


Quando chiudi un PDF, non devi impostare un segnalibro poiché iBooks ricorda il punto in cui interrompi la lettura, così puoi riprendere facilmente dal punto in cui eri rimasto.


Andare all'indice: tocca al centro della pagina attuale per visualizzare i controlli, quindi tocca . Tocca una voce dell'indice per visualizzarla o tocca Riprendi per ritornare alla pagina attuale. Se l'autore non ha definito un indice, puoi toccare l'icona di una pagina anziché andare alla pagina.

Cambiare l'aspetto di un libro

Per cambiare l'aspetto dei libri, accedi ai controlli toccando vicino al centro di una pagina.

Cambiare la dimensione e il tipo di font: tocca , quindi nell'elenco che appare, tocca A o  per ridurre o ingrandire la dimensione del font. Per cambiare il tipo di font, tocca Font, quindi seleziona il font desiderato dall'elenco. Quando cambi il tipo e la dimensione del font, cambia anche la formattazione del testo.

Modificare la luminosità: tocca , quindi regola la luminosità. Questa impostazione è valida solo in iBooks.

Cambiare il colore della pagina e del carattere: tocca , quindi attiva l'opzione Seppia per cambiare il colore della pagina e del font. Questa impostazione si applica a tutti i libri.

Puoi cambiare il modo in cui iBooks giustifica il testo dei paragrafi in Impostazioni > iBooks.

Cercare libri e PDF

Puoi trovare velocemente un libro sullo scaffale, facendo una ricerca per titolo o autore. Puoi anche fare ricerche nel contenuto di un libro per trovare tutte le occorrenze di una parola o frase che ti interessa. Inoltre, puoi avviare una ricerca in Wikipedia o Google per trovare altre risorse collegate.

Cercare un libro: vai allo scaffale. Se necessario, passa alla raccolta in cui vuoi cercare. Tocca la barra di stato per scorrere alla parte superiore dello schermo, quindi tocca la lente di ingrandimento. Inserisci una parola del titolo di un libro o il nome dell'autore, quindi tocca Cerca. I libri corrispondenti appaiono sullo scaffale.

Fare ricerche in un libro: apri un libro e tocca al centro della pagina per mostrare i controlli. Tocca la lente di ingrandimento, quindi inserisci una frase e tocca Cerca. Tocca un risultato della ricerca per andare alla relativa pagina del libro.

Per inviare la ricerca a Google o Wikipedia, tocca Cerca con Google o Cerca con Wikipedia. Safari apre e visualizza i risultati.

Per cercare velocemente una parola in un libro, tocca e mantieni premuta la parola, quindi tocca Cerca.

Cercare la definizione di una parola

Puoi cercare la definizione di una parola usando il dizionario.

Cercare una parola: seleziona una parola in un libro, quindi tocca Dizionario nel menu che appare. I dizionari potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.


Attivare la lettura ad alta voce


Gli utenti con difficoltà visive, possono usare VoiceOver per farsi leggere un libro ad alta voce. Consulta “VoiceOver” a pagina 254.

Alcuni libri potrebbero non essere compatibili con VoiceOver.

Stampare o inviare per e-mail un PDF

Puoi usare iBooks per inviare una copia di un PDF per e-mail o per stampare parti di un PDF su una stampante supportata.


Inviare un PDF per e-mail: apri il PDF, quindi tocca  e scegli E-mail documento. Comparirà un nuovo messaggio con il PDF allegato. Quando hai finito di scrivere il messaggio, tocca Invia.

Stampare un PDF: apri il PDF, quindi tocca  e scegli Stampa. Seleziona una stampante, l'intervallo di pagine e il numero di copie, quindi tocca Stampa. Per ulteriori informazioni, consulta “Stampare” a pagina 48.

Puoi inviare per e-mail o stampare solo PDF. Queste opzioni non sono disponibili per i libri ePub.


Organizzare lo scaffale

Usa lo scaffale per sfogliare e organizzare i libri e i PDF. Puoi anche organizzare i diversi elementi in raccolte.

Ordinare lo scaffale: vai allo scaffale e tocca la barra di stato per scorrere alla parte superiore dello schermo, quindi tocca  e scegli un metodo di ordinamento tra le opzioni nella parte superiore dello schermo.

Riorganizzare gli elementi sullo scaffale: tocca e mantieni premuto un libro o un PDF, quindi trascinalo in una nuova posizione sullo scaffale.

Eliminare un elemento dallo scaffale: vai allo scaffale e tocca Modifica. Tocca ogni libro o PDF che desideri eliminare per far comparire un segno di spunta, quindi tocca Elimina. Quando hai finito, tocca Fine. Se elimini un libro acquistato, puoi anche scaricarlo nuovamente da Acquisti in iBookstore. Se hai sincronizzato il dispositivo con il computer, il libro viene inoltre conservato nella libreria di iTunes.

Creare, rinominare o eliminare una raccolta: tocca il nome della raccolta che sta visualizzando, come Libri o PDF, per vedere l'elenco delle raccolte. Tocca Nuovo per aggiungere una nuova raccolta. Per eliminare una raccolta, tocca Modifica, quindi  e infine Elimina. Le raccolte Libri e PDF incorporate non possono essere modificate o eliminate. Per modificare il nome di una raccolta, tocca il nome. Quando hai finito, tocca Fine.

Inserire un libro o un PDF in una raccolta: vai allo scaffale e tocca Modifica. Tocca ogni libro o PDF che desideri spostare per far comparire un segno di spunta, quindi tocca Sposta e seleziona una raccolta. Ogni elemento può essere contenuto solo all'interno di una raccolta per volta. Quando aggiungi un libro o un PDF allo scaffale per la prima volta, l'elemento viene inserito nella raccolta Libri o PDF. Da qui, potrai spostarlo in un'altra raccolta di tua scelta. Potresti ad esempio creare raccolte per il lavoro, la scuola o il tempo libero.

Visualizzare una raccolta: tocca il nome della raccolta corrente in alto sullo schermo, quindi scegli una raccolta dall'elenco.

Sincronizzare segnalibri e note

iBooks salva i segnalibri, le note e le informazioni della pagina attuale nell'account Apple in modo che siano sempre aggiornati e tu possa leggere facilmente un libro su più dispositivi. Per i PDF, vengono sincronizzati i segnalibri e le informazioni relative alla pagina attuale.

Attivare o disattivare la sincronizzazione dei segnalibri: vai a Impostazioni > iBooks, quindi attiva o disattiva l'opzione "Sincronizza segnalibri".

Per poter sincronizzare le impostazioni, devi disporre di una connessione a Internet. iBooks sincronizza le informazioni relative a tutti i tuoi libri quando apri o chiudi l'app. Le informazioni relative a ciascun libro vengono sincronizzate anche quando apri o chiudi un libro.

Funzionalità di Accesso Universale

Insieme alle numerose funzionalità che rendono iPhone facile da usare, le funzioni di accessibilità (iPhone 3GS o successivo) sono progettate per semplificare l'uso di iPhone per gli utenti con invalidità di tipo visivo, uditivo o fisiche di altro tipo. Le funzioni di accessibilità comprendono:

- VoiceOver
- Zoom
- Testo grande
- Bianco su nero
- Audio mono
- Pronuncia testo auto
- Supporto per schermo braille

A eccezione di VoiceOver, queste caratteristiche di accessibilità funzionano perfettamente con tutte le app di iPhone, incluse quelle di terze parti scaricate da App Store. VoiceOver funziona con tutte le app preinstallate su iPhone, e con molte applicazioni di terze parti.


Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di iPhone, vai su www.apple.com/it/accessibility.

Ogni funzione di accessibilità può essere attivata o disattivata nelle impostazioni Accessibilità di iPhone. Puoi anche attivare o disattivare le caratteristiche di accessibilità in iTunes quando iPhone è collegato al computer.

Attivare o disattivare le funzioni di accessibilità in iTunes:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Nel pannello Riepilogo, fai clic su Configura Accesso Universale nella sezione Opzioni.

- 4 Seleziona le caratteristiche di accessibilità che desideri utilizzare e fai clic su OK.

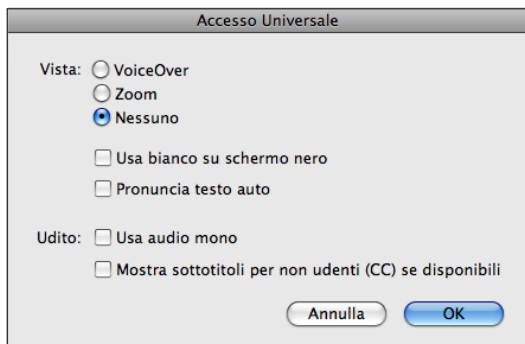

Puoi attivare o disattivare la modalità "testo grande" solo usando le impostazioni di iPhone. Consulta "Testo grande" a pagina 269.

Puoi attivare o disattivare i sottotitoli nelle impostazioni di iPod. Consulta "Filmati" a pagina 111.

VoiceOver

VoiceOver descrive ciò che accade sullo schermo, permettendoti così di utilizzare iPhone senza doverlo guardare. VoiceOver parla la lingua specificata nelle impostazioni Internazionale, che possono essere influenzate dalle impostazioni locali regionali.

Nota: VoiceOver è disponibile in molte lingue, ma non tutte.

VoiceOver descrive ogni elemento presente sullo schermo nel momento in cui è selezionato. Quando selezioni un elemento, questo viene racchiuso in un rettangolo di colore nero (a beneficio di chi è in grado di vedere lo schermo) e VoiceOver ne pronuncia il nome o la descrizione. Il rettangolo che lo racchiude è indicato con il termine di cursore di VoiceOver. Se è selezionato del testo, VoiceOver lo legge. Quando viene selezionato un comando (ad esempio un pulsante o un interruttore) ed è attiva la funzione Leggi suggerimenti, VoiceOver può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornirti istruzioni, quali ad esempio tocca due volte per aprire.

Quando passi a una nuova schermata, VoiceOver riproduce un suono, quindi seleziona e pronuncia il primo elemento presente sullo schermo, generalmente quello posto nell'angolo in alto a sinistra. VoiceOver consente anche di sapere quando lo schermo passa dalla modalità panoramica a quella ritratto e quando viene bloccato o sbloccato.

Configurare VoiceOver

Importante: VoiceOver cambia i gesti utilizzati per controllare iPhone. Una volta attivato VoiceOver, devi utilizzare i gesti VoiceOver per azionare iPhone, ad esempio anche per disattivare VoiceOver e tornare così al normale funzionamento.

Attivare o disattivare VoiceOver: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e tocca l'interruttore di attivazione/disattivazione di VoiceOver.

Se desideri, puoi anche impostare l'azione Fai triplo clic su Home in modo da attivare o disattivare VoiceOver. Consulta "Triplo clic su Home:" a pagina 270.

Nota: non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom.

Attivare o disattivare i suggerimenti letti: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e tocca l'interruttore Leggi suggerimenti. Quando è attiva la funzione Leggi suggerimenti, VoiceOver può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornire istruzioni, quali ad esempio tocca due volte per aprire. La funzione Leggi suggerimenti è attiva di default.

Impostare la velocità di riproduzione vocale di VoiceOver: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e regola il cursore Velocità riproduz. vocale.

Aggiungere la velocità voce al rotore: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca per attivare Includi nel rotore.

Puoi scegliere il tipo di commenti che ti vengono forniti mentre digiti. Puoi impostare VoiceOver in modo da pronunciare caratteri, parole, entrambi o nulla. Se scegli di ascoltare sia caratteri che parole, VoiceOver pronuncia ogni carattere che digiti, quindi ripete l'intera parola non appena questa viene completata con uno spazio o un segno di punteggiatura.

Scegliere i commenti alla digitazione: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback tasti. Puoi scegliere Caratteri, Parole, Caratteri e parole o Niente sia per le tastiere software che per Apple Wireless Keyboard (consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 47).


<p>Usare fonetica</p>	<p>In Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca l'interruttore Usa Fonetica per attivarlo.</p> <p>Usa questa funzionalità quando digiti o leggi carattere per carattere, per capire meglio i caratteri pronunciati. Quando la modalità Usa Fonetica è attiva, VoiceOver pronuncia prima il carattere e poi una parola che inizia con tale carattere. Ad esempio, se digiti il carattere f, VoiceOver pronuncia f e quindi, un attimo dopo, foxtrot.</p>
<p>Usare modifica tono</p>	<p>In Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca l'interruttore Usa Modifica tono per attivarlo.</p> <p>VoiceOver usa un tono più alto quando inserisci una lettera e un tono più basso quando cancelli una lettera. Inoltre, VoiceOver usa un tono più alto quando pronuncia il primo elemento di un gruppo (per esempio, l'elemento di un elenco o di una tabella) e un tono più basso quando pronuncia l'ultimo elemento di un gruppo.</p>


Di default, VoiceOver usa la lingua impostata per iPhone. Puoi impostare una lingua diversa per VoiceOver.

Impostare la lingua per iPhone: in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Lingua, seleziona una lingua e tocca OK. Alcune lingue possono essere influenzate dalle impostazioni locali regionali. in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Formato regionale, quindi seleziona il formato desiderato.

Impostare la lingua per VoiceOver: in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

Se cambi la lingua per iPhone, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver.

Impostare le opzioni del rotore per la navigazione web: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore web. Tocca per selezionare o deselezionare le opzioni. Per cambiare la posizione di un elemento nell'elenco, tocca  accanto all'elemento, quindi trascina verso l'alto o il basso.

Selezionare le lingue disponibili in Rotore lingue: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore lingue, quindi tocca per selezionare la lingua o le lingue da usare nel rotore. Per cambiare la posizione di una lingua nell'elenco, tocca  accanto alla lingua, quindi trascina verso l'alto o il basso.

Se hai selezionato più lingue, Rotore lingue è sempre disponibile.

Gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivato, i gesti standard dello schermo touchscreen hanno effetti differenti. Questi e alcuni gesti aggiuntivi consentono di spostarsi sullo schermo e di controllare i singoli elementi che vengono selezionati. I gesti VoiceOver comprendono gesti con due e tre dita per toccare o scorrere. Per ottenere risultati ottimali quando usi gesti a due o tre dita, rilassati e fai in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita.

Quando VoiceOver è attivato, puoi utilizzare i gesti standard toccando due volte e tenendo il dito sullo schermo. Una serie di segnali acustici indica che sono attivati i gesti normali. Questi rimangono disponibili fino a quando alzi il dito dallo schermo. Fatto ciò, viene ripristinato l'uso dei gesti VoiceOver.

Per inserire i gesti di VoiceOver puoi utilizzare tecniche differenti. Ad esempio, puoi inserire un tocco a due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna mano. Puoi utilizzare anche i pollici. Molti trovano il tocco diviso particolarmente efficace: invece di selezionare un elemento e toccarlo due volte, puoi toccare e mantenere premuto un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito. Prova tecniche differenti per scoprire quella migliore per te.

Se i gesti eseguiti non funzionano, prova a eseguire movimenti più rapidi, in particolare quando tocchi due volte o fai scorrere il dito. In quest'ultimo caso, prova a muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo. Quando VoiceOver è attivo, viene visualizzato il pulsante Esercizi VoiceOver, che ti consente di esercitarti con i gesti di VoiceOver prima di procedere.

Gesti di esercitazione: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca Esercizi VoiceOver. Quando hai finito l'esercitazione, tocca Fine.

Se non visualizzi il pulsante Esercizi VoiceOver, assicurati che VoiceOver sia attivato.

Di seguito viene presentato un riepilogo dei gesti principali di VoiceOver:

Navigare e leggere

- *Tocca:* pronuncia l'elemento.
- *Scorri verso sinistra o destra:* seleziona l'elemento precedente o successivo.
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* dipende dall'impostazione Controllo rotore. Consulta "Controllo rotore" a pagina 258.
- *Tocca con due dita:* interrompe la pronuncia dell'elemento attuale.
- *Scorri verso l'alto con due dita:* pronuncia tutto dall'inizio dello schermo.
- *Scorri verso il basso con due dita:* pronuncia tutto dalla posizione attuale.
- *Scorri con due dita:* muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z) per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente.
- *Scorri in alto o in basso con tre dita:* scorre una pagina alla volta.

- *Scorri con tre dita verso sinistra o destra*: passa alla pagina precedente o successiva (ad esempio la schermata Home, Stock o Safari).
- *Tocca con tre dita*: legge lo stato di scorrimento (quale pagina o righe sono visibili).
- *Scorrimento verso l'alto a quattro dita*: seleziona il primo elemento sullo schermo.
- *Scorrimento verso il basso a quattro dita*: seleziona l'ultimo elemento sullo schermo.

Attivare

- *Tocca due volte*: attiva l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte*: tocca due volte un elemento.
- *Tocco diviso*: un'alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte, è quella di toccare un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito per attivare l'elemento.
- *Tocca un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito (tocco diviso)*: attiva un elemento.
- *Tocca due volte e tieni premuto (1 secondo) + gesto standard*: usa un gesto standard. Quest'ultimo gesto indica a iPhone che ogni azione successiva dovrà essere interpretata come gesto standard. Ad esempio, è possibile toccare due volte e tenere premuto, quindi trascinare il dito per far scorrere un interruttore senza alzarlo dallo schermo.
- *Tocca due volte con due dita*: risponde a una chiamata o chiude una conversazione. Riproduce o mette in pausa iPod, YouTube, Memo vocali o Immagini. Scatta una fotografia (Fotocamera). Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo vocali. Avvia o arresta il cronometro.
- *Tocca due volte con tre dita*: azzera o riattiva il volume di VoiceOver.
- *Tocca tre volte con tre dita*: attiva o disattiva la tenda schermo.

Controllo rotore

Il controllo rotore è un controllo virtuale che puoi usare per modificare i risultati dei gesti di scorrimento in alto o in basso quando VoiceOver è attivo.

Per utilizzare il rotore: ruota due dita sullo schermo di iPhone per girare il controllo e scegliere tra le opzioni disponibili.

L'impostazione attuale viene visualizzata sullo schermo e letta ad alta voce.



L'effetto del rotore dipende da ciò che stai facendo. Ad esempio, se stai leggendo il testo di un messaggio e-mail che hai ricevuto, puoi utilizzare il rotore per passare dall'ascolto del testo parola per parola a quello carattere per carattere e viceversa mentre scorri verso l'alto o il basso. Se stai consultando una pagina web, puoi utilizzare l'impostazione del rotore per ascoltare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare da un elemento di un certo tipo all'altro, ad esempio dai titoli ai link.

I seguenti elenchi mostrano le opzioni disponibili del rotore, che dipendono dal contesto di ciò che stai facendo.

Leggere il testo

Selezionare e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola
- Linea

Consultare una pagina web

Selezionare e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola
- Linea
- Intestazione
- Link
- Link visitati
- Link non visitati
- Link all'interno della pagina
- Controllo forma
- Tabella
- Riga (all'interno di una tabella)
- Elenco
- Punto di riferimento
- Immagine
- Testo statico

Ingrandire o ridurre

Inserire testo

Spostare il punto di inserimento e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola

- Linea

Selezionare la funzione di modifica

Selezionare la lingua

Utilizzare un controllo (ad esempio lo spinner per impostare l'ora dell'Orologio)

Selezionare e ascoltare valori per:

- Carattere
- Parola
- Linea

Regolare il valore dell'oggetto di controllo

Parlare (disponibile solo con Apple Wireless Keyboard)

Regola la pronuncia di VoiceOver per:

- Volume
- Velocità
- Lettura digitazione
- Usare modifica tono
- Usare fonetica

Consulta “Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard” a pagina 265.

Puoi selezionare le opzioni del rotore da usare per la navigazione web e modificarne l'ordine. Consulta “Configurare VoiceOver” a pagina 255.

Utilizzare VoiceOver

Selezionare gli elementi presenti sullo schermo: trascina il dito sullo schermo.

VoiceOver identifica ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Puoi spostarti sistematicamente da un elemento al successivo scorrendo verso destra o verso sinistra con un singolo dito. Gli elementi vengono selezionati da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Scorri verso destra fino ad arrivare all'elemento successivo o verso sinistra per passare all'elemento precedente.

Usa i gesti a quattro dita per selezionare il primo e l'ultimo elemento di una schermata.

- *Selezionare il primo elemento di una schermata:* scorri verso l'alto con quattro dita.
- *Selezionare l'ultimo elemento di una schermata:* scorri verso il basso con quattro dita.

Toccare un elemento selezionato mentre VoiceOver è attivo: tocca due volte in un punto qualsiasi dello schermo.

Toccare due volte un elemento selezionato mentre VoiceOver è attivo: tocca tre volte in un punto qualsiasi dello schermo.

Leggere il testo di un elemento, carattere per carattere o parola per parola: con l'elemento selezionato, scorri verso l'alto o verso il basso con un dito. Scorri verso il basso per leggere il carattere successivo o verso l'alto per leggere il carattere precedente. Usa la fonetica in modo che VoiceOver pronunci anche una parola che inizia con il carattere pronunciato. Consulta "Configurare VoiceOver" a pagina 255.

Ruota il controllo rotore in modo che VoiceOver legga parola per parola.

Regolare un cursore: con un solo dito, scorri verso l'alto per incrementare l'impostazione o verso il basso per ridurla. VoiceOver indica a voce alta l'impostazione nel momento in cui la regoli.


Scorrere un elenco o un'area dello schermo

scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita. Scorri verso il basso per passare alla pagina successiva dell'elenco o della schermata oppure verso l'alto per passare a quella precedente. Quando ti sposti tra le pagine di un elenco, VoiceOver pronuncia l'intervallo di elementi visualizzato (ad esempio, visualizzate le righe da 5 a 10). Se desideri, puoi anche scorrere l'elenco in modo continuo invece di muoverti una pagina alla volta. Per fare ciò, tocca due volte e tieni premuto. Quando senti una serie di segnali acustici, puoi scorrere l'elenco muovendo il dito verso l'alto o verso il basso. Lo scorrimento continuo si interrompe quando alzi il dito dallo schermo.


Utilizzare un indice dell'elenco

alcuni elenchi dispongono di un indice alfabetico visualizzato lungo il lato destro. Questo indice non può essere selezionato scorrendo tra gli elementi; per farlo, devi toccare direttamente l'indice. Una volta selezionato, scorri verso l'alto o verso il basso per muoverti al suo interno. In alternativa, puoi anche toccare due volte e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso.

Riordinare un elenco

Alcuni elenchi, per esempio i Preferiti in Telefono, il Rotore web e il Rotore lingue nelle impostazioni Accessibilità possono essere riordinati. Seleziona  sul lato destro dell'elemento, tocca due volte e mantieni premuto fino a quando non senti un suono, quindi trascina verso l'alto o il basso. VoiceOver legge l'elemento che hai spostato sopra o sotto, in base alla direzione di trascinamento.

Sbloccare iPhone: seleziona l'interruttore Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo.

Riorganizzare il contenuto della schermata Home: nella schermata Home, seleziona l'icona che desideri spostare. Tocca due volte e tieni premuto, quindi trascina l'icona. Durante questa operazione, VoiceOver pronuncia la riga e la colonna della posizione dell'icona. Rilascia l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata. Se necessario, puoi trascinare altre icone aggiuntive. Per spostare un elemento in un'altra pagina della schermata Home, trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo. Al termine, premi il tasto Home .

Disattivare audio di VoiceOver	Fai doppio tocco con tre dita. Tocca nuovamente due volte con tre dita per riattivare la voce. Per disattivare solo l'audio di VoiceOver, imposta l'interruttore Suoneria/Silenzioso su Silenzioso. Se hai collegato una tastiera esterna, puoi anche premere il tasto Ctrl sulla tastiera per azzerare o riattivare il volume di VoiceOver.
Interrompere la pronuncia di un elemento	Tocca una volta con due dita. Per riattivare la pronuncia, tocca nuovamente con due dita. La pronuncia normale riprende automaticamente quando selezioni un altro elemento.
Attivare o disattivare la tenda schermo	Tocca tre volte con tre dita. Quando la tenda schermo è attiva, i contenuti dello schermo sono attivi anche se lo schermo non è attivo.
Pronunciare l'intero contenuto dello schermo a partire dall'alto	Scorri verso l'alto con due dita.
Pronunciare dall'elemento attuale alla fine dello schermo	Scorri verso il basso con due dita.

Puoi ascoltare le informazioni relative allo stato di iPhone, toccando la parte superiore dello schermo. Queste informazioni possono comprendere ora, durata della batteria, intensità del segnale Wi-Fi e altro ancora.

Effettuare una chiamata con VoiceOver

Tocca due volte con due dita per rispondere a una chiamata o chiudere una conversazione. Quando effettui una chiamata con VoiceOver attivo, sullo schermo viene visualizzato di default il tastierino numerico, invece delle opzioni relative alle telefonate. In questo modo, è più facile usare il tastierino per interagire con un menu di opzioni quando risponde un sistema automatizzato.

Visualizzare le opzioni di chiamata: seleziona il pulsante Nascondi tasti nell'angolo inferiore destro e tocca due volte.

Visualizzare nuovamente il tastierino numerico: seleziona il pulsante Tastierino al centro dello schermo e tocca due volte.

Inserire e modificare il testo

Quando selezioni un campo di testo modificabile, puoi usare la tastiera su schermo o una tastiera esterna collegata a iPhone per inserire il testo.

In VoiceOver esistono due modi per inserire il testo: la digitazione standard e la digitazione a tocco. Con la digitazione standard, selezioni un tasto, quindi tocchi due volte lo schermo per inserire il carattere. Con la digitazione a tocco, tocchi per selezionare un tasto e il carattere viene inserito automaticamente quando alzi il dito dallo schermo. La digitazione a tocco può risultare più veloce, ma potrebbe richiedere maggiore esercitazione di quella standard.

Inoltre, VoiceOver ti consente di utilizzare le funzionalità di modifica di iPhone per tagliare, copiare o incollare contenuto in un campo di testo.

Inserire testo:

- 1 Seleziona un campo di testo per portare la tastiera su schermo.

Se la tastiera non viene visualizzata automaticamente, potrebbe essere necessario toccare due volte per visualizzarla. VoiceOver ti dirà se il campo di testo è modificabile oppure se è necessario toccare due volte per modificare.

Se il campo contiene già del testo, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio o alla fine del testo esistente. Tocca due volte per spostare il punto di inserimento all'estremità opposta. VoiceOver pronuncia la posizione del punto di inserimento.

- 2 Usa la tastiera per inserire i caratteri:

- *Digitazione standard*: seleziona un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, quindi tocca due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per selezionare un tasto, quindi tieni premuto il tasto desiderato con il dito e tocca lo schermo con un altro dito per inserire il carattere. VoiceOver pronuncia il tasto selezionato, quindi lo ripete quando il carattere viene inserito.
- *Digitazione a tocco*: tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, sposta il dito sulla tastiera fino a selezionare il tasto desiderato. VoiceOver pronuncia il carattere corrispondente a ogni tasto che tocchi, ma non inserisce alcun carattere fino a quando non alzi il dito dallo schermo.

Nota: La digitazione a tocco funziona solo per i tasti che effettivamente inseriscono testo. Per gli altri tasti, quali i tasti Maiuscole, Cancella e A capo, usa la digitazione standard.

VoiceOver ti informa quando rileva degli errori di ortografia.

Scegliere la digitazione standard o la digitazione a tocco: con VoiceOver attivo e un tasto selezionato sulla tastiera, usa il rotore per selezionare Modalità digitazione, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.


Spostare il punto di inserimento: usa il rotore per scegliere come spostare il punto di inserimento: per carattere, parola o linea. Di default, VoiceOver sposta il punto di inserimento carattere per carattere.

scorri in alto o in basso per spostare il punto di inserimento avanti o indietro nel testo. Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento.

Quando sposti il punto di inserimento per parola, VoiceOver pronuncia ogni parola su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue.

Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola *che precede* la parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Per spostare il punto di inserimento dopo il segno di punteggiatura alla fine di una parola o di una frase, usa il rotore per ritornare alla modalità carattere.

Quando sposti il punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene spostato alla fine della linea appena letta). Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea che viene letta.

Eliminare un carattere: seleziona , quindi tocca due volte o usa il tocco diviso. Devi eseguire questa operazione anche quando usi la digitazione a tocco. Per cancellare più caratteri, tocca e tieni premuto il tasto Elimina, quindi tocca lo schermo con un altro dito una volta per ogni carattere che desideri eliminare. VoiceOver pronuncia il carattere mentre viene eliminato. Se l'opzione Usa Modifica tono è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un tono più basso.

Selezionare testo: imposta il rotore su Modifica, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Seleziona o Seleziona tutto, quindi tocca due volte. Se scegli Seleziona, quando tocchi due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Se scegli Seleziona tutto, viene selezionato tutto il testo presente.

Pizzica con le dita unite o separate per espandere o ridurre la selezione.

Tagliare, copiare o incollare: verifica che il rotore sia impostato in modalità di modifica. Seleziona il testo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o Incolla, quindi tocca due volte.

Annullare: agita iPhone, scorri a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, quindi tocca due volte.

Inserire un carattere accentato: nella modalità digitazione standard, seleziona il carattere, quindi tocca due volte e tieni premuto fino a quando senti un suono che indica la visualizzazione di caratteri alternativi. Trascina verso sinistra o verso destra per selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilascia il dito per inserire la selezione attuale.

Cambiare la lingua di inserimento: imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. Scegli Lingua di default per usare la lingua specificata nelle impostazioni Internazionale.

Nota: Il rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua nell'impostazione Rotore lingue di VoiceOver. Consulta "Configurare VoiceOver" a pagina 255.

Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard con iPhone. Consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 47.

I comandi della tastiera VoiceOver ti consentono di navigare lo schermo, selezionare gli elementi, leggere i contenuti dello schermo, regolare il rotore ed eseguire altre azioni di VoiceOver. Tutti i comandi della tastiera, tranne uno, includono un Ctrl-Opzione abbreviato nella tabella che segue come "VO".

Aiuto VoiceOver pronuncia i tasti o i comandi della tastiera mentre li digiti. Puoi utilizzare aiuto VoiceOver per conoscere il layout della tastiera e le azioni associate con le combinazioni di tasti.

Comandi della tastiera VoiceOver

VO = Ctrl-Opzione

Leggere tutto, partendo dalla posizione attuale	VO-A
Leggere dall'alto	VO-B
Spostarsi sulla barra di stato	VO-M
Premere il tasto Home	VO-H
Selezionare l'elemento precedente o successivo	VO-Freccia destra o VO-Freccia sinistra
Toccare un elemento	VO-Barra spaziatrice
Doppio tocco con due dita	VO--
Scegliere l'elemento rotore precedente o successivo	VO-Freccia su o VO-Freccia giù
Scegliere l'elemento rotore di pronuncia precedente o successivo	VO-Comando-Freccia sinistra o VO-Comando-Freccia destra
Regolare l'elemento rotore di pronuncia	VO-Comando-Freccia su o VO-Comando-Freccia giù
Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver	VO-S
Attivare o disattivare la tenda schermo	VO-Maiuscole-S

Attivare Aiuto VoiceOver	VO-K
Ritornare alla schermata precedente o disattivare Aiuto VoiceOver	Esc

Navigazione veloce

Attiva Navigazione veloce per controllare VoiceOver utilizzando i tasti freccia.

Navigazione veloce non è attiva di default.

Attivare o disattivare Navigazione veloce	Freccia sinistra-Freccia destra
Selezionare l'elemento precedente o successivo	Freccia destra o Freccia sinistra
Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dalle impostazioni del rotore	Freccia su o Freccia giù
Selezionare il primo o l'ultimo elemento	Ctrl-Freccia su o Ctrl-Freccia giù
"Toccare" un elemento	Freccia su-Freccia giù
Scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra	Opzione-Freccia su, Opzione-Freccia giù, Opzione-Freccia sinistra o Opzione-Freccia destra
Modificare il rotore	Freccia su-Freccia sinistra o Freccia su-Freccia destra

Utilizzare Mappe:

con VoiceOver attivato, puoi ingrandire o ridurre, selezionare segnaposto e ottenere informazioni sulle località.

Ingrandire o ridurre: utilizza il rotore per scegliere la modalità di ingrandimento, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per ingrandire o ridurre.

Selezionare un segnaposto: tocca un segnaposto oppure scorri a sinistra o a destra per spostarti da un elemento a un altro.

Ottenere informazioni su una località: seleziona un segnaposto e tocca due volte per visualizzare il contrassegno di informazioni. Scorri a sinistra o a destra per selezionare il contrassegno, quindi tocca due volte per visualizzare la pagina di informazioni.

Modificare video e Memo vocali

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le registrazioni di Memo vocali.

Tagliare un memo vocale: nella schermata di Memo vocali, seleziona il pulsante a destra del memo che desideri tagliare, quindi tocca due volte. Fatto ciò, seleziona Taglia memo e tocca due volte. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare a sinistra. VoiceOver segnala la quantità di tempo tagliata dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per eseguire il taglio, seleziona Taglia memo vocale e tocca due volte.

Tagliare un video: mentre visualizzi un video, tocca due volte lo schermo per visualizzare i controlli video. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Quindi, scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare verso sinistra. VoiceOver segnala la quantità di tempo tagliata dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per eseguire il taglio, seleziona Taglia, quindi tocca due volte.

Usare uno schermo braille con VoiceOver

Impostare uno schermo braille

Per leggere l'output di VoiceOver, puoi usare uno schermo braille Bluetooth aggiornabile. Inoltre, gli schermi braille con i tasti di input e altri controlli, possono essere usati per gestire iPhone quando VoiceOver è attivo. iPhone funziona con la maggior parte dei principali schermi braille wireless. Per un elenco degli schermi braille supportati, consulta www.apple.com/it/accessibility.

Impostare uno schermo braille:

- 1 attivare lo schermo braille.
- 2 Su iPhone, attiva Bluetooth.
In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth, quindi tocca l'interruttore Bluetooth.
- 3 In Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille, quindi scegli lo schermo braille.

Attivare o disattivare il braille contratto: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille, quindi tocca l'interruttore Braille contratto.

Scegliere una lingua

Lo schermo braille usa la lingua impostata per Controllo vocale. Per default, si tratta della lingua impostata per iPhone in Impostazioni > Internazionale > Lingua. Puoi utilizzare le impostazioni della lingua di VoiceOver per impostare una lingua diversa per VoiceOver e per gli schermi braille.

Impostare la lingua per VoiceOver: in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

Se cambi la lingua per iPhone, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver e lo schermo braille.

Controllare VoiceOver con lo schermo braille

Puoi impostare la cella più a sinistra o quella più a destra dello schermo braille per fornire informazioni sullo stato del sistema e altri tipi di informazioni:

- Cronologia annunci contiene un messaggio non letto
- Il messaggio attuale di Cronologia annunci non è stato letto
- La voce VoiceOver è disattivata
- Il livello della batteria di iPhone è basso (meno del 20% di carica)
- iPhone è in orientamento orizzontale

- Lo schermo è disattivato
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a sinistra
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a destra

Impostare la cella più a sinistra o quella più a destra per visualizzare informazioni sullo stato del sistema: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Cella di stato, quindi tocca Sinistra o Destra.

Visualizzare una descrizione dettagliata della cella di stato: sullo schermo braille, premi il pulsante router della cella di stato.

Zoom

Molte app iPhone ti permettono di ingrandire o ridurre elementi specifici. Per esempio, puoi fare un doppio tocco o utilizzare il gesto di compressione per espandere le colonne della pagina web in Safari.

Zoom è anche una funzione di accessibilità speciale che ti consente di ingrandire l'intera immagine sullo schermo nell'app che stai utilizzando, in modo da aiutarti a vedere ciò che è visualizzato.

Attivare o disattivare Zoom: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > Zoom e tocca l'interruttore di attivazione/disattivazione di Zoom.

Nota: non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom.

Ingrandire o ridurre: tocca due volte con tre dita. Di default, lo schermo viene ingrandito al 200 per cento. Se modifichi manualmente l'ingrandimento, ad esempio utilizzando il gesto tocca e trascina, descritto di seguito, iPhone torna automaticamente alla visualizzazione originale quando ingrandisci toccando due volte con tre dita.

Aumentare l'ingrandimento: con tre dita, tocca e trascina verso la parte superiore dello schermo (per aumentare l'ingrandimento) o verso la parte inferiore dello schermo (per ridurre l'ingrandimento). Il gesto tocca e trascina è analogo a un tocco doppio, a meno che non sollevi le dita sul secondo tocco; al contrario, trascina le dita sullo schermo. Dopo avere iniziato il trascinamento, puoi trascinare con un solo dito.

Spostarsi all'interno dello schermo: durante l'ingrandimento, trascina o scorri sullo schermo con tre dita. Dopo avere iniziato il trascinamento, puoi trascinare con un solo dito in modo da poter visualizzare altre parti dello schermo. Tieni un solo dito accanto al bordo dello schermo per scorrere a tale lato dell'immagine sullo schermo. Sposta le dita vicino al bordo per eseguire una panoramica più velocemente. Quando apri una nuova schermata, Zoom passa sempre alla parte in alto al centro dello schermo.

Durante l'uso di Zoom con una Apple Wireless Keyboard (consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 47), l'immagine sullo schermo segue il punto di inserimento, mantenendolo al centro del display.

Testo grande


La modalità "testo grande" ti consente di ingrandire il testo negli avvisi e in Contatti, Mail, Messaggi e Note. Puoi scegliere testo 20 punti, 24 punti, 32 punti, 40 punti, 48 punti o 56 punti.

Impostare la dimensione del testo: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità, tocca Testo grande quindi tocca la dimensione del testo desiderata.

Bianco su nero

Utilizza Bianco su nero per invertire i colori sullo schermo di iPhone e facilitare la lettura. Quando è attiva l'opzione Bianco su nero, lo schermo appare come un negativo fotografico.

Invertire i colori dello schermo: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore Bianco su nero.

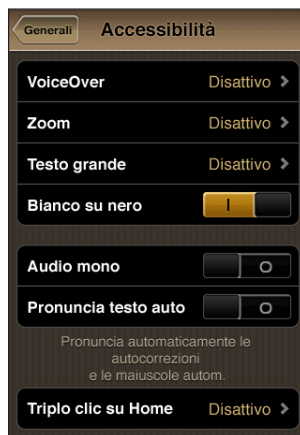

Audio mono

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un singolo segnale riprodotto su entrambi i lati. Questo consente agli utenti con difficoltà uditive a un solo orecchio di sentire l'intero segnale sonoro con l'altro orecchio.

Attivare o disattivare Audio mono: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore Audio mono.


Pronuncia testo auto

Pronuncia testo auto legge le correzioni del testo e i suggerimenti che iPhone effettua mentre stai digitando.

Attivare o disattivare Pronuncia testo auto: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore Pronuncia testo auto.

L'opzione Pronuncia testo auto funziona anche con VoiceOver o Zoom.

Triplo clic su Home:

l'azione Fai triplo clic su Home consente di attivare o disattivare facilmente alcune funzioni di accessibilità premendo rapidamente il tasto Home  per tre volte. Ad esempio, puoi associare l'azione Fai triplo clic su Home all'attivazione o disattivazione di VoiceOver o della modalità Bianco su nero, o alla visualizzazione delle opzioni relative alle seguenti azioni:

- Attivare o disattivare VoiceOver
- Attivare o disattivare Zoom
- Attivare o disattivare Bianco su nero

Di default, Fai triplo clic su Home è disattivato.

Impostare la funzione Fai triplo clic su Home: in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > Fai triplo clic su Home e scegli la funzione che desideri.

Sottotitoli per non udenti (CC) e altre utili funzionalità

Numerose funzionalità di iPhone aiutano a rendere iPhone accessibile a tutti gli utenti, inclusi gli utenti con difficoltà visive o uditive.

Sottotitoli per non udenti (CC)

Puoi attivare i sottotitoli per non udenti per i video nelle impostazioni di iPod. Consulta "Video" a pagina 233.

Nota: Non tutti i contenuti video sono codificati per i sottotitoli per non udenti (CC).

Controllo vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale (iPhone 3GS o successivo) per effettuare chiamate e controllare la riproduzione musicale di iPod con i comandi vocali. Consulta "Composizione vocale" a pagina 69 e "Utilizzare Controllo vocale con iPod" a pagina 106.

Tastierino del telefono esteso

Effettua chiamate con un semplice tocco sui nominativi desiderati presenti nell'elenco contatti e preferiti. Potrai facilmente inserire un numero di telefono, utilizzando il tastierino numerico grande di iPhone. Consulta "Telefonate" a pagina 68.

Tastiere con formato panoramico

Alcune app ti permettono di ruotare iPhone durante la digitazione, in modo da poter utilizzare una tastiera più ampia:

- Mail
- Safari
- Messaggi
- Note
- Contatti

Segreteria visiva

I controlli di riproduzione e pausa presenti nella segreteria visiva ti consentono di gestire la riproduzione dei messaggi. Trascina la testina sulla barra di scorrimento per ripetere una parte del messaggio di difficile comprensione. Consulta “Controllare la segreteria” a pagina 78.

Suonerie assegnabili

Puoi assegnare suonerie diverse ai nominativi presenti nell'elenco contatti in modo da attribuire un ID chiamante sonoro. Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPhone. Consulta “Acquistare suonerie” a pagina 185.

Chat IM (messengeria istantanea)

App Store dispone di numerose app di messaggistica IM (Internet Messaging) come AIM, BeejiveIM, ICQ e Yahoo! Messenger già ottimizzate per iPhone.

Dimensione minima del font dei messaggi Mail

Per migliorare la leggibilità del testo dei messaggi Mail, imposta la dimensione minima del font su Grandi, Grandissime o Giganti. Consulta “Mail” a pagina 225.

Supporto TTY (disponibile in alcuni paesi)

Utilizza iPhone in modalità TTY con l'adattatore TTY di iPhone (disponibile separatamente) per utilizzare un dispositivo TTY (Teletype). Consulta “Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)” a pagina 228.

Accesso Universale in Mac OS X

Sfrutta le caratteristiche agevolate di Accesso Universale in Mac OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare le informazioni e i contenuti nella libreria iTunes su iPhone. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca accesso universale.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPhone e Mac OS X, visita il sito www.apple.com/it/accessibility.

Sito del supporto Apple iPhone

Informazioni di supporto complete sono disponibili in linea all'indirizzo www.apple.com/it/support/iphone. In alcuni paesi e regioni, potrebbe essere disponibile il servizio di supporto personalizzato Express Lane. Per informazioni, visita il sito expresslane.apple.com.

Riavviare e ripristinare iPhone

Qualora qualcosa non funzioni in modo corretto, prova a riavviare iPhone, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPhone.

Riavviare iPhone: tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva finché non viene visualizzato il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPhone o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPhone. La reimpostazione dovrebbe essere effettuata soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPhone non risolvono il problema.

Forzare l'uscita da un'app: tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato un cursore rosso, quindi tieni premuto il tasto Home fino a quando l'app non si chiude. Su iPhone 3GS o successivo, puoi anche rimuovere un'app dall'elenco degli elementi recenti per forzarne l'uscita. Consulta "Aprire e cambiare app" a pagina 30.

Ripristinare iPhone: tieni premuti contemporaneamente il tasto On/Off Standby/Riattiva e il tasto Home per almeno dieci secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Eseguire il backup di iPhone

iTunes crea una copia di backup delle impostazioni, delle app scaricate e delle altre informazioni presenti su iPhone. Puoi utilizzare una copia di backup per ripristinare questi elementi su iPhone dopo aver ripristinato il software o per trasferire le informazioni su un altro iPhone. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software iPhone” a pagina 274.

Eseguire il backup di iPhone o ripristinare dal backup non equivale a sincronizzare il contenuto e altri elementi (quali musica, podcast, suonerie, foto, video e app scaricate con iTunes) con la libreria di iTunes. I backup includono le impostazioni, le app scaricate e i dati, oltre ad altre informazioni presenti su iPhone. Dopo aver ripristinato iPhone, devi eseguire nuovamente la sincronizzazione per riavere la musica, i video, le foto, le app e gli altri contenuti su iPhone. Consulta “Ripristinare da un backup” a pagina 275.

Il backup delle app scaricate da App Store viene eseguito alla successiva sincronizzazione con iTunes. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle app durante la sincronizzazione con iTunes.

Creare un backup

iTunes crea un backup di iPhone quando:

- Esegui la sincronizzazione con iTunes

Di default, iTunes sincronizza iPhone ogni volta che colleghi iPhone al computer. Consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 61. iTunes non eseguirà automaticamente il backup di un iPhone che non è configurato per la sincronizzazione con quel computer. Puoi anche eseguire la sincronizzazione manuale facendo clic su Sincronizza in iTunes. Nota che iTunes crea un solo backup ogni volta che iPhone viene collegato al computer, prima della prima sincronizzazione. Se esegui nuovamente la sincronizzazione, iTunes non crea un altro backup.

- Aggiornare iPhone

iTunes esegue il backup di iPhone prima di aggiornare iPhone, anche se non è configurato per la sincronizzazione con iTunes sul computer.

- Ripristinare iPhone (se scegli di eseguire il backup)

iTunes chiede se desideri eseguire il backup di iPhone prima di ripristinarlo.

Per ulteriori informazioni sui backup, comprese le impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it_IT.

Rimuovere un backup

Puoi rimuovere un backup di iPhone dall'elenco dei backup in iTunes. Potresti voler effettuare questa operazione nel caso in cui il backup sia stato creato sul computer di un altro utente.

Rimuovere un backup:

- 1 in iTunes, apri Preferenze iTunes.
 - *Mac*: scegli iTunes > Preferenze.
 - *Windows*: scegli Modifica > Preferenze.
- 2 Fai clic su Dispositivi (non è necessario che iPhone sia collegato).
- 3 Seleziona il backup che desideri rimuovere, quindi fai clic su Elimina backup.
- 4 Conferma la rimozione del backup selezionato facendo clic su Elimina backup.
- 5 Fai clic su OK per chiudere la finestra Preferenze di iTunes.

Aggiornare e ripristinare il software iPhone

Puoi utilizzare iTunes per aggiornare e ripristinare il software iPhone.

- *In caso di aggiornamento*, il software iPhone viene aggiornato. Le app scaricate, le impostazioni e i dati non vengono modificati in alcun modo.

Nota: In alcuni casi, l'aggiornamento potrebbe comportare anche il ripristino di iPhone.

- *In caso di ripristino*, viene reinstallata la versione più recente del software di iPhone, le impostazioni vengono ripristinate ai rispettivi default e vengono cancellati tutti i dati memorizzati su iPhone, tra cui app scaricate, brani, video, contatti, foto, informazioni del calendario e qualsiasi altro dato. Se hai eseguito un backup di iPhone con iTunes sul computer, al termine del processo puoi ripristinare i dati dal backup.

I dati eliminati non saranno più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, ma non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sulla cancellazione completa di contenuto e impostazioni, consulta "Reimpostare iPhone" a pagina 222.

Se utilizzi le cuffie auricolari Bluetooth o un kit da viaggio con iPhone e ripristini le impostazioni, per poter utilizzare il dispositivo, devi abbinare il dispositivo Bluetooth con iPhone.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software iPhone, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=it_IT.

Aggiornare iPhone

Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito www.apple.com/it/itunes.

Aggiornare iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Riepilogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Fai clic su Verifica aggiornamenti. iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPhone.
- 4 Fai clic su Aggiorna per installare l'ultima versione disponibile del software.

Ripristinare iPhone

Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito www.apple.com/it/itunes.

Ripristinare iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Riepilogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Fai clic su Verifica aggiornamenti. iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPhone.
- 4 Fai clic su Ripristina. Per completare la procedura di ripristino, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Durante il ripristino, si consiglia di eseguire il backup di iPhone se richiesto.

Quando il software iPhone è stato ripristinato, puoi impostarlo come nuovo iPhone oppure ripristinare la musica, i video, i dati delle app e gli altri contenuti dal backup.

Al termine del ripristino da un backup, i dati precedenti non sono più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, ma non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sulla cancellazione completa di contenuto e impostazioni, consulta "Reimpostare iPhone" a pagina 222.

Ripristinare da un backup

Il backup può essere impiegato per ripristinare impostazioni, dati di app e altre informazioni oppure per trasferire questi elementi su un altro iPhone. Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito www.apple.com/it/itunes.

Importante: Il ripristino da un backup non equivale al ripristino di iPhone dal pannello Riepilogo in iTunes. Consulta "Ripristinare iPhone" a pagina 275. Il ripristino da un backup non ripristina completamente il software di iPhone. Inoltre, il ripristino di iPhone da un backup ripristina tutti i dati contenuti nel backup utilizzato, compresi quelli relativi alle app. Se scegli un backup obsoleto, l'operazione potrebbe causare la sostituzione dei dati delle app con altre informazioni non aggiornate.

In caso di ripristino di iPhone da un backup di un altro iPhone o iPod touch, alcune password e impostazioni potrebbero non essere recuperate. Le password e le impostazioni aggiuntive (ma anche in questo caso non tutte) potrebbero essere recuperate se il backup è criptato. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it_IT.

Ripristinare iPhone da un backup:

- 1 collega iPhone al computer che utilizzi normalmente per la sincronizzazione.
- 2 In iTunes, fai clic tenendo premuto il tasto Ctrl su iPhone nell'elenco Dispositivi, quindi scegli Ripristina da backup dal menu che appare.
- 3 Scegli il backup che desideri utilizzare per l'operazione dal menu a comparsa, quindi fai clic su Ripristina.

Se il backup è criptato, inserisci la password.

Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza

Questa tabella indica la disponibilità di informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza per iPhone.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPhone in modo sicuro	Per informazioni aggiornate su sicurezza e normative, consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone .
iPhone Servizio e assistenza, suggerimenti, forum e download di software Apple	Visita il sito www.apple.com/it/support/iphone .
Servizio e assistenza del gestore	Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.
Ultime novità su iPhone	Visita il sito www.apple.com/it/iphone .
Utilizzare iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su www.apple.com/it/support/itunes .
Creare un ID Apple	Visita il sito appleid.apple.com/it_IT .
MobileMe	Visita il sito www.me.com (in inglese).
Utilizzare iPhoto su Mac OS X	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzare Rubrica Indirizzi su Mac OS X	Apri Rubrica Indirizzi e scegli Aiuto > Aiuto Rubrica Indirizzi.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iCal su Mac OS X	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Microsoft Outlook, la rubrica indirizzi di Windows o Adobe Photoshop Elements	Consulta la documentazione fornita con queste app.
Individuare il numero di serie di iPhone o il numero IMEI (International Mobile Equipment Identity)	Puoi trovare iPhone il numero di serie e il numero IMEI sulla confezione di iPhone. Oppure, su iPhone, scegli Impostazioni > Generali > Info, dalla schermata Home. In iTunes sul computer, tieni premuto il tasto Ctrl e scegli Aiuto > Informazioni su iTunes (Windows) oppure iTunes > Informazioni su iTunes (Mac), quindi rilascia il tasto Ctrl (premi la barra spaziatrice per interrompere lo scorrimento).
Ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti in questa guida e nelle risorse online. Quindi, visita il sito www.apple.com/it/support o consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo support.apple.com/it_IT/support/manuals/iphone .
Servizio di sostituzione della batteria	Visita il sito www.apple.com/it/support/iphone/service/battery .

Utilizzare iPhone in un ambiente aziendale

Visita il sito www.apple.com/it/iphone/business per ulteriori informazioni sulle funzionalità aziendali di iPhone, tra cui:

- Microsoft Exchange
- Installare profili di configurazione
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Utilizzare iPhone con altri gestori

Alcuni gestori ti consentono di sbloccare iPhone per utilizzare i loro network. Per sapere se il tuo gestore offre questo servizio, visita il sito support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=it_IT.

Contatta il gestore per informazioni sull'autorizzazione e la configurazione. Per completare il processo, devi collegare iPhone a iTunes. Il servizio potrebbe non essere gratuito.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web.support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=it_IT.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

Programma di riciclaggio Apple del vecchio cellulare (disponibile in alcuni paesi): per un riciclaggio gratuito del vecchio telefono cellulare, un'etichetta per la spedizione prepagata e istruzioni consulta: www.apple.com/it/recycling

iPhone Smaltimento e riciclaggio: devi smaltire iPhone correttamente in base alle leggi e normative locali. Poiché iPhone contiene componenti elettronici e una batteria, è necessario smaltire iPhone separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPhone raggiunge la fine della sua vita utile, contatta le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento e di riciclaggio oppure consegnalo semplicemente in un negozio Apple o restituiscilo ad Apple. La batteria verrà rimossa e riciclata in modo da tenere conto delle esigenze ambientali. Per ulteriori informazioni, consulta: www.apple.com/it/recycling

Unione europea - Informazioni sullo smaltimento di batterie e componenti elettronici:



questo simbolo significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e la relativa batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la sua vita utile, portarlo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali per il riciclaggio dei componenti elettronici. Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettroniche da parte del consumatore potrebbe essere soggetto a contravvenzioni. La raccolta e il riciclaggio separato del prodotto e della sua batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Per i servizi di raccolta e riciclaggio di iPhone, vai su: www.apple.com/it/recycling/nationalservices/europe.html

Sostituzione della batteria per iPhone: la batteria ricaricabile di iPhone deve essere sostituita soltanto da un fornitore di servizi autorizzato. Per i servizi di sostituzione della batteria vai su: www.apple.com/it/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:



廢電池請回收

Brasile—Informazioni sullo smaltimento:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai su: www.apple.com/it/environment

iPhone Temperature operativa

Se la temperatura interna di iPhone supera le normali temperature operative, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare automaticamente la temperatura:

- la ricarica della batteria di iPhone si interrompe
- lo schermo si attenua
- il segnale cellulare è debole
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura

Importante: Quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPhone se non per effettuare chiamate di emergenza. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, iPhone entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Quando iPhone si trova in questa modalità di stop, non è possibile effettuare neanche le chiamate di emergenza. Colloca iPhone in un ambiente più fresco e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare iPhone nuovamente.

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight e il logo Works with iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, Finder, iPad, il logo Made for iPhone, Multi-Touch, Retina e Shuffle sono marchi di Apple Inc.

Apple Store e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store e MobileMe sono marchi di servizio di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene concesso in licenza.

Il kit sportivo Nike + iPod è coperto da uno o più numeri di brevetti USA 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955, da solo o quando usato insieme a un lettore multimediale iPod abilitato Nike + iPod o a iPhone 3GS o successivo.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

T019-1930/2010-11